Cómo copiar un documento, una foto o un diseño en un CD/DVD

Puede copiar documentos o fotografías a color o en blanco y negro con la impresora Epson Stylus® Photo RX610 Series utilizando una variedad de ajustes de copiar. También puede copiar diseños de etiqueta en CDs o DVDs para crear discos personalizados.

Cómo copiar documentos

Cómo copiar fotografías

Cómo restaurar, recortar o copiar múltiples fotos

Cómo fotocopiar en CDs/DVDs

Nota:
Es posible que las copias no tengan exactamente el mismo tamaño del documento original.

Si es necesario, puede cambiar el idioma que se utiliza en el monitor de visualización de la impresora.

Cómo copiar documentos

Puede fotocopiar documentos con papel normal o papel especial Epson de tamaño Carta o A4 igual como lo haría con una copiadora.

1. Pulse el botón ⏻ **Encender** para encender la impresora.
2. Cargue papel normal o papel especial Epson® de tamaño Carta o A4 en el alimentador de hojas.

   Nota:
   Coloque solamente la cantidad de hojas recomendada.
3. Coloque el documento original en la superficie de cristal del escáner.
4. Presione el botón **Copiar** para iniciar el modo de copiar, si es necesario.

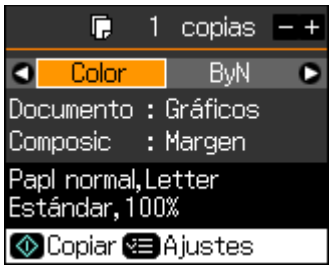

5. Para imprimir más de 1 copia, pulse el botón + o – para seleccionar el número de copias que desea (hasta 99).
6. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar copias a **Color** o en **ByN**.
7. Pulse el botón ▼, luego pulse el botón ▶ para cambiar el tipo de documento, si es necesario.

   Seleccione **Texto** para documentos de texto (esta opción suprime el fondo). Seleccione **Gráficos** para documentos que contienen texto o gráficos, o para imprimir fotos en papel normal.

8. Pulse el botón ▼, luego pulse el botón ▶ para cambiar la composición, si es necesario.

   Ajustes de composición del documento

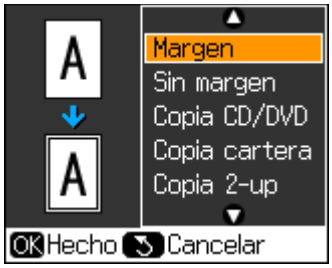

   - La opción **Margen** deja un margen pequeño alrededor de la imagen.
   - La opción **Sin margen** expande la imagen hasta el borde del papel (la imagen se puede recortar un poco).
   - La opción **Copia CD/DVD** copia un diseño de etiqueta en discos CDs o DVDs; consulte Cómo fotocopiar en CDs/DVDs.
   - La opción **Copia cartera** copia 9 imágenes de tamaño cartera de su original en una hoja de papel.
   - La opción **Copia 2-up** copia 2 imágenes originales en una hoja de papel; consulte las instrucciones que aparecen en la pantalla para copiar cada original.
   - La opción **Repet copia** hace múltiples copias de una imagen original pequeña, según las que caben en papel de tamaño Carta.
   - La opción **Repet-4** copia 4 imágenes originales pequeñas en papel de tamaño Carta.

   (No todas las opciones de composición son adecuadas para todos los documentos o ajustes).

9. Para copiar al 100% del tamaño en papel normal de tamaño Carta, pulse el botón ◇ **Iniciar**. (Para cancelar la copia, pulse el botón ⊘ **Cancelar**).

   Para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión que aparecen en la parte inferior de la pantalla, pulse el botón ✓≡ **Ajustes**. Seleccione los ajustes, luego oprima el botón ◇ **Iniciar**.

   Ajustes de impresión del modo Copiar

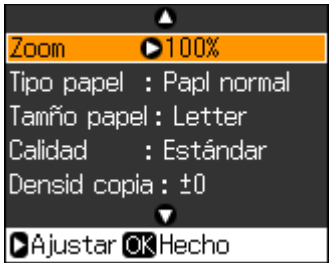

   - Para ajustar el tamaño de la copia, seleccione **Zoom** y elija **Real** (para seleccionar un porcentaje utilizando los botones + o –) o **Ajust pág auto** (para cambiar el tamaño de la

imagen automáticamente para ajustarla al papel) o cualquiera de las opciones de tamaño específicas que están disponibles.

- Para cambiar el tipo de papel, seleccione **Tipo papel** y elija el papel que corresponda con el que tiene cargado en la impresora.

Tipo de papel	**Ajuste Tipo papel**
Papel normal	Papl normal
Epson Bright White Paper	
Epson Presentation Paper Matte	
Epson Premium Presentation Paper Matte	Mate
Epson Premium Photo Paper Glossy	Prem. Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Papel fotog

- Para cambiar el tamaño de papel, seleccione **Tamño papel** y elija el tamaño que corresponda con el papel que tiene cargado en la impresora.
- Para cambiar la calidad de las copias, seleccione **Calidad** y elija **Estándar**, **Óptima** o **Borrador**.
- Para ajustar la oscuridad o la claridad de una fotocopia, seleccione **Densid copia** y elija un ajuste superior (más oscuro) o inferior (más claro).
- Para ajustar la cantidad de la expansión de imagen cuando imprime fotos sin márgenes, seleccione **Expansión** y elija **Estándar**, **Mín** o **Med**.

Nota:
Si utiliza el ajuste **Mín.**, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

Cómo copiar fotografías

Puede hacer copias de sus fotos en papel fotográfico Epson de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), 5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm), 8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm), Carta o A4 en pocos segundos. También puede imprimir imágenes con o sin márgenes, ajustar los ajustes de calidad o seleccionar otras opciones de composición.

1. Pulse el botón ⏻ **Encender** para encender la impresora.
2. Coloque papel fotográfico Epson de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), 5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm), 8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm), Carta o A4 en el alimentador de hojas.

Nota:
Coloque solamente la cantidad de hojas recomendada.

3. Coloque la fotografía original en la superficie de cristal del escáner.
4. Presione el botón **Copiar** para iniciar el modo de copiar, si es necesario.

5. Para imprimir más de 1 copia, pulse el botón + o – para seleccionar el número de copias que desea.
6. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar copias a **Color** o en **ByN**.
7. Pulse el botón ▼, luego pulse el botón ▶ para cambiar el tipo de documento a **Foto**.
8. Para imprimir sus fotos sin márgenes en papel Premium Photo Paper Glossy o Semi-gloss de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), oprima el botón ◇ **Iniciar**.

   Para cambiar algún ajuste de copiar, vaya al paso siguiente.
9. Pulse el botón ▼, luego pulse el botón ▶ para cambiar la composición, si es necesario.

   Ajustes de composición de fotos

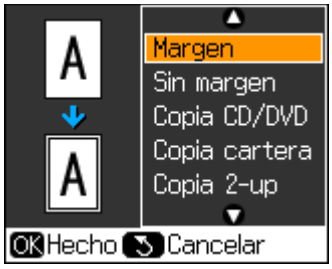

- La opción **Margen** deja un margen pequeño alrededor de la foto.
- La opción **Sin margen** expande la foto hasta el borde del papel (la foto se puede recortar un poco).
- La opción **Copia CD/DVD** copia un diseño de etiqueta en discos CDs o DVDs; consulte Cómo fotocopiar en CDs/DVDs.
- La opción **Copia cartera** copia 9 fotos de tamaño cartera en una hoja de papel.
- La opción **Copia 2-up** copia 2 fotos en una hoja de papel; consulte las instrucciones que aparecen en la pantalla para copiar cada foto.
- La opción **Repet copia** hace múltiples copias de una foto pequeña, según las que caben en una hoja de papel.

- La opción **Repet-4** copia 4 fotos pequeñas en una hoja de papel.

10. Para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión que aparecen en la pantalla, pulse el botón **Ajustes** y seleccione los ajustes. Cuando termine, oprima el botón **Iniciar**.

    Ajustes de impresión del modo Copiar fotos

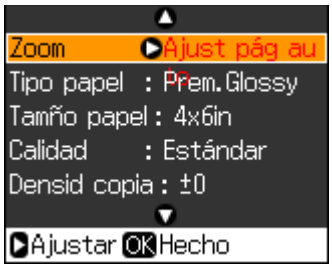

- Para ajustar el tamaño de la copia, seleccione **Zoom** y elija **Real** (para seleccionar un porcentaje utilizando los botones + o –) o **Ajust pág auto** (para cambiar el tamaño de la imagen automáticamente para ajustarla al papel) o cualquiera de las opciones de tamaño específicas que están disponibles.
- Para cambiar el tipo de papel, seleccione **Tipo papel** y elija el papel que corresponda con el que tiene cargado en la impresora.

Tipo de papel	**Ajuste Tipo papel**
Epson Premium Photo Paper Glossy	Prem. Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Papel fotog
Epson Premium Presentation Paper Matte	Mate

- Para cambiar el tamaño de papel, seleccione **Tamño papel** y elija el tamaño que corresponda con el papel que tiene cargado en la impresora.
- Para cambiar la calidad de las copias, seleccione **Calidad** y elija **Estándar**, **Óptima** o **Borrador**.
- Para ajustar la oscuridad o la claridad de una fotocopia, seleccione **Densid copia** y elija un ajuste superior (más oscuro) o inferior (más claro).
- Para ajustar la cantidad de la expansión de imagen cuando imprime fotos sin márgenes, seleccione **Expansión** y elija **Estándar**, **Mín** o **Med**.

Nota:
Si utiliza el ajuste **Mín.**, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

Nota:
Guarde y exhiba sus fotos correctamente para conseguir la máxima calidad y longevidad.

Cómo restaurar, recortar o copiar múltiples fotos

Puede copiar hasta dos fotos de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm) en papel fotográfico Epson de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), 5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm), 8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm), Carta o A4 para obtener copias instantáneas de sus fotos. También puede restaurar los colores de fotos desvaídas, convertir fotos de color a blanco y negro, recortar sus fotos e imprimir múltiples fotos en una página.

1. Pulse el botón ⏻ **Encender** para encender la impresora.
2. Coloque papel fotográfico Epson de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), 5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm), 8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm), Carta o A4 en el alimentador de hojas.

   Nota:
   Coloque solamente la cantidad de hojas recomendada.
3. Presione el botón **Impresión Especial** para iniciar el modo Impresión especial.

4. Oprima el botón **OK**.
5. Para activar la función **Restauración del color** para recuperar los colores en fotos desvaídas mientras realiza la copia, pulse el botón ▶ y seleccione **Activa**. (Si la foto no está descolorida, no active la función **Restauración del color**).
6. Oprima el botón **OK**.
7. Coloque la fotografía original en la superficie de cristal del escáner.

   Nota:
   Para copiar dos fotos, deje una distancia mínima de 1/4 pulg. (5 mm) entre una foto y otra como se muestra en el monitor de visualización.

8. Oprima el botón **OK**.
9. Después de escanear, verá una imagen previsualizada de su foto y estos ajustes en el monitor:

Para imprimir más de 1 copia, pulse el botón + o – para seleccionar el número de copias que desea.

10. Si desea recortar su foto o ampliar el área de la imagen para ajustarla al papel, oprima el botón **Ver/Recortar**.

Ajustes de recorte

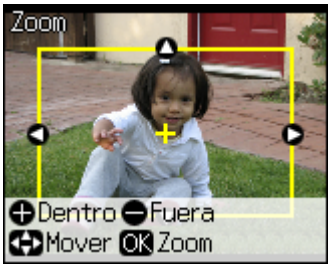

- Para cambiar el tamaño del área de la imagen, pulse el botón + o –.
- Para mover el área de la imagen, utilice los botones de las flechas.
- Para revisar la imagen ampliada, pulse el botón **OK**, luego pulse el botón **OK** otra vez o pulse el botón ↺ **Anterior** para cambiar el área de recorte.

Si está copiando 2 fotos, pulse el botón ▶ para previsualizar la próxima foto. A continuación, oprima el botón **Ver/Recortar** para recortar la segunda foto, según sea necesario.

11. Para imprimir sus fotos sin márgenes en papel Premium Photo Paper Glossy o Semi-gloss de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), oprima el botón ◇ **Iniciar**.
12. Para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión que aparecen en la pantalla, pulse el botón ☑≡ **Ajustes** y seleccione los ajustes. (El ajuste Calidad está automáticamente configurado como **Estándar** para reimprimir o restaurar fotos).

Ajustes de impresión Reimprimir/Restaurar

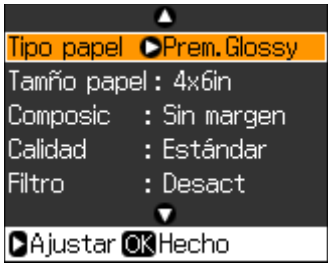

- Para cambiar el tipo de papel, seleccione **Tipo papel** y elija el papel que corresponda con el que tiene cargado en la impresora.

Tipo de papel	**Ajuste Tipo papel**
Epson Premium Photo Paper Glossy	Prem. Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Papel fotog
Epson Premium Presentation Paper Matte	Mate

- Para cambiar el tamaño de papel, seleccione **Tamño papel** y elija el tamaño que corresponda con el papel que tiene cargado en la impresora.
- Para cambiar la composición, seleccione **Composic** y elija **Con márgens** para dejar un margen pequeño alrededor de la imagen o seleccione **Sin margen** para ampliar la imagen hasta el borde del papel (la imagen se puede recortar un poco).
- Si desea imprimir una foto a color en blanco y negro, seleccione **Filtro** y elija **ByN**.
- Para ajustar la cantidad de la expansión de imagen cuando imprime fotos sin márgenes, seleccione **Expansión** y elija **Estándar**, **Mín** o **Med**.

Nota:
Si utiliza el ajuste **Mín.**, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

13. Cuando esté listo para copiar, oprima el botón ◇ **Iniciar**. (Para cancelar la copia, pulse el botón ⊘ **Cancelar**).

Nota:
Guarde y exhiba sus fotos correctamente para conseguir la máxima calidad y longevidad.

Cómo fotocopiar en CDs/DVDs

Puede copiar una foto impresa, una ilustración, un documento o un diseño de etiqueta para CD/DVD en un disco CD o DVD de 12 cm compatible con impresoras de inyección de tinta para

crear una apariencia personalizada. También puede revisar su diseño en papel normal primero para ver cómo se va a ver la etiqueta.

Nota:
Si va a copiar en discos donde el área imprimible se extiende hasta dentro de 4 mm de la orilla del agujero en medio, es posible que tenga que ajustar el ajuste **Interior** en el panel de control de la impresora. Consulte el paso 11 a continuación.

También consulte:

Cómo imprimir en un CD/DVD desde su computadora

Cómo imprimir en un CD/DVD desde el panel de control de la impresora

1. Primero copie archivos, música o video en el CD/DVD antes de imprimir directamente el él para evitar que se produzcan errores.
2. Pulse el botón ⏻ **Encender** para encender la impresora.
3. Cargue su CD/DVD (o papel normal para revisar el diseño) en la impresora.
4. Coloque la foto impresa, la ilustración o el documento original, o el CD/DVD (con el lado de la etiqueta hacia abajo) en la superficie de cristal del escáner.
5. Presione el botón **Copiar** para iniciar el modo de copiar, si es necesario.

6. Para imprimir más de 1 copia, pulse el botón + o – para seleccionar el número de copias que desea (hasta 99).
7. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar copias a **Color** o en **ByN**.
8. Pulse el botón ▼, luego pulse el botón ▶ para cambiar el tipo de documento, si es necesario.

   Seleccione **Gráficos** para ilustraciones o **Foto** para fotografías. (No seleccione **Texto** cuando vaya a copiar en un disco CD/DVD).
9. Pulse el botón ▼, luego pulse el botón ▶ para cambiar la composición a **Copia CD/DVD**.

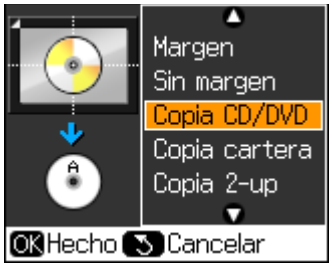

10. Oprima el botón **OK**.
11. Para copiar el diseño en un CD o DVD, pulse el botón ◇ **Iniciar**.

    Para copiar una etiqueta de prueba en papel normal o para ajustar la posición o la densidad de tinta de la etiqueta, oprima el botón ✓≡ **Ajustes**. Seleccione los ajustes, luego oprima el botón ◇ **Iniciar**. (Los ajustes **Zoom**, **Tamño papel** y **Calidad** están configurados automáticamente para la impresión en discos CD/DVD).

    Ajustes de impresión en discos CD/DVD

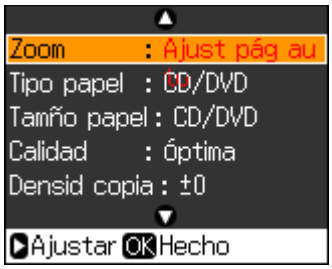

- Para imprimir una etiqueta de prueba, seleccione **Tipo papel** y elija **Papl normal**.
- Para ajustar la densidad de tinta si se mancha la tinta en el CD/DVD impreso, seleccione **Densidad** y elija una ajuste de densidad inferior. Es posible que necesite ajustar la densidad de tinta para cada marca de discos que utilice debido a las diferencias en la calidad de absorción de tinta de cada fabricante.
- Para ajustar la cantidad de la expansión de imagen, seleccione **Expansión** y elija **Estándar**, **Mín** o **Med**.
- Para ajustar la posición de la imagen en los discos, seleccione **CD interior-exter** y ajuste la distancia desde el centro y la orilla de los discos.

Cómo cargar papel

Antes de hacer una fotocopia o imprimir, cargue el tipo papel según lo que vaya a imprimir.

Cómo cargar papel para imprimir fotos

Cómo cargar papel para imprimir documentos

Cómo cargar sobres

Información general sobre el papel

Cuando imprima en papel, compruebe que la bandeja de salida esté en la posición para papel (la posición más baja) alzando la palanca de la bandeja, si es necesario.

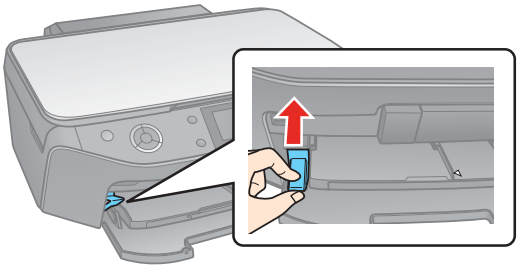

Cómo cargar papel para imprimir fotos

Puede imprimir fotos utilizando una variedad de tipos y tamaños de papel, incluyendo fotos sin márgenes.

1. Abra el soporte del papel y tire de la extensión hacia arriba.
2. Abra la tapa frontal y extienda las extensiones de la bandeja de salida.

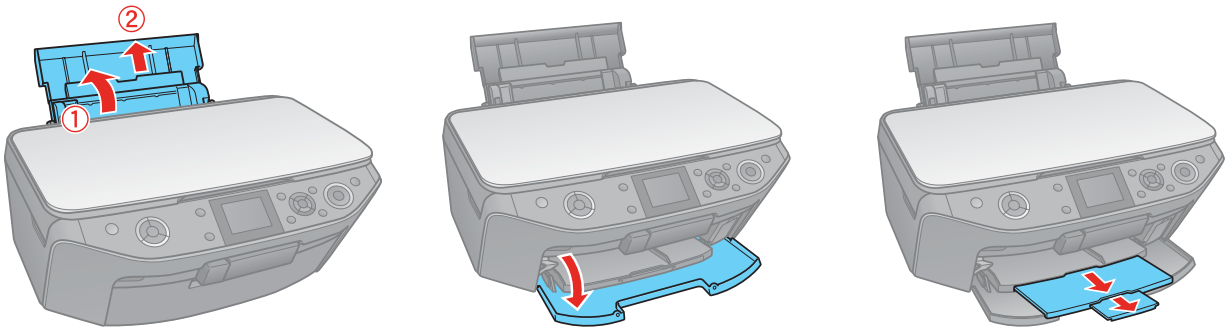

3. Deslice la guía lateral izquierda.

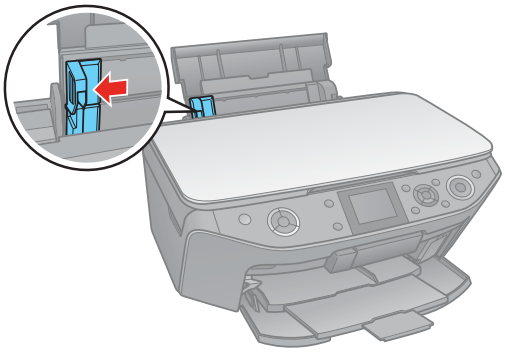

4. Coloque el papel contra el lado derecho y detrás de la lengüeta en posición vertical, con la cara imprimible o satinada hacia arriba.

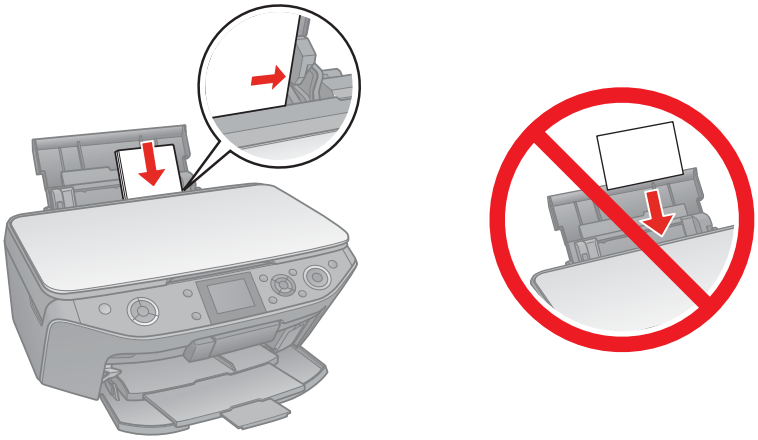

Nota:
Coloque solamente la cantidad de hojas recomendada.
Cargue el papel en posición vertical, independientemente de la orientación de la foto.
No coloque papel por encima de la flecha marcada en la guía lateral.
Revise el paquete del papel fotográfico para obtener instrucciones de carga adicionales.

5. Deslice la guía lateral contra el borde del papel, pero sin ejercer demasiada fuerza.

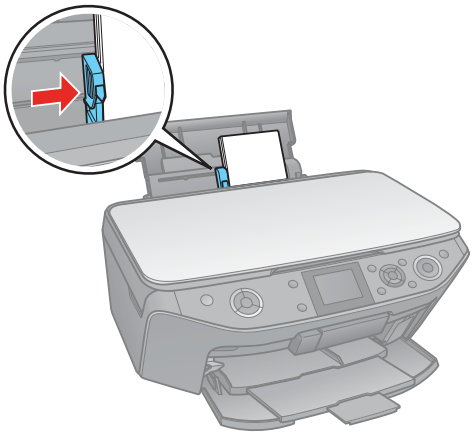

También consulte:

Cómo cargar papel para imprimir documentos

Cómo cargar sobres

Cómo cargar papel para imprimir documentos

Puede imprimir documentos utilizando una variedad de tipos y tamaños de papel.

1. Abra el soporte del papel y tire de la extensión hacia arriba.
2. Abra la tapa frontal y extienda las extensiones de la bandeja de salida.

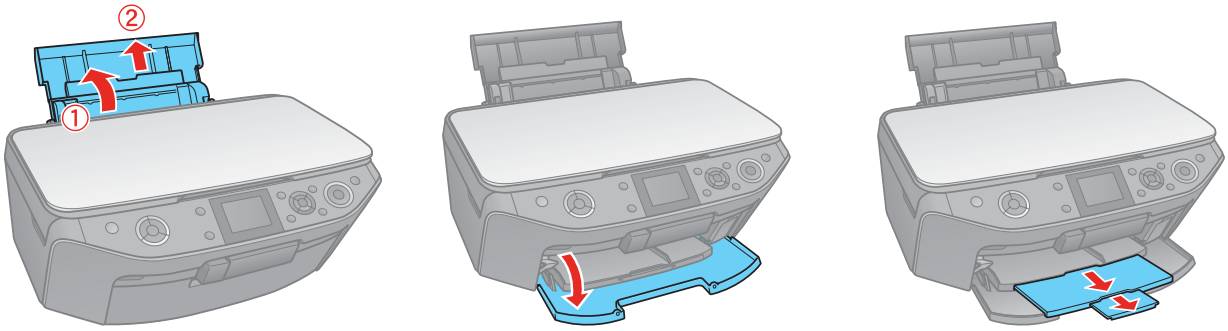

3. Deslice la guía lateral izquierda.

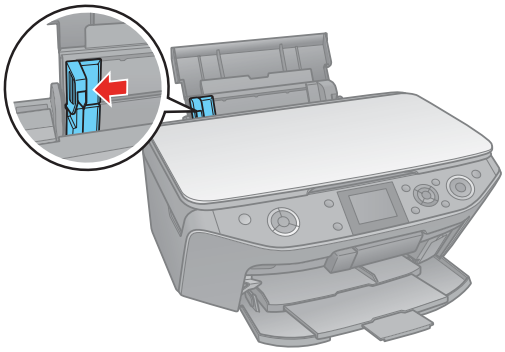

4. Con la cara imprimible hacia arriba, coloque el papel contra el lado derecho y detrás de la lengüeta.

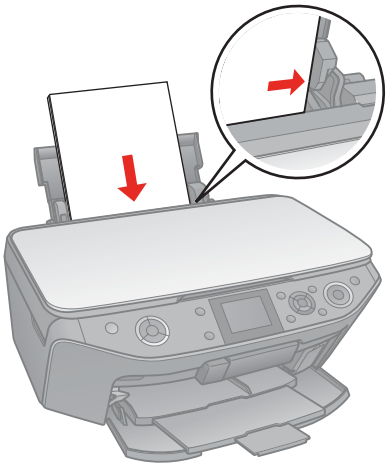

Nota:
Coloque solamente la cantidad de hojas recomendada.
Cargue el papel en posición vertical, independientemente de la orientación del documento.
Cargue el papel con membrete o preimpreso de manera que el borde superior del papel ingrese primero.
No cargue papel perforado para uso en cuaderno.

No coloque papel por encima de la flecha marcada en la guía lateral.
Revise el paquete del papel para obtener instrucciones de carga adicionales.

5. Deslice la guía lateral contra el borde del papel, pero sin ejercer demasiada fuerza.

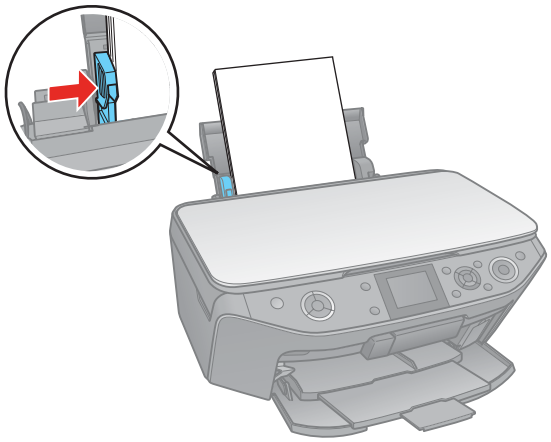

También consulte:

Cómo cargar papel para imprimir fotos

Cómo cargar sobres

Cómo cargar sobres

Puede imprimir en sobres de tamaño 4 1/8 × 9 1/2 pulg. [10,5 × 24,1 cm) (#10).

1. Abra el soporte del papel y tire de la extensión hacia arriba.
2. Abra la tapa frontal y extienda las extensiones de la bandeja de salida.

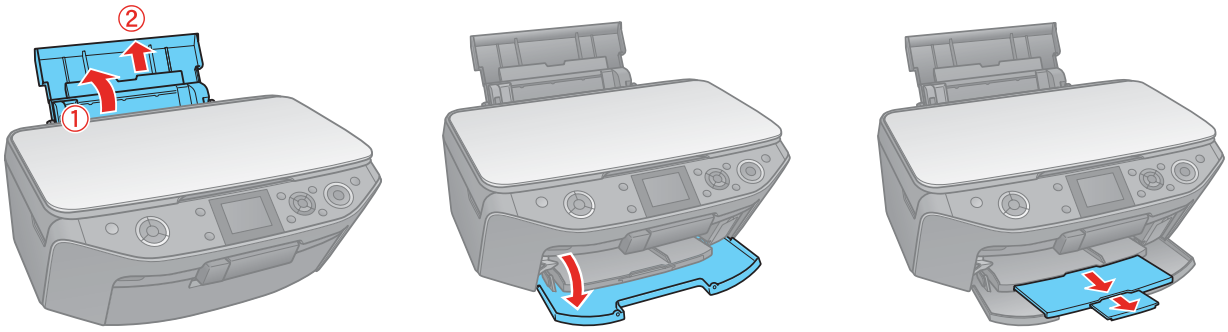

3. Deslice la guía lateral izquierda.

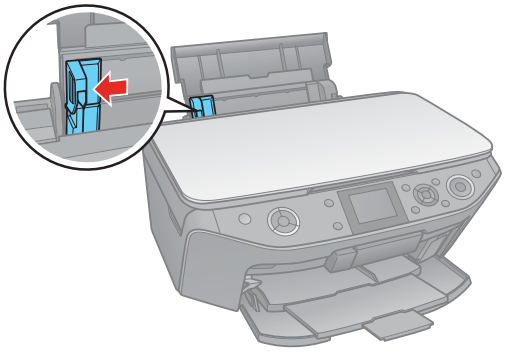

4. Cargue hasta 10 sobres contra el lado derecho del alimentador de hojas y debajo de la lengüeta.

   Cárguelos con el lado imprimible hacia arriba y el borde de la solapa hacia la izquierda.

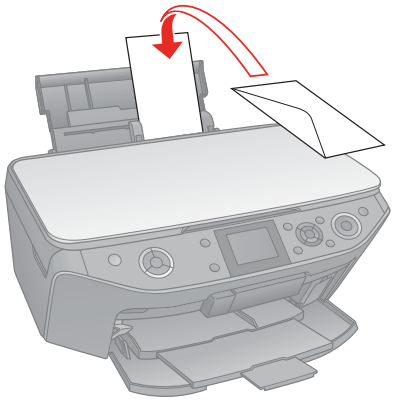

   Consejo:
   Alise cada sobre antes de cargarlos o cargue un sobre a la vez.

5. Deslice la guía lateral contra el borde de los sobres, pero sin ejercer demasiada fuerza.

Nota:
Si la tinta mancha los sobres u otro papel grueso, active el ajuste Papel grueso. Pulse el botón **Configurar**, seleccione **Mantenimiento**, elija **Papel grueso** y seleccione **Activ**.

También consulte:

Cómo cargar papel para imprimir fotos

Cómo cargar papel para imprimir documentos

Información general sobre el papel

Capacidad del alimentador de hojas

Papeles Epson disponibles

Tipos y tamaños de papel sin márgenes

Ajustes de tipo de papel para el papel/soporte cargado en la impresora

Capacidad del alimentador de hojas

Tipo de papel	Cargue hasta este número de hojas
Papel normal	Aproximadamente 120 hojas
Epson Presentation Paper Matte	100 hojas
Epson Bright White Paper	80 hojas
Epson Photo Paper Glossy Epson Premium Photo Paper Glossy Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy Epson Ultra Premium Photo Paper Luster Epson Premium Photo Paper Semi-gloss Epson Premium Presentation Paper Matte	20 hojas
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	1 hoja

Papeles Epson disponibles

Tipo de papel	Tamaño	Código del producto	Número de hojas
Epson Bright White Paper	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041586	500
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm)	S041809-20 S041809 S042038	20 50 100
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), sin márgenes	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm), sin márgenes	S041464	20
	8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm), sin márgenes	S041465	20
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041286 S042183 S041667	20 25 50

Tipo de papel	Tamaño	Código del producto	Número de hojas
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), sin márgenes	S041934 S042181 S042174	50 60 100
	5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm), sin márgenes	S041945	20
	8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm), sin márgenes	S041946	20
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041935 S042182 S042175	20 25 50
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041405	50
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), sin márgenes	S041982	40
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041331	20
Epson Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041062	100
	Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,6 × 35,6 cm)	S041067	100
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm), sin márgenes	S041467	50
	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)	S041568	50
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (8,3 × 11,7 pulg.; 21,1 × 29,7 cm)	S041106	10

Tipos y tamaños de papel sin márgenes

Tipo de papel sin márgenes	Tamaño de papel sin márgenes
Epson Photo Paper Glossy Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)

Tipo de papel sin márgenes	Tamaño de papel sin márgenes
Epson Premium Photo Paper Glossy Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm) 5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm) 8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm) Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm) Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)

Ajustes de tipo de papel para el papel/soporte cargado en la impresora

Para obtener una óptima calidad de imagen, es importante seleccionar el ajuste **Papel** o **Tipo de papel** correcto. Esta opción indica a la impresora qué tipo de papel va a utilizar y ajusta la cobertura de tinta a sus necesidades.

Para este papel	Seleccione este ajuste de tipo de papel
Papel normal Epson Bright White Paper	Papel normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Presentation Paper Matte	Presentation Paper Matte
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Ultra Premium Photo Paper Luster
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	Premium Presentation Paper Matte
CDs y DVDs compatibles con impresoras de inyección de tinta	CD/DVD
	Superficie de CD/DVD-calidad sup.
Sobres	Sobre

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Con el debido cuidado, las fotos que imprima con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series durarán muchos años. Las tintas especiales Hi-Definition Photographic Inks que han sido diseñadas para su impresora proporcionan la máxima combinación de calidad y durabilidad de

fotos cuando se utilizan con papel Epson y se exhiban y almacenen de manera adecuada. Para obtener los mejores resultados, siempre utilice papeles Epson originales.

Al igual que las fotografías tradicionales, Epson recomienda tomar el debido cuidado para disminuir los cambios de color y prolongar la vida de sus fotos:

- Enmarque los impresos bajo cristal o con una funda de plástico protectora para protegerlas de contaminantes atmosféricos como la humedad, el humo y las altas concentraciones de ozono.
- Protéjalas de la luz solar directa, como haría con cualquier foto.
- Mantenga las impresiones alejadas de las altas temperaturas.
- Para almacenarlas correctamente, guarde las fotos en un álbum fotográfico o en una caja de plástico con fundas libre de ácidos, las cuales generalmente se pueden encontrar en cualquier tienda de fotografía.
- Siempre guarde el papel no utilizado en el envoltorio original.

Cómo colocar los originales para realizar fotocopias o escanear

Antes de realizar una fotocopia o escanear, coloque los documentos, fotografías o un CD/DVD en el escáner.

Cómo colocar documentos

Cómo colocar fotografías

Cómo colocar un CD/DVD

Precaución:
No coloque ningún objeto encima de la unidad y no utilice la cubierta para documentos como un superficie para escribir. Para fotocopiar un libro u otro documento grueso, abra la cubierta para documentos y tire de ella hacia arriba para retirarla.

Cómo colocar documentos

Puede colocar documentos de tamaño Carta en la superficie de cristal del escáner.

1. Abra la cubierta para documentos.
2. Coloque el documento original boca abajo sobre el cristal del escáner, con la parte superior en la esquina izquierda trasera.

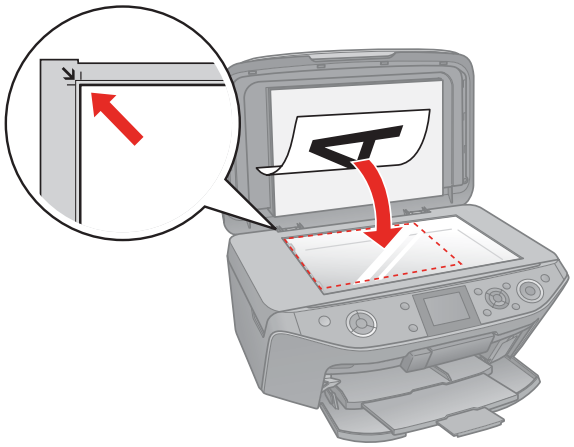

3. Cierre la cubierta para documentos con cuidado para no mover el documento.

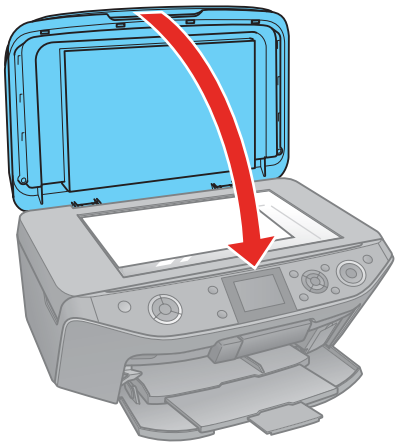

También consulte:

Cómo colocar fotografías

Cómo colocar un CD/DVD

Cómo colocar fotografías

Puede colocar una o dos fotografías a la vez en la superficie de cristal del escáner.

1. Abra la cubierta para documentos.
2. Coloque la foto original boca abajo sobre el cristal del escáner, con la parte superior en la esquina izquierda trasera.

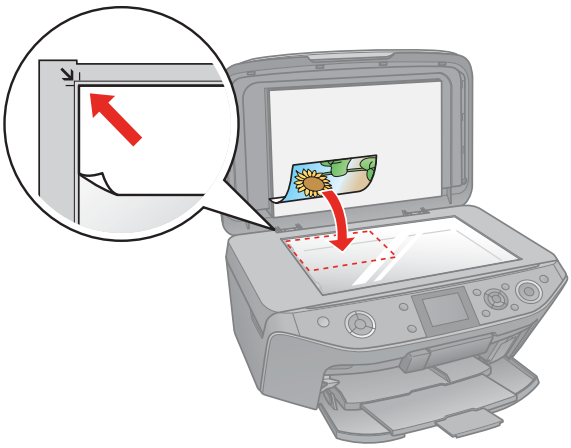

3. Para copiar dos fotos de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), colóquelas como se muestra a continuación y deje una distancia mínima de 5 mm entre una foto y otra.

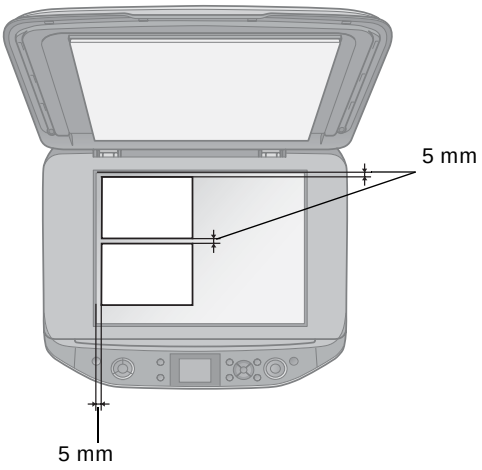

4. Cierre la cubierta para documentos con cuidado para no mover la foto.

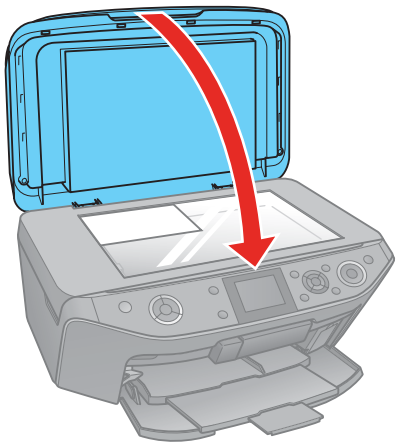

También consulte:

Cómo colocar documentos

Cómo colocar un CD/DVD

Cómo colocar un CD/DVD

Puede colocar un disco CD/DVD con la etiqueta hacia abajo en la superficie de cristal del escáner y copiar el diseño de etiqueta en un CD/DVD compatible con impresoras de inyección de tinta.

1. Abra la cubierta para documentos.
2. Coloque el CD/DVD original con la etiqueta hacia abajo en el centro de la superficie de cristal del escáner como se muestra a continuación.

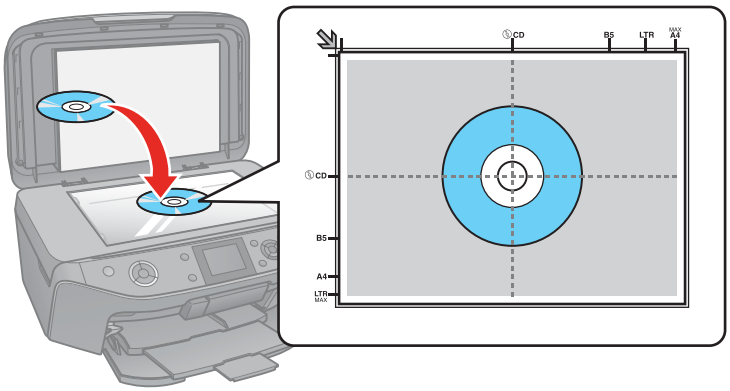

3. Cierre la cubierta para documentos con cuidado para no mover el disco.

También consulte:

Cómo colocar un CD/DVD

Cómo fotocopiar en CDs/DVDs

Cómo imprimir desde una tarjeta de memoria

Puede imprimir fotos directamente desde la tarjeta de memoria de su cámara digital insertándola en las ranuras para tarjetas de memoria de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.

Antes de comenzar, cargue papel fotográfico.

Siga los pasos de estas secciones para imprimir desde una tarjeta de memoria:

Cómo insertar la tarjeta de memoria

Cómo ver las fotos en la tarjeta

Cómo imprimir fotos desde una hoja de índice

Cómo imprimir tarjetas de felicitación con fotos

Cómo imprimir fotos seleccionadas anteriormente en la cámara (DPOF)

Cómo extraer la tarjeta de memoria

También consulte:

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Cómo imprimir desde una cámara u otro dispositivo externo

Cómo insertar la tarjeta de memoria

Introduzca solamente una tarjeta a la vez en una de las ranuras para tarjetas de memoria de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series. Inserte su tarjeta en la ranura correcta, como se muestra a continuación.

Tarjetas de memoria compatibles

Ranura	**Tipo de tarjeta**
Ranura superior	SD™ SDHC™ miniSD™* miniSDHC* microSD* microSDHC* MultiMediaCard™ Memory Stick™ Memory Stick Duo™* Memory Stick PRO™ Memory Stick PRO Duo™* Memory Stick Micro* MagicGate™ Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo™* xD-Picture Card™ xD-Picture Card Tipo H xD-Picture Card Tipo M
Ranura inferior	CompactFlash® Microdrive™

* Requiere un adaptador

Compruebe que los archivos en la tarjeta sean compatibles con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.

Archivos de imagen compatibles

Formato de archivo	JPEG con la versión Exif 2.21 estándar
Tamaño de la imagen	80 × 80 píxeles hasta 9.200 × 9.200 píxeles
Número de archivos	Hasta 999

Puede imprimir otros tipos de archivos directamente desde su computadora.

Nota:
También consulte la documentación de su tarjeta de memoria y adaptador para obtener instrucciones de uso especial para su tarjeta o adaptador.

1. Encienda la impresora.
2. Abra la tapa del lector de tarjetas de memoria.

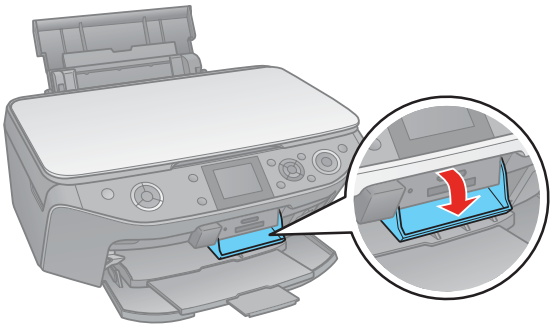

3. Inserte su tarjeta en la ranura correcta, como se muestra a continuación. (La tarjeta no entrará por completo). El indicador de acceso a la tarjeta de memoria parpadea y luego permanece encendido.

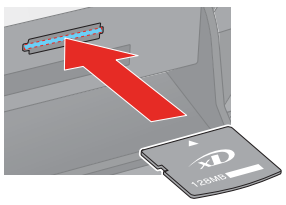

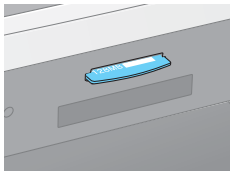

Ranura superior

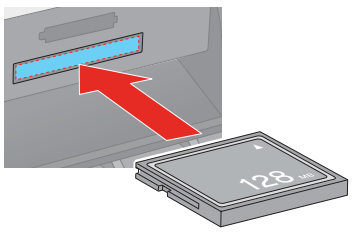

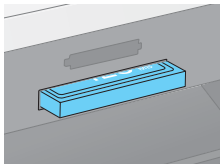

Ranura inferior

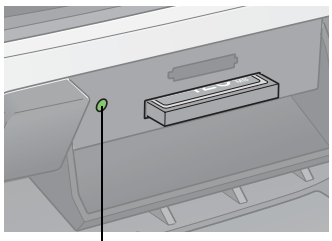

Indicador de acceso a la tarjeta de memoria

Precaución:
No extraiga la tarjeta o apague la impresora mientras esté parpadeando el indicador de acceso a la tarjeta de memoria ya que podría perder las fotos de la tarjeta.

Puede ver las fotos en su tarjeta y seleccionarlas para poder imprimirlas.

También puede imprimir fotos en su tarjeta seleccionándolas de una hoja de índice o creando una tarjeta de felicitación personalizada.

También consulte:

Cómo extraer la tarjeta de memoria

Cómo ver las fotos en la tarjeta

Después de introducir su tarjeta de memoria en la impresora, pulse el botón **Tarjeta de Memoria** para ver sus fotos en el monitor de visualización.

Consulte las siguientes secciones para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar las fotos que desea imprimir:

Cómo seleccionar fotos individuales para imprimirlas

Cómo seleccionar todas las fotos para imprimirlas

Cómo imprimir fotos por fecha

Cómo ver e imprimir fotos desde una presentación continua

Nota:
La impresora Epson Stylus Photo RX610 Series automáticamente analiza las fotos y, si es necesario, ajusta el brillo, el contraste y la saturación. No es necesario hacer algo especial para utilizar esta función. La impresora multifuncional y el software de impresión se encargarán de lo demás.

La función Corrección automática de fotos (llamada **PhotoEnhance**™) utiliza una tecnología compleja de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que incluyen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

También consulte:

Cómo imprimir fotos desde una hoja de índice

Cómo imprimir fotos seleccionadas anteriormente en la cámara (DPOF)

Cómo imprimir tarjetas de felicitación con fotos

Cómo seleccionar fotos individuales para imprimirlas

Puede seleccionar fotos individuales que desea imprimir mientras las ve en el monitor de visualización de la impresora.

1. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Ver e impr fotos**, si es necesario, luego oprima el botón **OK**.

2. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse por sus fotos y mostrar la que desea imprimir.
3. Pulse el botón + para seleccionar el número de copias que desea imprimir de esa foto.
4. Si desea recortar su foto o ampliar el área de la imagen para ajustarla al papel, oprima el botón **Ver/Recortar**.
5. Repita los pasos 2 al 4 para seleccionar más fotos, si desea.
6. Para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión que aparecen en la pantalla, o para utilizar la función de reducción de ojos rojos u otras funciones, pulse el botón **Ajustes** y seleccione los ajustes.
7. Cuando esté listo para imprimir, oprima el botón **Iniciar**. (Para cancelar la impresión, pulse el botón **Cancelar**).

Ajustes de recorte

Para recortar sus fotos y ampliar el área de la imagen para ajustarla al papel, oprima el botón **Ver/Recortar**.

- Para cambiar el tamaño del área de la imagen, pulse el botón + o –.
- Para mover el área de la imagen, utilice los botones de las flechas.
- Para girar el área de la imagen, pulse el botón **Ajustes** para cambiar la orientación a vertical u horizontal.
- Para revisar la imagen ampliada, pulse el botón **OK**, luego pulse el botón **OK** otra vez o pulse el botón **Anterior** para cambiar el área de recorte.

Ajustes de impresión del modo Tarjeta de memoria

Pulse el botón **Ajustes** para cambiar estos ajustes de impresión mientras imprime desde una tarjeta de memoria:

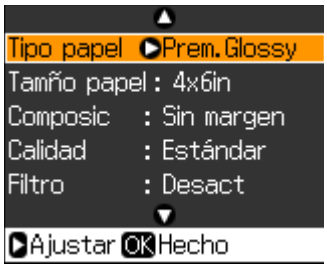

- Para cambiar el tipo de papel, seleccione **Tipo papel** y elija el papel que corresponda con el que tiene cargado en la impresora.

Tipo de papel	**Ajuste Tipo papel**
Epson Premium Photo Paper Glossy	Prem. Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Papel fotog
Papel normal	Papl normal
Epson Bright White Paper	
Epson Presentation Paper Matte	
Epson Premium Presentation Paper Matte	Mate

- Para cambiar el tamaño de papel, seleccione **Tamño papel** y elija el tamaño que corresponda con el papel que tiene cargado en la impresora.
- Para cambiar la composición, seleccione **Composic** y elija uno de los ajustes que aparecen en el monitor.

Nota:
La opción **Sin margen** expande la imagen hasta el borde del papel (la imagen se puede recortar un poco; vea **Expansión** a continuación).

- Para cambiar la calidad de las copias, seleccione **Calidad** y elija **Estándar**, **Borrador** u **Óptima**.
- Si desea imprimir una foto a color en blanco y negro o sepia, seleccione **Filtro** y elija **ByN** o **Sepia**.
- Para obtener la mejor calidad de impresión, seleccione **Mejorar** y elija **PhotoEnhance**. Esta función automáticamente analiza las fotos y, si es necesario, ajusta el brillo, el contraste y la saturación. También puede elegir **Ningun** para desactivar este ajuste o **P.I.M.** para usar los ajustes de PRINT Image Matching® o Exif Print de su cámara.

Nota:
PhotoEnhance utiliza una tecnología de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

- Para eliminar los efectos de ojos rojos en los retratos, active la función **Reduc ojos roj**. (Se recomienda que utilice esta función en su cámara también, si está incluida con su modelo).
- Para ajustar el **Brillo**, el **Contraste**, la **Nitidez** o la **Saturación** en sus fotos impresas, seleccione estas opciones y configure el efecto. (Esto afecta a todas las fotos que va a imprimir).
- Para imprimir la fecha en sus fotos y seleccionar el formato de la fecha, seleccione **Fecha** y elija el formato que desea utilizar. (Esto afecta a todas las fotos que va a imprimir).
- Para imprimir información sobres los ajustes de su cámara para la foto, active **Imprim info**. (Esto afecta a todas las fotos que va a imprimir).
- Para recortar su foto automáticamente para que se ajuste a la composición seleccionada, active **Ajust al marco**. Desactive esta opción para dejar un margen blanco pequeño, si es necesario. (Esto afecta a todas las fotos que va a imprimir).
- Para mejorar la calidad de impresión pero disminuir la velocidad de impresión, desactive **Dos sentidos** (elija **Activ** para una velocidad de impresión más veloz). (Esto afecta a todas las fotos que va a imprimir).
- Para ajustar la cantidad de la expansión de imagen cuando imprime fotos sin márgenes, seleccione **Expansión** y elija **Estándar**, **Mín** o **Med**. (Esto afecta a todas las fotos que va a imprimir).

Nota:
Si utiliza el ajuste **Mín.**, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

Cómo seleccionar todas las fotos para imprimirlas

Puede seleccionar todas las fotos en su tarjeta de memoria de manera rápida para imprimirlas.

1. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Impr todas fotos** y luego oprima el botón **OK**.

2. Para imprimir una copia de todas las fotos en papel Premium Photo Paper Glossy de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), pulse el botón ◇ **Iniciar**.

   Para seleccionar múltiples copias con diferentes ajustes de impresión, oprima el botón **OK** y continúe con el paso 3.

3. Para imprimir más de 1 copia, pulse el botón + o – para seleccionar el número de copias que desea (hasta 99).
4. Si está listo para imprimir, oprima el botón ◇ **Iniciar**.
5. Para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión, o para utilizar la función de reducción de ojos rojos u otras funciones, pulse el botón **Ajustes** y seleccione los ajustes.
6. Cuando esté listo para imprimir, oprima el botón ◇ **Iniciar**. (Para cancelar la impresión, pulse el botón **Cancelar**).

Cómo imprimir fotos por fecha

Puede imprimir fotos por la fecha en que se tomaron rápidamente.

1. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Imprim x fecha** y luego oprima el botón **OK**.

2. Seleccione cualquier fecha que aparece en la pantalla y pulse el botón ▶ para imprimir las fotos que se tomaron en esa fecha.
3. Oprima el botón **OK**.
4. Para imprimir más de 1 copia, pulse el botón + o – para seleccionar el número de copias que desea (hasta 99).
5. Oprima el botón **OK**. Puede revisar sus fotos o seleccionar el número de copias que desea imprimir de cada uno.
6. Cuando esté listo para imprimir, oprima el botón ◇ **Iniciar**.
7. Para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión, o para utilizar la función de reducción de ojos rojos u otras funciones, pulse el botón **Ajustes** y seleccione los ajustes.

8. Cuando esté listo para imprimir, oprima el botón ◇ **Iniciar**. (Para cancelar la impresión, pulse el botón ⊘ **Cancelar**).

Cómo ver e imprimir fotos desde una presentación continua

Puede ver sus fotos una por una en una presentación continua y seleccionar las que desea imprimir.

1. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Present contin**, si es necesario, luego oprima el botón **OK**.

   Pulse el botón ▲ o ▼ para detener o reanudar la presentación, según sea necesario.
2. Pulse el botón **OK** para seleccionar la foto que desea imprimir.
3. Pulse el botón + para seleccionar el número de copias que desea imprimir de esa foto.
4. Si desea recortar su foto o ampliar el área de la imagen para ajustarla al papel, oprima el botón **Ver/Recortar**.
5. Para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión que aparecen en la pantalla, o para utilizar la función de reducción de ojos rojos u otras funciones, pulse el botón ≔ **Ajustes** y seleccione los ajustes.
6. Cuando esté listo para imprimir, oprima el botón ◇ **Iniciar**. (Para cancelar la impresión, pulse el botón ⊘ **Cancelar**).

Cómo imprimir fotos desde una hoja de índice

Puede imprimir una hoja de índice que contiene versiones pequeñas de todas las fotos en su tarjeta de memoria. Después, puede seleccionar las fotos que desea imprimir marcándolas en la hoja de índice, luego escanea la hoja y la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series las imprime.

Puede imprimir sus fotos en papel fotográfico de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), 5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm), Carta o A4, con o sin márgenes o la fecha.

Siga los pasos de estas secciones para imprimir una hoja de índice y seleccionar e imprimir sus fotos desde ella:

Cómo imprimir una hoja de índice

Cómo imprimir fotos desde una hoja de índice

Cómo imprimir una hoja de índice

1. Cargue varias hojas de papel normal de tamaño tamaño Carta en el alimentador de hojas.
2. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas.

3. Presione el botón **Tarjeta de Memoria** para iniciar el modo de tarjeta de memoria.
4. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Imprim hoja índice**.

5. Oprima el botón **OK**, luego seleccione las opciones de hoja de índice que desea y oprima el botón **OK** de nuevo.

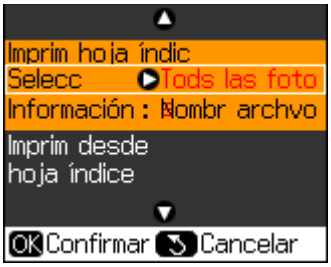

Opciones de hoja de índice

- Para seleccionar las fotos que desea incluir en la hoja de índice, pulse el botón ▶, luego seleccione **Tods las fotos** o **30 últims** (empezando con la última foto por nombre de archivo).
- Para imprimir la fecha o el nombre del archivo en cada foto en la hoja de índice, seleccione **Información** y elija **Fecha** o **Nombr archvo**.

6. Pulse el botón ◇ **Iniciar** para imprimir la hoja de índice.

Las fotos más recientes se imprimen en la primera hoja de índice.

Nota:
Si desea cancelar la impresión de las copias, pulse el botón ⊘ **Cancelar**.

Ahora puede seleccionar sus fotos en la hoja, escanear la hoja e imprimir las fotos.

Cómo imprimir fotos desde una hoja de índice

Después de imprimir una hoja de índice, puede marcar las fotos en la hoja de índice que desea imprimir y luego escanear la hoja e imprimir las fotos automáticamente.

1. Utilice un bolígrafo o un lápiz oscuro para rellenar los círculos en la hoja.

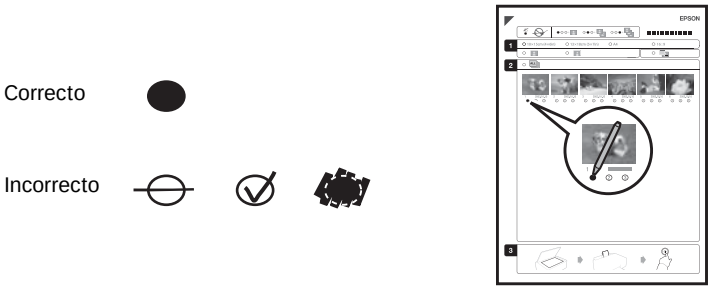

- Seleccione el tipo y el tamaño de papel que desea utilizar para imprimir sus fotos.
- Seleccione si desea imprimir sus fotos con o sin márgenes.
- Si desea imprimir la fecha en cada foto, rellene el círculo **Print date on photos** (Imprimir fecha en las fotos).
- Rellene un círculo debajo de cada foto que desea imprimir. Los números indican cuántas copias desea imprimir de cada foto.

  Si desea imprimir una copia de todas las fotos en la hoja de índice, rellene el círculo **All** (Todas) situado en la parte superior de la hoja.

2. Abra la cubierta para documentos.
3. Coloque la hoja de índice boca abajo sobre la superficie de cristal del escáner, con la parte superior en la esquina izquierda trasera. Deslice la hoja de índice hacia esa esquina.

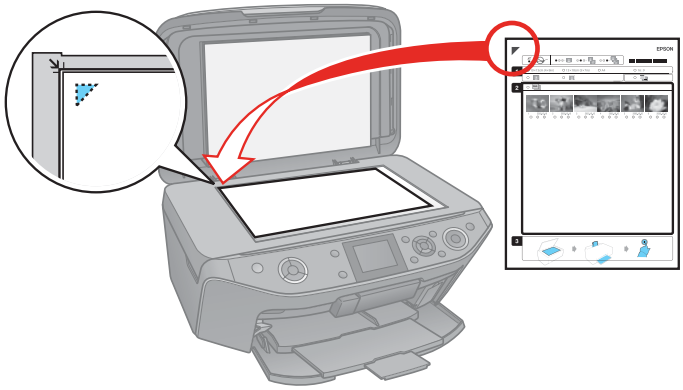

4. Cierre la cubierta para documentos.
5. Cargue papel fotográfico que coincida con el tamaño de papel seleccionado.
6. Compruebe que su tarjeta de memoria todavía esté insertada en la impresora y que la opción **Imprim desde hoja índice** esté seleccionada en el monitor de visualización.
7. Oprima el botón **OK**, luego pulse el botón ◇ **Iniciar** para empezar a escanear e imprimir. Espere hasta que termine la impresión antes de imprimir desde otras hojas de índice.

   Nota:
   Si desea cancelar la impresión de las copias, pulse el botón ⊘ **Cancelar**.

Cuando termine de imprimir, puede retirar la tarjeta de memoria.

Cómo imprimir tarjetas de felicitación con fotos

Puede crear tarjetas de felicitación personalizadas utilizando fotos en su tarjeta de memoria o unidad flash USB y agregar su propio texto escrito a mano o impreso.

Primero selecciona una foto e imprime una plantilla en papel normal. A continuación, rellena la plantilla, añade su mensaje e imprime tres tarjetas en una hoja de papel Epson Premium Photo Paper Glossy de tamaño Carta.

1. Cargue varias hojas de papel normal de tamaño tamaño Carta en el alimentador de hojas.
2. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas.
3. Presione el botón **Impresión Especial** para iniciar el modo de impresión especial.
4. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Hoja impr. combinada**.

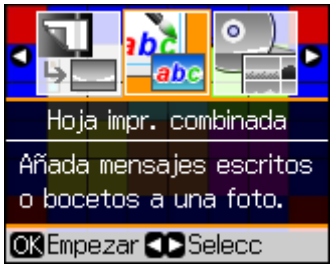

5. Oprima el botón **OK**.
6. Compruebe que esté seleccionada la opción **Selec foto e imprimir plantilla** y oprima el botón **OK**.
7. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la foto que desea, luego oprima el botón **OK**.
8. Presione el botón ⧫ **Iniciar** para imprimir la plantilla de tarjeta de felicitación en papel normal.
9. Después de que se imprima la plantilla, utilice un bolígrafo o lápiz oscuro para rellenar los círculos y seleccionar su Text Style (Estilo de texto), Text Effects (Efecto de texto), si desea, y el número de copias.
10. Agregue su mensaje de la tarjeta en la foto o en el cuadro a un lado. Puede escribirlo a mano, imprimir un mensaje y pegarlo o hacer un dibujo.

    Consejo:
    Cuando añada texto, colóquelo en la misma dirección que la foto.
11. Coloque la plantilla boca abajo sobre la superficie de cristal del escáner, con la parte superior en la esquina izquierda trasera. Deslice la hoja hacia esa equina.

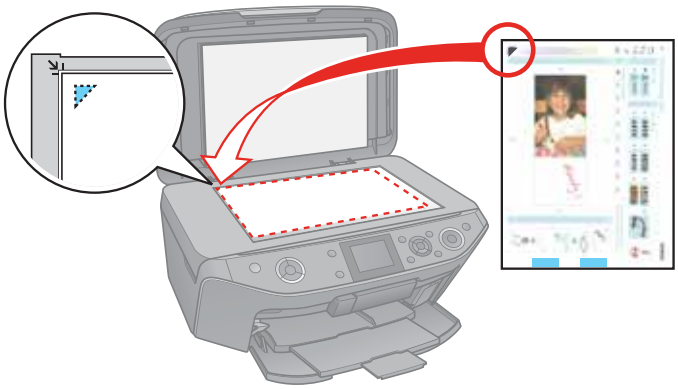

12. Cierre la cubierta para documentos.
13. Cargue papel Epson Premium Photo Paper Glossy de tamaño Carta o A4 en el alimentador de hojas.
14. Compruebe que su tarjeta de memoria todavía esté insertada en la impresora y que el monitor de visualización muestre la opción **Imprimir fotos desde plantilla**.
15. Oprima el botón **OK**, luego pulse el botón ◇ **Iniciar** para empezar a escanear e imprimir.

    Nota:
    Si desea cancelar la impresión de las copias, pulse el botón ⊘ **Cancelar**.

Cuando termine de imprimir, recorte las tarjetas de felicitación y retire la tarjeta de memoria.

Cómo imprimir fotos seleccionadas anteriormente en la cámara (DPOF)

Si su cámara digital es compatible con DPOF™ (Digital Print Order Format), puede seleccionar las fotos que desea imprimir mientras la tarjeta todavía está en su cámara. Luego, puede insertar la tarjeta en la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series e imprimirlas rápidamente.

Nota:
Consulte el manual de su cámara para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar fotos utilizando DPOF.

1. Inserte una tarjeta de memoria que tiene fotos seleccionadas con DPOF en la ranura para tarjetas.

2. Oprima el botón **OK**.

3. Para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión que aparecen en la pantalla, pulse el botón **Ajustes** y seleccione los ajustes.
4. Pulse el botón **Iniciar** para imprimir sus fotos.

Nota:
Si desea cancelar la impresión de las copias, pulse el botón **Cancelar**.

Cómo extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria o apagar la impresora, compruebe que el indicador de acceso a la tarjeta de memoria no esté destellando:

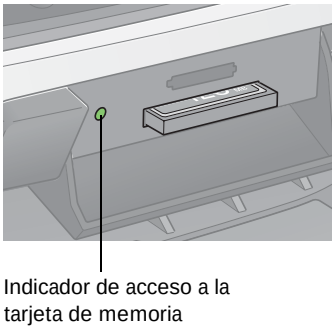

Precaución:
No extraiga la tarjeta o apague la impresora mientras esté parpadeando el indicador de acceso a la tarjeta de memoria ya que podría perder las fotos de la tarjeta.

Si la impresora no está conectada a su computadora, retire la tarjeta de memoria de la ranura.

Si la impresora está conectada a su computadora, realice una de las siguientes acciones antes de extraer la tarjeta de memoria o apagar la impresora:

- **En Windows®**: Haga clic en el icono o en la barra de tareas y seleccione **Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB**.
- **En Macintosh®**: Arrastre el icono del disco extraible del escritorio a la papelera.

Cómo imprimir desde una computadora

Después de conectar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series a su computadora e instalar el software, puede imprimir documentos y fotos desde su computadora.

Siga las instrucciones de estas secciones para su sistema operativo:

Cómo imprimir con Windows

Cómo imprimir con una Macintosh

Antes de imprimir, asegúrese de haber instalado el software y conectado la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series a la computadora; consulte el póster *Guía de instalación* para obtener instrucciones.

También no se olvide de cargar papel en el alimentador de hojas.

Consejo:
Se aconseja buscar actualizaciones del software de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series. Consulte la sección Cómo buscar actualizaciones del software para obtener más información.

También consulte:

Cómo imprimir en un disco CD o DVD

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Cómo imprimir con Windows

Puede imprimir con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series utilizando cualquier aplicación de impresión Windows. Para fotos, lo más fácil es imprimir con la Galería fotográfica de Windows en Windows Vista™ o el Visor de imágenes y fax en Windows XP.

Siga los pasos de estas secciones para imprimir desde su computadora con Windows:

Cómo imprimir desde una aplicación

Cómo imprimir desde la Galería fotográfica de Windows en Windows Vista

Cómo imprimir desde el Visor de imágenes y fax en Windows XP

Cómo seleccionar los ajustes básicos

Cómo cambiar la composición de impresión

Cómo seleccionar opciones avanzadas

Cómo imprimir documentos o fotografías

Cómo revisar el estado de impresión

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

También consulte:

Cómo imprimir con una Macintosh

Cómo imprimir desde una aplicación

Después de abrir un documento o una foto en una aplicación Windows, siga estos pasos para acceder a los ajustes de la impresora:

1. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Imprimir**.

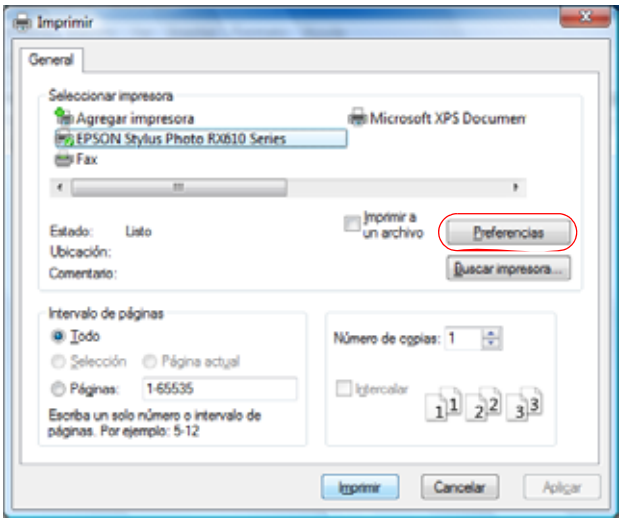

2. Seleccione **EPSON Stylus Photo RX610 Series**.
3. Haga clic en **Propiedades** o **Preferencias**.

   Nota:
   Si no aparecen estos botones, haga clic en **Configuración**, **Impresora** u **Opciones**, luego haga clic en **Propiedades** o **Preferencias** en la siguiente pantalla.

Aparece la ventana de ajustes de la impresora:

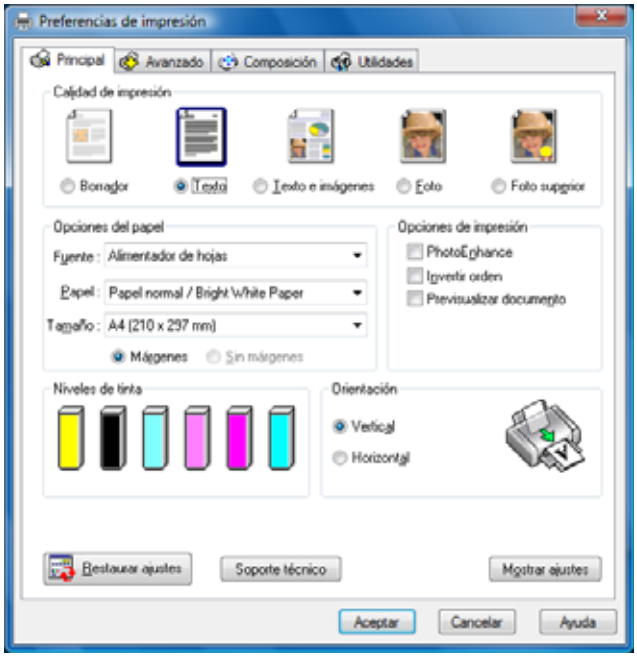

Siga los pasos de estas secciones para seleccionar ajustes, imprimir y controlar la impresión:

Cómo seleccionar los ajustes básicos

Cómo cambiar la composición de impresión

Cómo seleccionar opciones avanzadas

Cómo imprimir documentos o fotografías

Cómo revisar el estado de impresión

También consulte:

Cómo imprimir desde la Galería fotográfica de Windows en Windows Vista

Cómo imprimir desde el Visor de imágenes y fax en Windows XP

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cómo imprimir desde la Galería fotográfica de Windows en Windows Vista

Con Windows Vista, puede imprimir fotos rápidamente utilizando la Galería fotográfica de Windows.

1. Localice una foto en su computadora.
2. Haga clic en la foto con el botón derecho del mouse, seleccione **Abrir con** y luego seleccione **Galería fotográfica de Windows**.

3. Haga clic en **Imprimir** ubicado en la parte superior de la pantalla, luego seleccione **Imprimir** del menú desplegable que aparece.

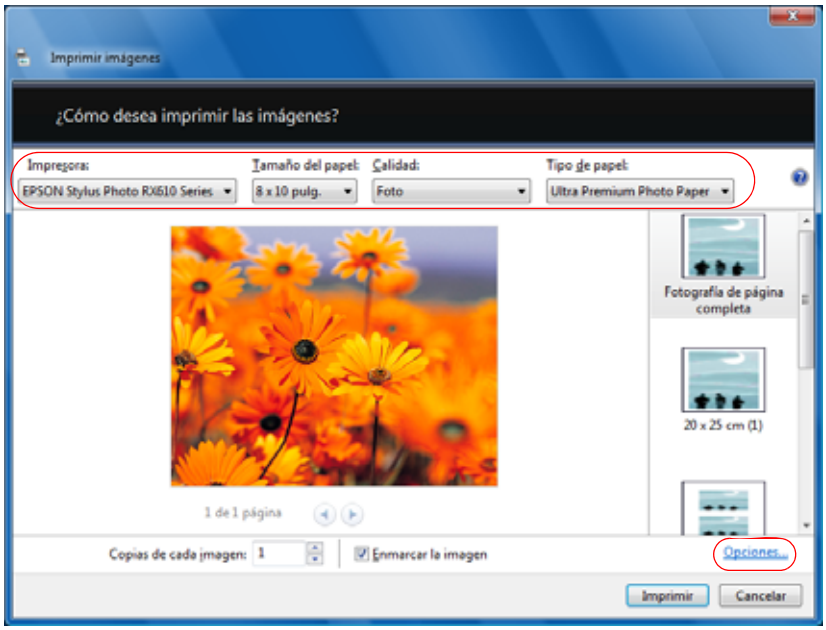

4. Seleccione **EPSON Stylus Photo RX610 Series**, luego elija el tamaño y el tipo de papel que corresponda con el que tiene cargado en la impresora.

   Ajustes de tamaño de papel

   Puede cargar papel de estos tamaños y seleccionar el tamaño en el software de la impresora. (Para imprimir imágenes que excedan los tamaños que figuran en la siguiente lista, es necesario reducir el tamaño de la imagen utilizando la opción **Reducir/Ampliar documento**). La opción **Definido por el usuario** también está disponible para que pueda crear un tamaño personalizado.

   A4 (8,3 × 11,7 pulg.; 21,1 × 29,7 cm)

   A6 (4,1 × 5,8 pulg.; 10,4 × 14,73 cm)

   Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)

   Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,6 × 35,6 cm)

   4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm)

   5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm)

   8 × 10 pulg. (12,7 × 25,4 cm)

   Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,9 × 21,6 cm)

   16:9 ancha (4 × 7,11 pulg.; 10,2 × 18,1 cm)

   Sobre #10 (4 1/8 × 9 1/2 pulg.; 10,5 × 24,1 cm)

5. Seleccione **Foto** o **Foto superior** como el ajuste Calidad de impresión.
6. Haga clic en **Opciones** en la esquina inferior derecha de la pantalla.
7. Seleccione **Propiedades de impresora**.

Aparece la ventana de ajustes de la impresora:

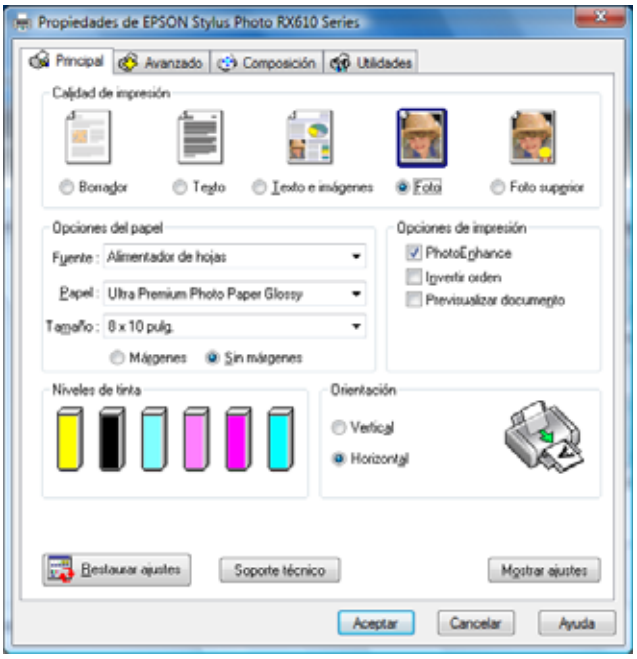

8. Seleccione las opciones de impresión básicas, composición y opciones avanzadas, según sea necesario.
9. Haga clic en **OK**.
10. Cuando aparezca la pantalla Galería fotográfica de Windows, haga clic en **Imprimir**. La foto se imprime.

Mientras se imprime la foto, puede revisar el estado de impresión.

También consulte:

Cómo imprimir desde una aplicación

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cómo imprimir desde el Visor de imágenes y fax en Windows XP

Con Windows XP, puede imprimir fotos rápidamente utilizando el Visor de imágenes y fax.

1. Localice una foto en su computadora.
2. Haga clic en la foto con el botón derecho del mouse, seleccione **Abrir con** y luego **Visor de imágenes y fax de Windows**.

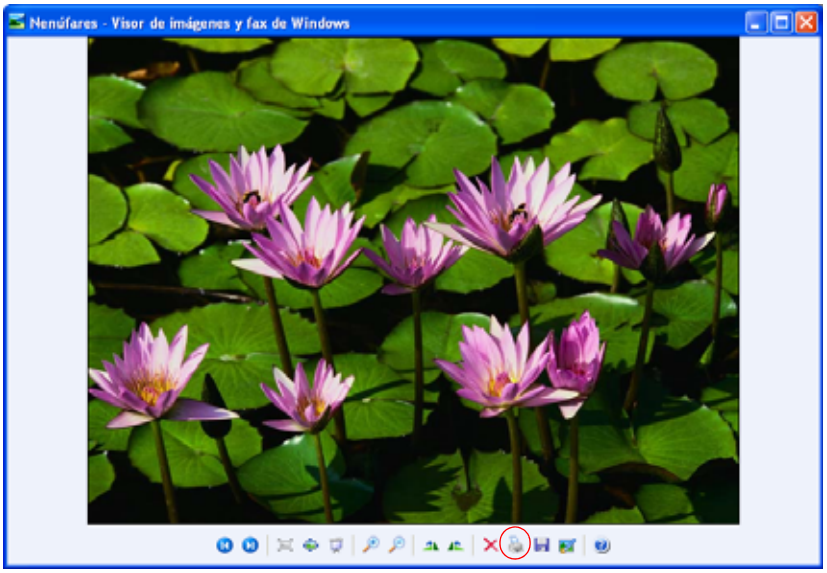

3. Haga clic en el icono Imprimir ubicado en la parte inferior de la pantalla.
4. Haga clic en **Siguiente**.

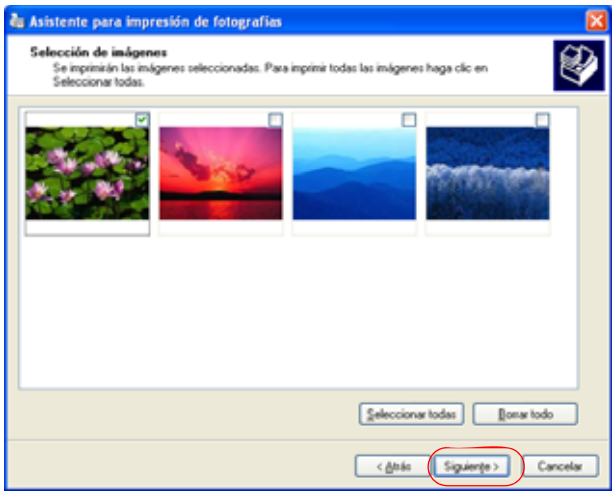
Asistente para impresión de fotografías
Selección de imágenes
Se imprimirán las imágenes seleccionadas. Para imprimir todas las imágenes haga clic en Seleccionar todas.
Seleccionar todas
Borrar todo
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

5. Seleccione las fotos que desea imprimir y haga clic en **Siguiente**.

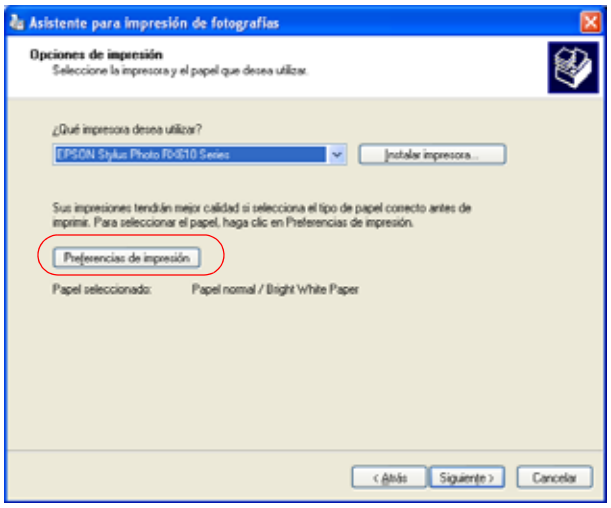
Asistente para impresión de fotografías
Opciones de impresión
Seleccione la impresora y el papel que desea utilizar.
¿Qué impresora desea utilizar?
EPSON Stylus Photo RX610 Series
Instalar impresora...
Sus impresiones tendrán mejor calidad si selecciona el tipo de papel correcto antes de imprimir. Para seleccionar el papel, haga clic en Preferencias de impresión.
Preferencias de impresión
Papel seleccionado:
Papel normal / Bright White Paper
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

6. Seleccione **EPSON Stylus Photo RX610 Series** y haga clic en **Preferencias de impresión**. Aparece la ventana de ajustes de la impresora:

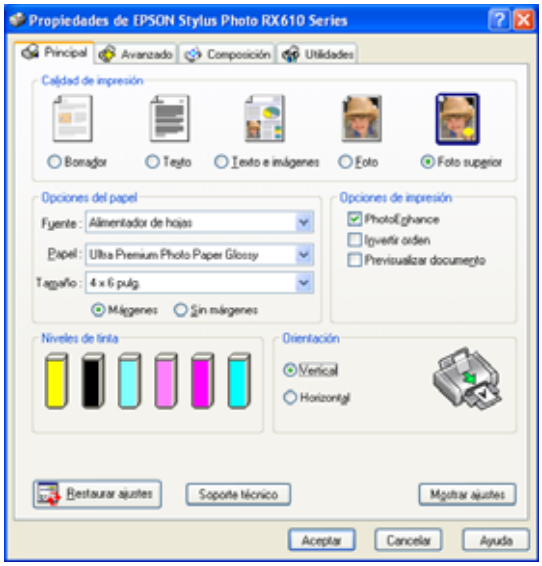

7. Seleccione las opciones de impresión básicas, composición y opciones avanzadas, según sea necesario.
8. Cuando esté listo para imprimir, haga clic en **Aceptar**.
9. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá una pantalla como esta:

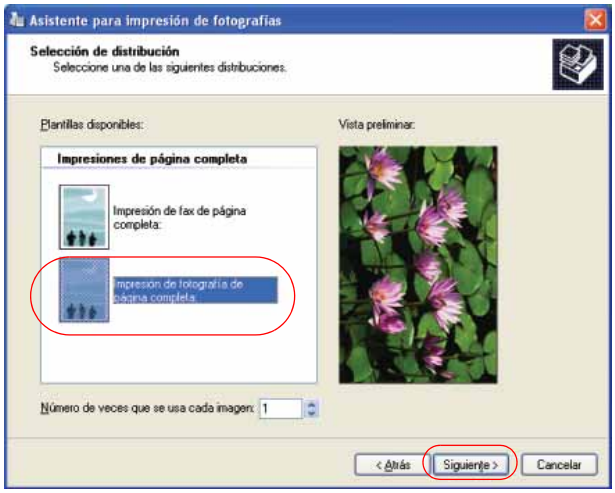
Asistente para impresión de fotografías
Selección de distribución
Seleccione una de las siguientes distribuciones.
Plantillas disponibles:
Vista preliminar:
Impresiones de página completa
Impresión de fax de página completa
Impresión de fotografía de página completa
Número de veces que se usa cada imagen: 1
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

10. Seleccione **Impresión de fotografía de página completa** y haga clic en **Siguiente**.

    La foto se imprime.

Mientras se imprime la foto, puede revisar el estado de impresión.

También consulte:

Cómo imprimir desde una aplicación

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cómo seleccionar los ajustes básicos

Haga clic en la ficha **Principal** en la parte superior de la ventana de los ajustes de la impresora para seleccionar las opciones de impresión generales.

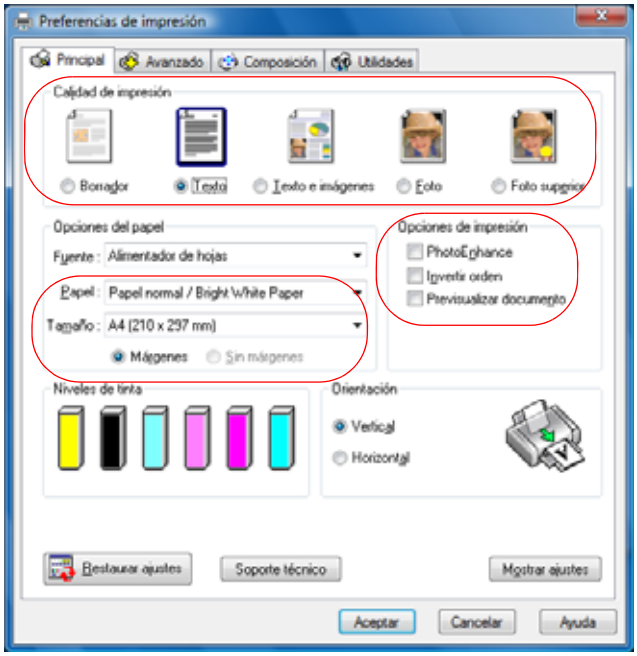

1. Seleccione la **Calidad de impresión** que corresponda a su documento o foto y la calidad de impresión que desea.

   Ajustes de Calidad de impresión

   - **Borrador**: para borradores con calidad de impresión reducida
   - **Texto**: para documentos que contienen texto o imágenes con calidad de impresión estándar
   - **Texto e imágenes**: para documentos con texto e imágenes con calidad de impresión superior
   - **Foto**: para fotos y gráficos; la calidad y velocidad de impresión es buena
   - **Foto superior**: para fotos o gráficos; la calidad de impresión es superior.

2. Seleccione el ajuste Papel que coincida con el papel cargado.
3. Seleccione el ajuste Tamaño que coincida con el papel cargado.

   Ajustes de tamaño de papel

   Puede cargar papel de estos tamaños y seleccionar el tamaño en el software de la impresora. (Para imprimir imágenes que excedan los tamaños que figuran en la siguiente lista, es necesario reducir el tamaño de la imagen utilizando la opción **Reducir/Ampliar documento**). La opción **Definido por el usuario** también está disponible para que pueda crear un tamaño personalizado.

   A4 (8,3 × 11,7 pulg.; 21,1 × 29,7 cm)

   A6 (4,1 × 5,8 pulg.; 10,4 × 14,73 cm)

   Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)

   Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,6 × 35,6 cm)

   4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm)

   5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm)

   8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm)

   Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,9 × 21,6 cm)

   16:9 ancha (4 × 7,11 pulg.; 10,2 × 18,1 cm)

   Sobre #10 (4 1/8 × 9 1/2 pulg.; 10,5 × 24,1 cm)

4. Si va a imprimir fotos sin márgenes, seleccione la casilla de verificación **Sin márgenes**. Para imprimir documentos o fotos con márgenes, seleccione **Márgenes**.

   Nota:
   Para imprimir fotos sin márgenes, asegúrese de cargar papel que sea compatible con la impresión sin márgenes.
5. Seleccione **Vertical** u **Horizontal** para la orientación de su documento o foto. (Elija **Horizontal** para sobres).

También puede:

- Seleccionar **Opciones de impresión**

  Opciones de impresión

  - **PhotoEnhance**: esta función automáticamente analiza las fotos y, si es necesario, ajusta el brillo, el contraste y la saturación.

  Nota:
  PhotoEnhance utiliza una tecnología de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

  - **Invertir orden**: invierte el orden de impresión de sus documentos para que se imprima la última página primero.
  - **Previsualizar documento**: le permite previsualizar su documento o foto antes de imprimir.

- Seleccionar diferentes ajustes de composición
- Seleccionar opciones de impresión avanzadas
- Ver un resumen de los ajustes realizados (haga clic en **Mostrar ajustes**)
- Recuperar los ajustes predeterminados (haga clic en **Restaurar ajustes**)
- Acceder al sitio de soporte técnico del producto Epson (haga clic en **Soporte técnico**)

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo cambiar la composición de impresión

Puede seleccionar una variedad de opciones de tamaño y composición en la ficha **Composición**.

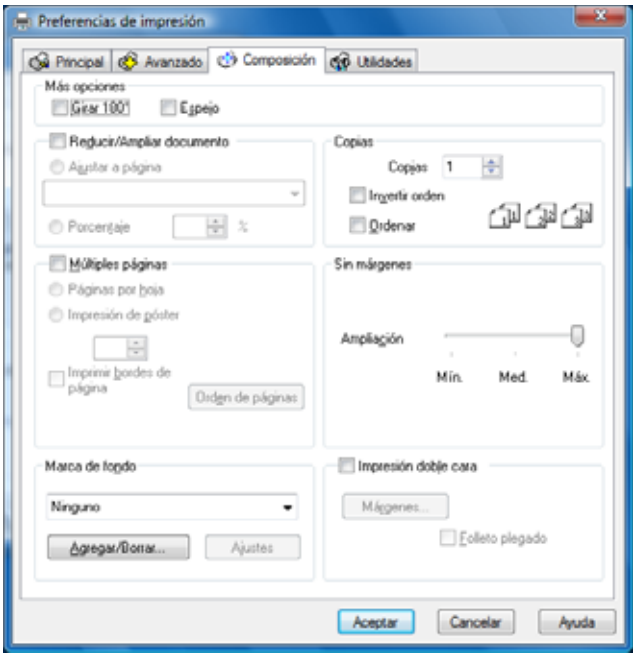

1. Para girar o voltear una imagen que va a imprimir, haga clic en las casillas de verificación **Girar 180** o **Espejo**.
2. Para cambiar el tamaño impreso de su documento o foto, haga clic en la casilla de verificación **Reducir/Ampliar documento** y seleccione las opciones de tamaño.

   Opciones de Reducir/Ampliar documento

   - **Ajustar a página**: cambia el tamaño impreso de su documento o foto para que se ajuste al papel cargado y seleccionado en el menú desplegable bajo la opción.
   - **Porcentaje**: cambia el tamaño impreso de su documento o foto según el porcentaje seleccionado en la casilla al lado de la opción.

3. Para imprimir varias copias y determinar el orden de impresión, utilice las opciones **Copias**, **Invertir orden** y **Ordenar**.
4. Para imprimir múltiples páginas en una hoja, o ampliar una imagen para que se imprima en varias hojas, haga clic en la casilla de verificación **Múltiples páginas** y seleccione las opciones de múltiples páginas.

   Opciones de Múltiples páginas

   - **Páginas por hoja**: imprime 2 (2-up) o 4 (4-up) páginas del documento en cada hoja de papel.
   - **Imprimir bordes de página**: imprime bordes alrededor de cada página cuando selecciona **Páginas por hoja**.
   - **Orden de páginas**: determina el orden en el que se imprimen las 2 o 4 páginas en la hoja.
   - **Impresión de póster**: amplía una página o imagen para que se imprima en 4, 9 o 16 hojas para crear un póster grande, con o sin márgenes (según el tipo de papel).

- **Ajustes**: acceda a las secciones del póster, líneas de recorte y opciones de alineación que puede utilizar cuando selecciona **Impresión de póster**.

5. Para ajustar la cantidad de la expansión de la imagen cuando imprime fotos sin márgenes, ajuste el control deslizante **Ampliación** del cuadro Sin márgenes para seleccionar **Mín.**, **Med.** o **Máx**.

   Nota:
   Si utiliza el ajuste **Mín.**, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

6. Para agregar una marca de fondo al documento o foto impresa, seleccione el ajuste **Marca de fondo**.

   Ajustes de Marca de fondo:

   - Lista desplegable del ajuste **Marca de fondo**: ofrece una selección de texto predefinido de marca de fondo, como **Confidencial**.
   - Botón **Agregar/Borrar**: le permite seleccionar o eliminar una marca de fondo anteriormente agregada.
   - Botón **Ajustes**: le permite acceder a los ajustes para personalizar la apariencia de la marca de fondo.

7. Para imprimir en ambos lados del papel, haga clic en **Impresión doble cara**.

   Ajustes de Impresión doble cara

   - **Impresión doble cara**: habilita la impresión en ambos lados del papel indicándole cuándo debe cargar las hojas impresas de nuevo.
   - **Márgenes**: personaliza los márgenes utilizados cuando imprime en ambas caras del papel.
   - **Folleto plegado**: organiza el orden de las páginas cuando imprime en ambos lados del papel para crear un folleto plegado.

También consulte:

Cómo seleccionar los ajustes básicos

Cómo seleccionar opciones avanzadas

Cómo imprimir documentos o fotografías

Cómo seleccionar opciones avanzadas

Haga clic en la ficha **Avanzado** en la parte superior de la ventana de los ajustes de la impresora para seleccionar opciones avanzadas.

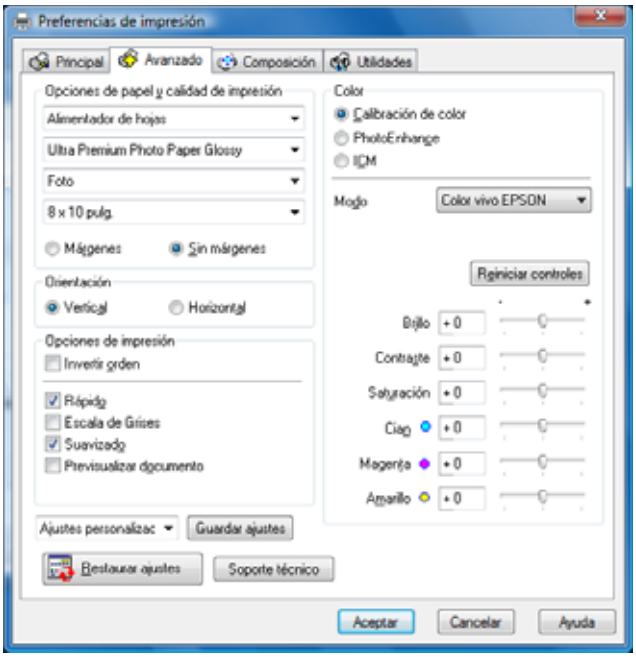

1. Seleccione el ajuste del tipo de papel que coincida con el papel cargado.
2. Seleccione el ajuste de calidad de impresión para su documento o foto.

   Ajustes avanzados de calidad de impresión

   Los ajustes de calidad de impresión disponibles dependen del ajuste **Papel** seleccionado.

   - **Económico**: para una impresión rápida con una calidad de impresión reducida
   - **Económico rápido**: para la impresión más rápida con una calidad de borrador
   - **Borrador**: para una impresión rápida con una calidad de borrador
   - **Normal**: para impresión de texto e imágenes
   - **Fino**: para texto y gráficos; la calidad y velocidad de impresión es buena
   - **Foto**: para fotos y gráficos; la calidad y velocidad de impresión es buena
   - **Photo RPM**®: para la mejor calidad de impresión (y la velocidad de impresión más lenta)

3. Seleccione el ajuste de tamaño del papel que coincida con el papel cargado.

   Ajustes de tamaño de papel

   Puede cargar papel de estos tamaños y seleccionar el tamaño en el software de la impresora. (Para imprimir imágenes que excedan los tamaños que figuran en la siguiente lista, es necesario reducir el tamaño de la imagen utilizando la opción **Reducir/Ampliar documento**). Las opciones **Definido por el usuario** y **Personalizado** también están disponible para que pueda crear un tamaño personalizado.

   A4 (8,3 × 11,7 pulg.; 21,1 × 29,7 cm)

   A6 (4,1 × 5,8 pulg.; 10,4 × 14.73 cm)

Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)

Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,6 × 35,6 cm)

4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm)

5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm)

8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm)

Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,9 × 21,6 cm)

16:9 ancha (4 × 7,11 pulg.; 10,2 × 18,1 cm)

Sobre #10 (4 1/8 × 9 1/2 pulg.; 10,5 × 24,1 cm)

4. Si va a imprimir fotos sin márgenes, seleccione la casilla de verificación **Sin márgenes**. Para imprimir documentos o fotos con márgenes, seleccione **Márgenes**.

   Nota:
   Para imprimir fotos sin márgenes, asegúrese de cargar papel que sea compatible con la impresión sin márgenes.

5. Seleccione **Vertical** u **Horizontal** para la orientación de su documento o foto. (Elija **Horizontal** para sobres).

También puede:

- Seleccionar **Opciones de impresión**

  Opciones de impresión avanzadas

  - **Invertir orden**: invierte el orden de impresión de sus documentos para que se imprima la última página primero.
  - **Rápido**: acelera la impresión, pero puede reducir la calidad de impresión.
  - **Grises**: imprime documentos o fotografías a color con tinta negra solamente.
  - **Suavizado**: imprime bordes más nítidos en imágenes de baja resolución, como barras en una gráfica.
  - **Previsualizar documento**: le permite previsualizar su documento o foto antes de imprimir.

- Seleccione las opciones de **Color**

  Opciones de gestión de color

  - **Calibración de color:** le permite seleccionar un **Modo** de color y ajustar el **Brillo**, el **Contraste**, la **Saturación** y los tonos de color individuales: **Cian**, **Magenta** y **Amarillo**.

    Modo: selecciona el método principal para la impresión de colores en las fotos o gráficos: **Color estándar EPSON**, **Color vivo EPSON** o **AdobeRGB**.
  - **PhotoEnhance**: esta función automáticamente analiza las fotos y, si es necesario, ajusta el brillo, el contraste y la saturación.

Nota:
PhotoEnhance utiliza una tecnología de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

- **ICM**: le permite seleccionar **Sin ajustes de color** para utilizar solamente los ajustes de color proporcionados por la aplicación de impresión.

- Guarde todos los ajustes seleccionados para poder usarlos después (haga clic en **Guardar ajustes** y asigne un nombre a los ajustes); para utilizar los ajustes guardados más adelante, selecciónelos de la lista **Ajustes personalizados**.
- Recupere los ajustes predeterminados (haga clic en **Restaurar ajustes**)
- Seleccionar diferentes ajustes de composición
- Seleccione opciones de impresión básicas

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo imprimir documentos o fotografías

Después de seleccionar los ajustes de impresión, haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes y volver a la ventana Imprimir.

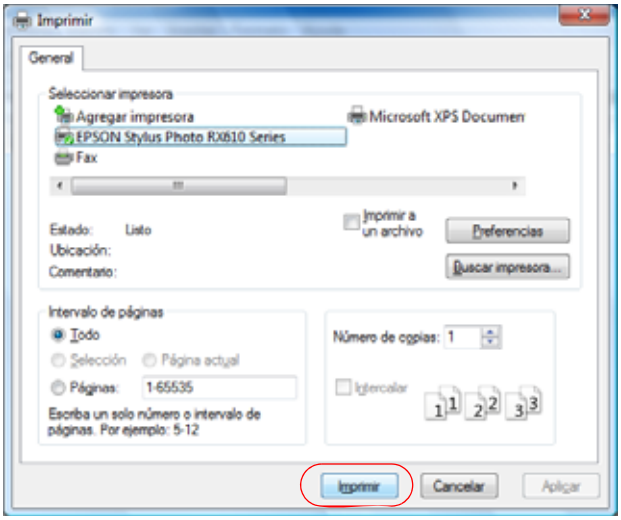

Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** para iniciar la impresión.

Mientras se imprime el documento o la foto, puede revisar el estado de impresión.

Cómo revisar el estado de impresión

Durante la impresión, aparecerá esta ventana para mostrar el progreso del trabajo. Le permite controlar la impresión y revisar el estado de los cartuchos de tinta.

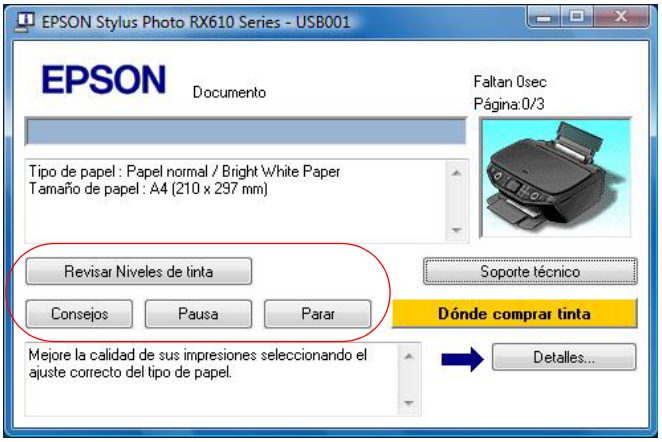

- Para cancelar la impresión, haga clic en **Parar**.
- Para detener la impresión, haga clic en **Pausa**.
- Para reanudar la impresión después de detenerla, haga clic en **Continuar**.
- Para revisar los niveles de tinta, haga clic en **Revisar Niveles de tinta**.
- Para obtener información sobre cómo imprimir, haga clic en **Consejos**.

Si aparece un error durante la impresión, consulte la sección Solución de problemas para obtener soluciones.

Cómo cambiar los ajustes de impresión predeterminados

Cuando cambia los ajustes de impresión en una aplicación, estos cambios se aplican sólo mientras esté imprimiendo esa vez. Si desea seleccionar ajustes diferentes para utilizarlos en todas las aplicaciones de Windows, puede cambiar los ajustes de impresión predeterminados.

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas).
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**. Aparecerá la ventana de ajustes de la impresora:

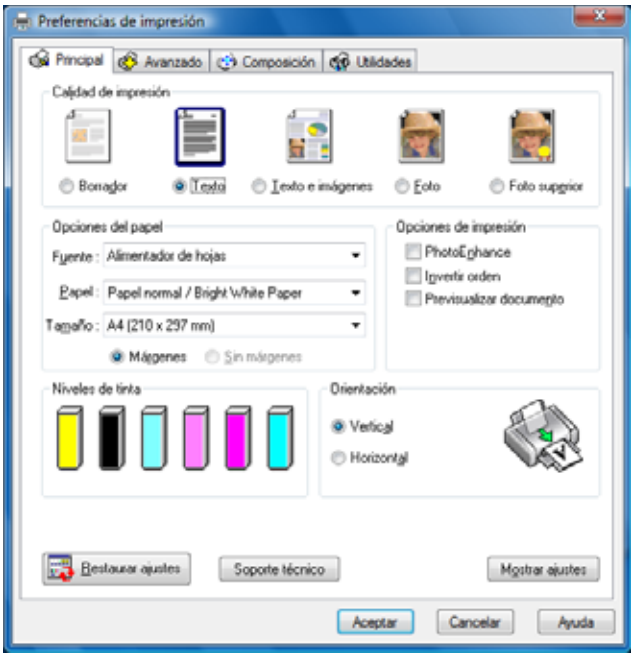

3. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todas las aplicaciones de Windows.

Aún tendrá la opción de modificar los ajustes predeterminados dentro de una aplicación, según sea necesario.

Cómo imprimir con una Macintosh

Puede imprimir con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series utilizando cualquier aplicación de impresión Macintosh OS X.

Siga los pasos de estas secciones para imprimir desde su computadora Macintosh:

Cómo abrir su archivo para imprimirlo

Cómo seleccionar las opciones de página

Cómo seleccionar las opciones de impresión generales

Cómo seleccionar opciones de impresión avanzadas

Cómo cambiar la composición de impresión

Cómo seleccionar las opciones de copias e intercalación

Cómo gestionar los colores

Cómo ajustar la expansión de imagen

Cómo ver un resumen de los ajustes de impresión

Cómo programar la impresión

Cómo imprimir documentos o fotografías

Cómo revisar el estado de impresión

También consulte:

Cómo imprimir con Windows

Cómo abrir su archivo para imprimirlo

Antes de imprimir, asegúrese de añadir la impresora a la Utilidad Configuración Impresoras o el Centro de Impresión, tal como se describe en el póster *Guía de instalación*.

Puede abrir un archivo de dos maneras:

- Iniciando una aplicación de impresión y abriendo el documento o la foto desde allí.
- Haciendo doble clic en el archivo del documento o la foto en la pantalla.

Cuando esté listo para imprimir, seleccione las opciones de página y las opciones de impresión, y luego imprima el archivo.

Cómo seleccionar las opciones de página

Abra la ventana Ajustar página para seleccionar las opciones de página.

1. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Ajustar página**.

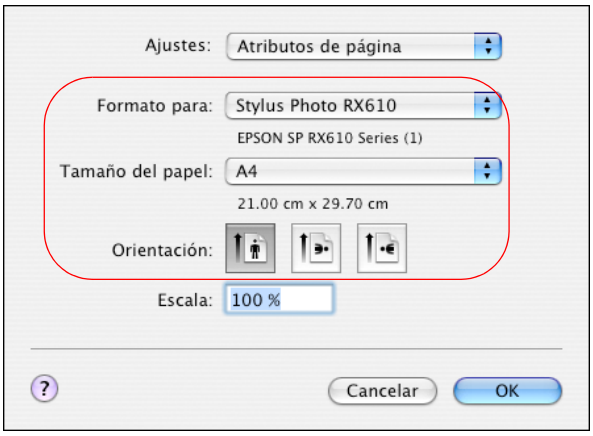

2. Seleccione **Stylus Photo RX610** como el ajuste **Formato para**.
3. Seleccione el ajuste **Tamaño de papel** que coincida con el papel cargado.

   Para imprimir una foto sin márgenes, seleccione un tamaño de papel con la opción **Alimentador de hojas - (Sin márgenes)**.

   Nota:
   Para imprimir fotos sin márgenes, asegúrese de cargar papel que sea compatible con la impresión sin márgenes.

   Ajustes de tamaño de papel

   Puede cargar papel de estos tamaños y seleccionar el tamaño en el software de la impresora. La opción **Personalizado** también está disponible para que pueda crear un tamaño personalizado.

   A4 (8,3 × 11,7 pulg.; 21,1 × 29,7 cm)

   A6 (4,1 × 5,8 pulg.; 10,4 × 14.73 cm)

Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm), incluyendo sin márgenes

Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,6 × 35,6 cm)

4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm), incluyendo sin márgenes

5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm), incluyendo sin márgenes

8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm), incluyendo sin márgenes

Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,9 × 21,6 cm)

16:9 ancha (4 × 7,11 pulg.; 10,2 × 18,1 cm)

Sobre #10 (4 1/8 × 9 1/2 pulg.; 10,5 × 24,1 cm)

4. Seleccione vertical o una de las opciones de orientación horizontal para su documento o foto. (Elija horizontal izquierdo para sobres).
5. Para reducir o aumentar el tamaño impreso del documento o foto, seleccione un porcentaje de **Escala** diferente.
6. Haga clic en **OK** para cerrar la ventana Ajustar página.

Ahora puede seleccionar los ajustes de impresión e imprimir

Cómo seleccionar las opciones de impresión generales

Después de seleccionar las opciones de página, abra la ventana Imprimir para seleccionar las opciones de impresión.

1. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Imprimir**.

2. Seleccione **Stylus Photo RX610** como el ajuste **Impresora**.
3. Seleccione **Ajustes de impresión** del menú desplegable.

Impresora: Stylus Photo RX610
Preajustes: Estándar
Ajustes de impresión
Ajustar página: Alimentador de hojas – Sin márgenes
Tipo de papel: Ultra Premium Photo Paper Glossy
Color: Color
Modo: Automático
Avanzado
Calidad
Velocidad
Calidad de impresión: Foto
Alta velocidad
Espejo
La calidad de impresión en los márgenes superior e inferior puede disminuir o dicha área puede mancharse dependiendo del tipo de papel que está utilizando. Para más detalles acerca de este ajuste, consulte la documentación de la impresora.
PDF ▾
Previsualizar
Recambios...
Cancelar
Imprimir

4. Seleccione el ajuste Tipo de papel que coincida con el papel cargado.
5. Seleccione el ajuste de tinta **Color** o **Negro** en el menú desplegable Color.
6. Seleccione **Automático** como el ajuste **Modo** para realizar una impresión básica.
7. Ajuste el control deslizante **Calidad/Velocidad** para seleccionar una calidad superior o una impresión más rápida, según sea necesario.

También puede:

- Seleccionar opciones de impresión avanzadas
- Seleccionar diferentes ajustes de composición
- Seleccionar las opciones de copias e intercalación
- Seleccionar las opciones de gestión de color
- Ajustar la cantidad de expansión de imagen al imprimir fotos sin márgenes
- Ver un resumen de los ajustes seleccionados
- Especificar la hora en que desea imprimir

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo seleccionar opciones de impresión avanzadas

Después de seleccionar las opciones básicas en la ventana Imprimir, puede hacer clic en **Avanzado** y seleccionar opciones avanzadas.

1. Haga clic en el botón **Avanzado**.

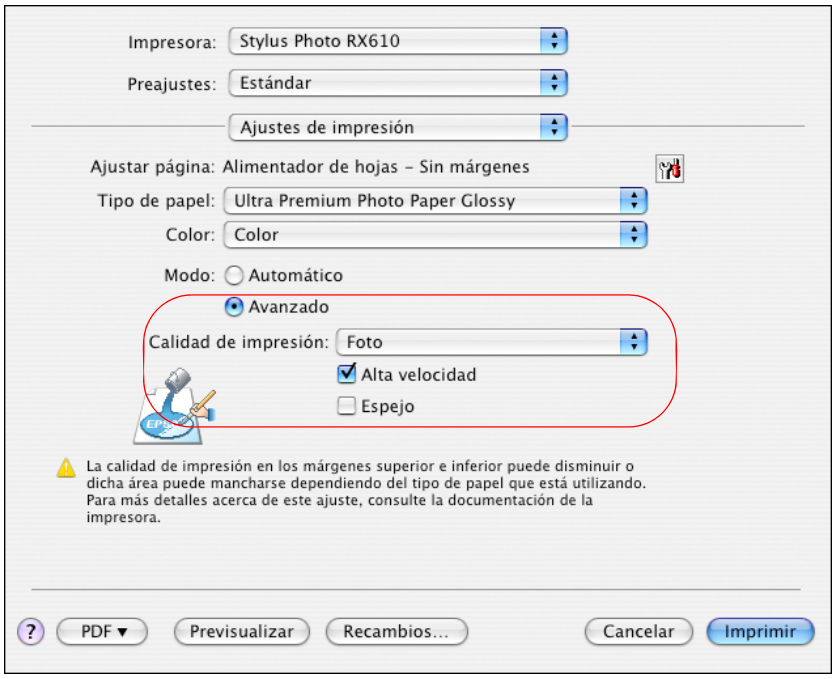
Impresora: Stylus Photo RX610
Preajustes: Estándar
Ajustes de impresión
Ajustar página: Alimentador de hojas – Sin márgenes
Tipo de papel: Ultra Premium Photo Paper Glossy
Color: Color
Modo: Automático
Avanzado
Calidad de impresión: Foto
Alta velocidad
Espejo
La calidad de impresión en los márgenes superior e inferior puede disminuir o dicha área puede mancharse dependiendo del tipo de papel que está utilizando. Para más detalles acerca de este ajuste, consulte la documentación de la impresora.
PDF
Previsualizar
Recambios...
Cancelar
Imprimir

2. Seleccione el ajuste **Calidad de impresión** para su documento o foto.

   Ajustes avanzados de calidad de impresión

   Los ajustes de calidad de impresión disponibles dependen del ajuste **Tipo de papel** seleccionado.

   - **Económico rápido**: para la impresión más rápida con una calidad de borrador
   - **Económico**: para una impresión rápida con una calidad de impresión reducida
   - **Borrador**: para una impresión rápida con una calidad de borrador
   - **Normal**: para impresión de texto e imágenes
   - **Fino**: para texto y gráficos; la calidad y velocidad de impresión es buena
   - **Foto**: para fotos y gráficos; la calidad y velocidad de impresión es buena
   - **Photo RPM**: para la mejor calidad de impresión (y la velocidad de impresión más lenta)

3. Haga clic en **Alta velocidad** para acelerar la impresión (puede reducir la calidad de impresión).
4. Para girar la imagen que va a imprimir, haga clic en **Espejo**.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo cambiar la composición de impresión

Puede seleccionar una variedad de opciones de disposición en la ventana Imprimir.

1. Seleccione **Disposición** del menú desplegable.

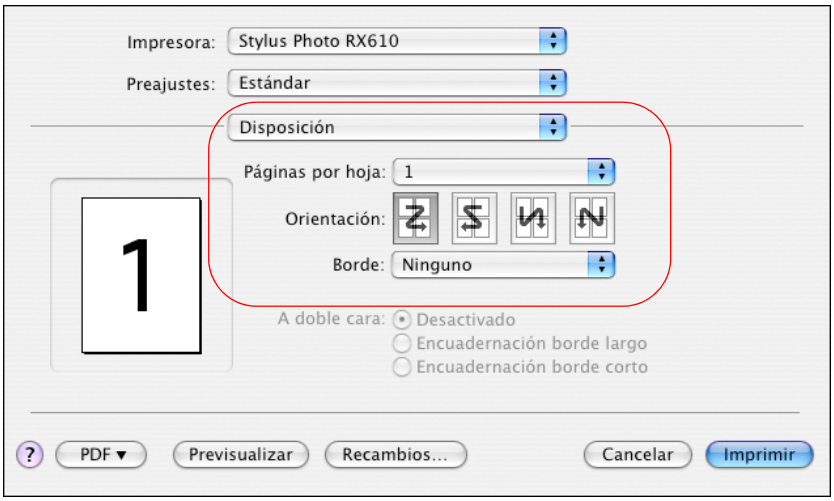

2. Para imprimir múltiples páginas en una hoja, seleccione 2, 4, 6, 9 o 16 en el menú desplegable **Páginas por hoja**.

   Seleccione el orden en el que se imprimen las páginas en un hoja con el ajuste **Orientación**.

   Para imprimir bordes alrededor de cada página, seleccione uno de los ajustes de líneas del menú desplegable **Borde**.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo seleccionar las opciones de copias e intercalación

Puede cambiar el número de copias a imprimir, seleccionar intercalación y seleccionar cuáles páginas se van a imprimir desde la ventana Imprimir.

1. Seleccione **Copias y páginas** del menú desplegable.

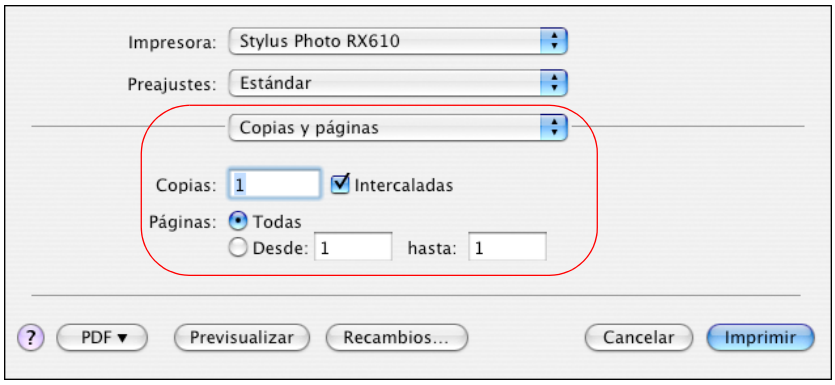

2. Para imprimir varias copias de su documento, introduzca el número en el campo **Copias**.
3. Para intercalar las copias en grupos de documentos, haga clic en **Intercaladas**.
4. Si solamente desea imprimir ciertas páginas de su documento, introduzca el número de las páginas que quiere imprimir en los campos **Páginas Desde** y **A**.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo gestionar los colores

Puede controlar como se utilizan los colores en las fotos seleccionando las opciones **Tinta** y **ColorSync** de la ventana Imprimir.

1. Seleccione **Tinta** del menú desplegable.

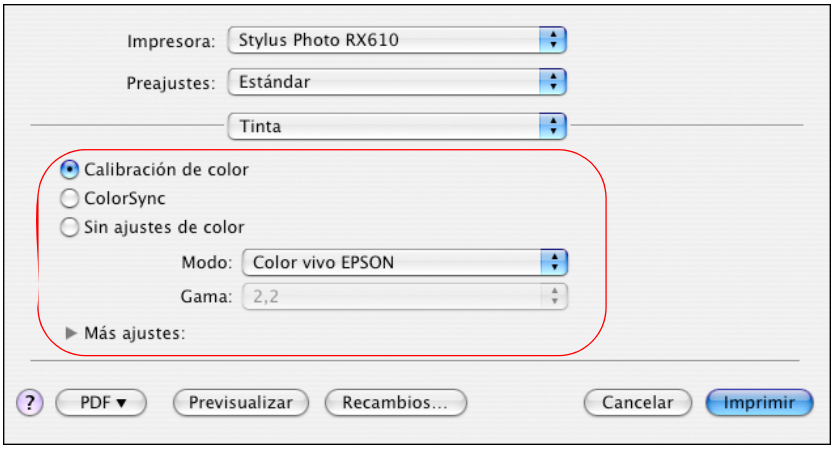

2. Seleccione una de los siguientes métodos de gestión de color:
   - La opción **Calibración de color** le permite seleccionar un **Modo** de color que selecciona el método principal de imprimir colores en las fotos y gráficas: **Color estándar EPSON**, **Color vivo EPSON** o **AdobeRGB**.

     Las opciones de **Más ajustes** ajustan el **Brillo**, el **Contraste**, la **Saturación** y los tonos de color individuales: **Cian**, **Magenta** y **Amarillo**.
   - La opción **ColorSync** utiliza perfiles de color estándares para su impresora y papel para ayudarle a igualar los colores de la imagen. Seleccione los filtros y método de conversión ColorSync® en el próximo paso.
   - La opción **Sin ajustes de color** desactiva los ajustes de color del software de la impresora para que solamente pueda utilizar los ajustes de color de su aplicación.
3. Si selecciona **ColorSync** como el método de gestión de color, seleccione **ColorSync** del menú desplegable para seguir personalizando su uso.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo ajustar la expansión de imagen

Puede ajustar la cantidad de expansión de imagen al imprimir fotos sin márgenes desde la ventana Imprimir.

1. Seleccione **Expansión** del menú desplegable.

Nota:
Esta opción sólo está disponible cuando selecciona un ajuste Tamaño de papel de **Alimentador de hojas - Sin márgenes** en la ventana Ajustar página.

2. Para ajustar la expansión sin márgenes, seleccione **Mín.**, **Med.** o **Máx.** del menú desplegable.

Nota:
Si utiliza el ajuste **Mín.**, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo ver un resumen de los ajustes de impresión

Para ver un resumen de los ajustes realizados, seleccione **Resumen** del menú desplegable.

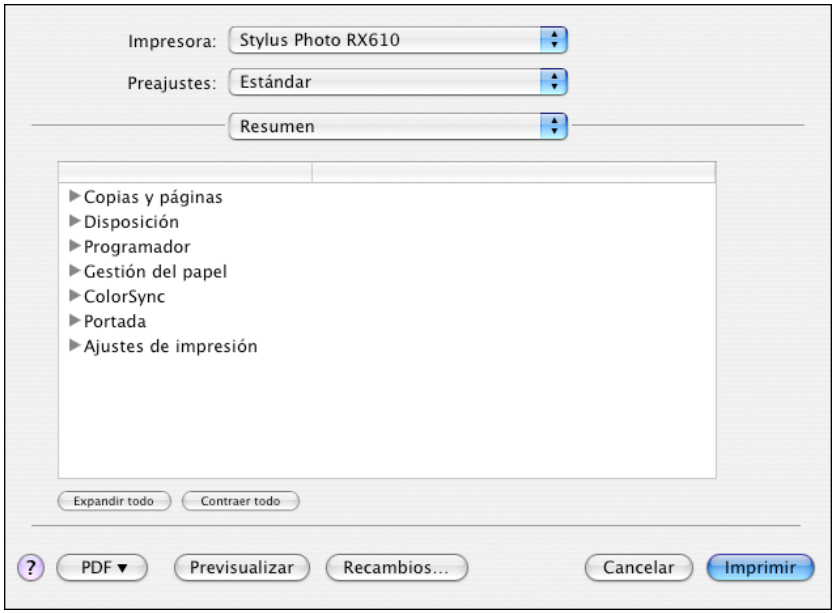

Haga clic en las flechas para expandir la información del resumen para los diferentes tipos de ajustes, o puede utilizar los botones **Expandir todo** y **Cerrar todo** para los ajustes que aparecen.

Cómo programar la impresión

Puede imprimir sus documentos o fotos en un cierto horario o imprimirlos según las prioridades establecidas por usted.

1. Seleccione **Programador** del menú desplegable.

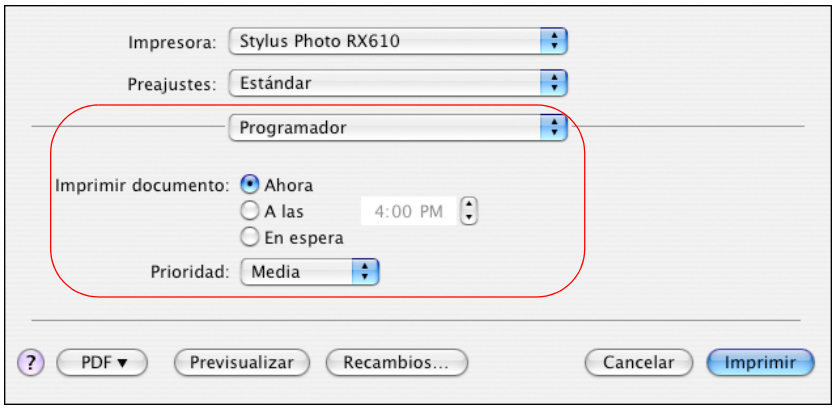

2. Para imprimir en un horario especifico, haga clic en **A las** y introduzca una hora.
3. Para detener la impresión de un documento o foto hasta que esté listo para imprimir, haga clic en **En espera**.
4. Para asignar una prioridad a la impresión de este documento o foto en relación con otros que va a imprimir, seleccione un ajuste del menú desplegable **Prioridad**.

Cuando termine, está listo para imprimir.

Cómo imprimir documentos o fotografías

Después de seleccionar las ajustes de impresión, haga clic en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Mientras se imprime el documento o la foto, puede revisar el estado de impresión.

Cómo revisar el estado de impresión

Durante la impresión, puede ver el progreso de la tarea de impresión y controlar la impresión y los niveles de tinta.

1. Haga clic en el icono de la impresora **Stylus Photo RX610** o del Centro de Impresión cuando aparezca en el dock en la parte inferior de la pantalla.

   En el Centro de Impresión, haga doble clic en **Stylus Photo RX610**.

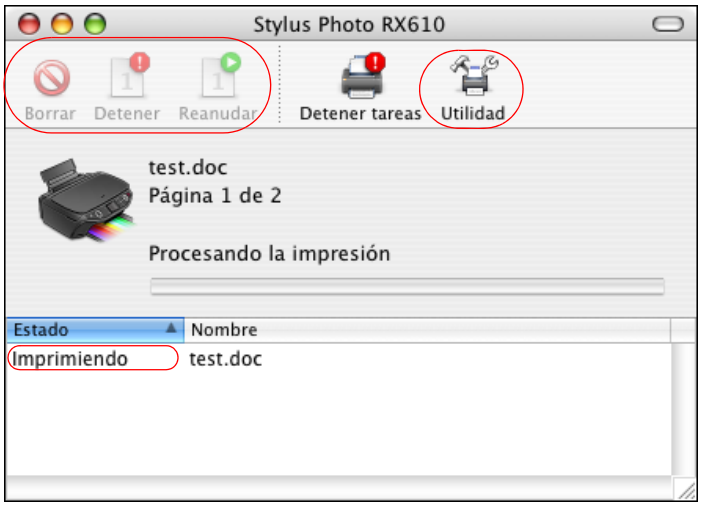

2. Seleccione entre esta opciones:
   - Para cancelar la impresión, haga clic en la tarea de impresión y haga clic en **Borrar**.
   - Para detener la impresión, haga clic en la tarea de impresión y haga clic en **Detener**.
   - Para reanudar la impresión después de detenerla, haga clic en la tarea señalada con la palabra “Detener” y después haga clic en **Reanudar**.
   - Si aparecen varias tareas de impresión en la lista, puede imprimir una tarea que está al final de la lista más pronto seleccionándola de la lista y haciendo clic en la flecha **Estado** para pasarla adelante.
   - Para revisar el estado de los cartuchos de tinta, haga clic en **Niveles de suministro**.
3. Cuando termine, cierre la ventana para salir de la aplicación.

Si aparece un error durante la impresión, consulte la sección Solución de problemas para obtener soluciones.

Cómo imprimir en un disco CD o DVD

Puede utilizar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series para imprimir un diseño directamente en un disco CD o DVD compatible con impresoras de inyección de tinta para crear una etiqueta personalizada.

Puede imprimir en CD/DVDs utilizando el software Epson Print CD que vino incluido con la impresora o a través del panel de control de la impresora.

Siga las instrucciones que se indican en estas secciones para:

Cómo colocar un CD/DVD

Cómo imprimir en un CD/DVD desde su computadora

Cómo imprimir en un CD/DVD desde el panel de control de la impresora

Cómo retirar un CD/DVD impreso

Nota:
Si va a utilizar discos en los que el área imprimible se extiende hasta dentro de 4 mm de la orilla del agujero en medio, es posible que tenga que ajustar el ajuste **Diámetro Interno** en el menú **Archivo** del software Epson Print CD o el ajuste **CD interior** en el panel de control de la impresora.

También consulte:

Cómo fotocopiar en CDs/DVDs

Cómo colocar un CD/DVD

Puede imprimir en cualquier CD o DVD que sea compatible con impresoras de inyección de tinta.

1. Primero copie archivos, música o video en el CD/DVD antes de imprimir el él para evitar que se produzcan errores.
2. Encienda la impresora.
3. Meta las extensiones de la bandeja de salida del papel.

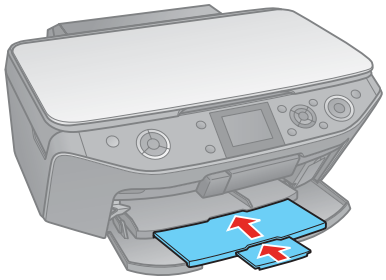

4. Presione la palanca de la bandeja hacia abajo para levantar la bandeja de salida y colocarla en la posición para CD/DVD.

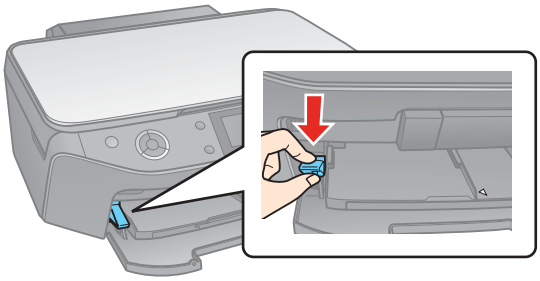

5. Coloque el disco en la bandeja para CD/DVD con la etiqueta hacia arriba.

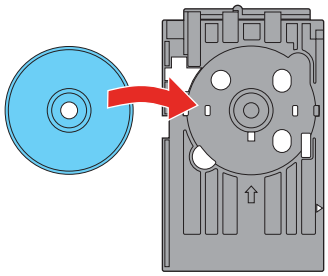

Discos de 12 cm

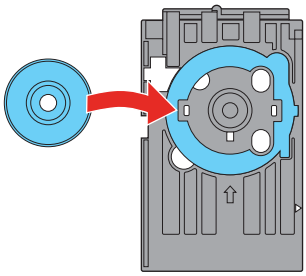

Discos de 8 cm

Nota:
Para discos pequeños de 8 cm, coloque el adaptador en la bandeja y luego coloque el disco en el adaptador. Para imprimir en discos de 8 cm, solamente utilice en software Epson Print CD.

6. Inserte la bandeja en las guías de la bandeja de salida.

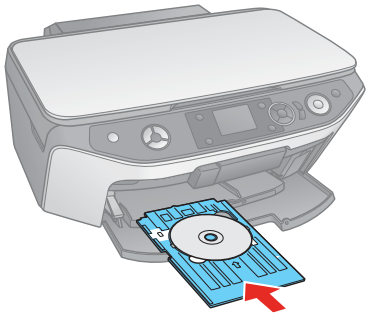

7. Introduzca la bandeja hasta que queden alineadas las flechas. Compruebe que la bandeja esté debajo de las guías.

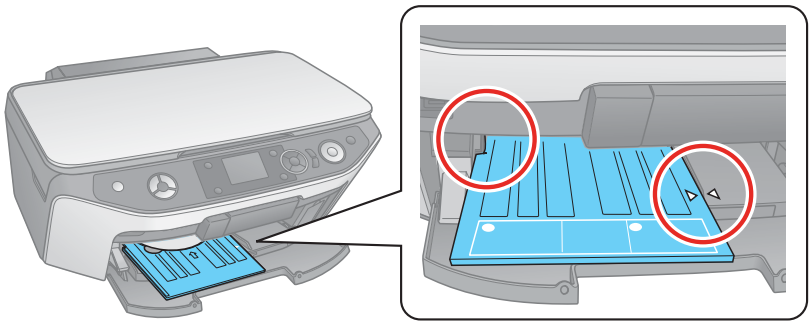

Ahora puede imprimir en el CD/DVD utilizando el software Epson Print CD o el panel de control de la impresora, o puede hacer una fotocopia en un CD/DVD.

Después de imprimir, retire el CD/DVD impreso.

Precaución:
No apague o encienda la impresora mientras tenga un disco CD o DVD insertado. Siempre retire el disco primero.

Cómo imprimir en un CD/DVD desde su computadora

Cuando instaló el software de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series en su computadora, instaló el programa Epson Print CD para imprimir diseños directamente en discos CD o DVD.

Nota:
Para obtener los mejores resultados, Epson recomienda utilizar discos compatibles con impresoras de inyección de tinta con una superficie blanca.

Siga las instrucciones de estas secciones para imprimir en un CD/DVD utilizando Epson Print CD:

Cómo diseñar un CD/DVD

Cómo imprimir en un CD/DVD

Cómo ajustar la posición de impresión

Cómo ajustar la calidad de impresión

También consulte:

Cómo colocar un CD/DVD

Cómo imprimir en un CD/DVD desde el panel de control de la impresora

Cómo retirar un CD/DVD impreso

Nota:
También puede fotocopiar un diseño u una etiqueta de CD/DVD en un disco CD o DVD colocándolo en la superficie de cristal del escáner.

Cómo diseñar un CD/DVD

Puede utilizar Epson Print CD e importar fotos, agregar texto y crear efectos especiales para diseñar su CD/DVD.

Siga las instrucciones de esta sección para su sistema operativo.

En Windows

1. Haga doble clic en el icono EPSON **Print CD** situado en el escritorio.

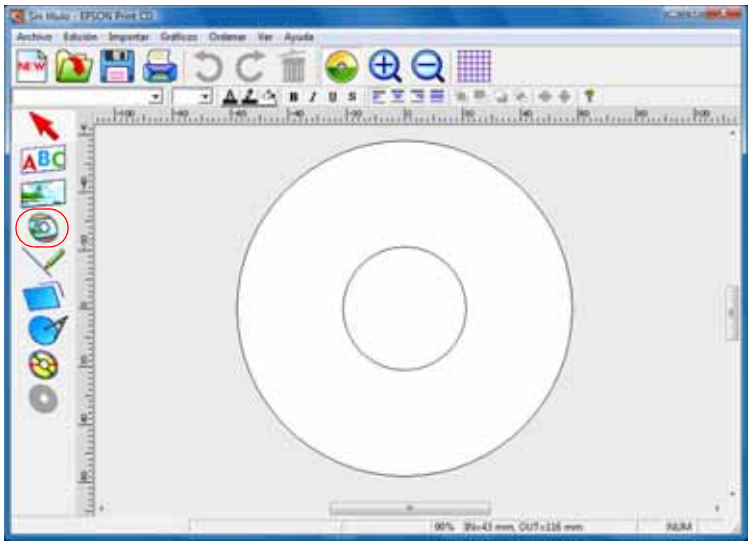

2. Para seleccionar una imagen que desea utilizar en el fondo, haga clic en el icono de fondo .

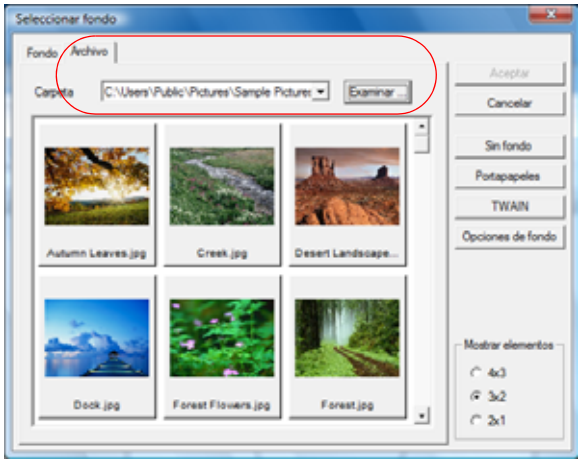

- Haga clic en la ficha **Archivo**.
- Haga clic en **Examinar**, seleccione la carpeta en la que se encuentra la imagen y haga clic en **Aceptar**.
- Seleccione la imagen que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.

3. Para ajustar el brillo, el contraste y la gamma de la imagen, o para añadir efectos especiales, haga clic en el icono de fondo una vez más.

- Haga clic en el botón **Ajuste de la imagen** y luego en la ficha **Ajustar imagen**.
- Configure los ajustes necesario y haga clic en **Aceptar**.

4. Para añadir texto, haga clic en el icono de texto .

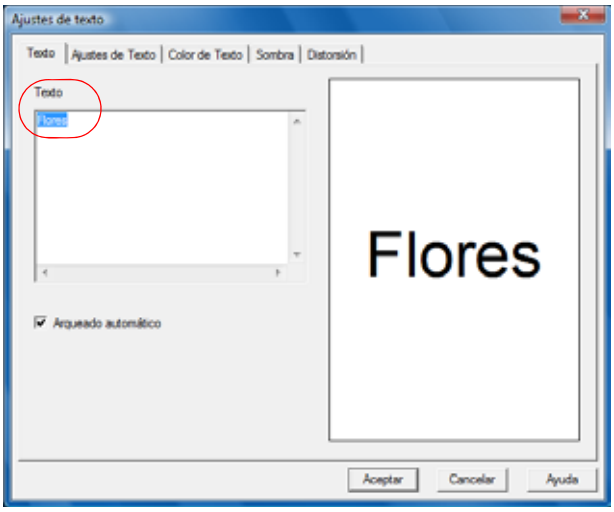

- Introduzca su texto en el cuadro **Texto**.
- Seleccione la fuente, el tamaño y otros efectos de texto mediante las fichas **Ajustes de Texto**, **Color de Texto** y las demás.

Nota:
Para más información sobre las opciones de Epson Print CD, haga clic en **Ayuda**.

5. Cuando haya terminado, abra el menú **Archivo** seleccione **Guardar** y guarde el archivo de diseño.

Una vez que haya guardado el diseño, puede cargar el CD/DVD e imprimir su diseño en él.

Macintosh

1. Abra la carpeta **Aplicaciones**, abra la carpeta **EPSON Print CD** y haga doble clic en **EPSON Print CD**.

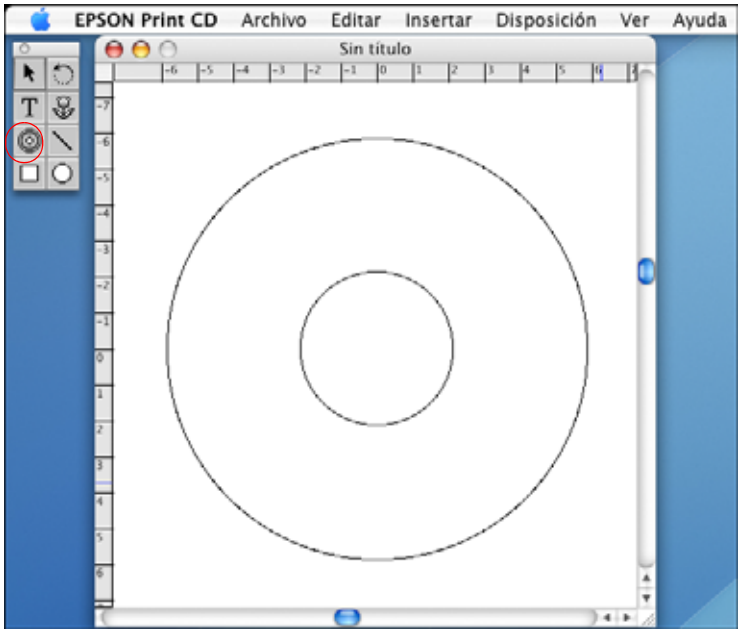

2. Para seleccionar una imagen que desea utilizar en el fondo, haga clic en el icono de fondo .

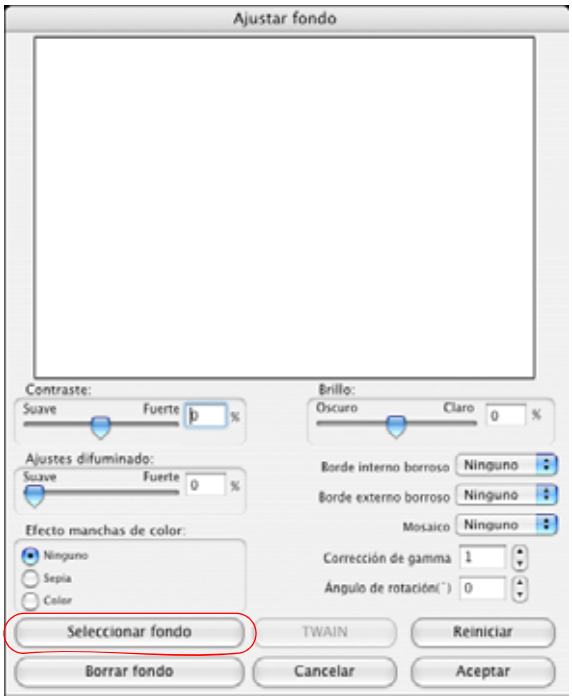

- Haga clic en **Seleccionar fondo**.
- Seleccione la carpeta que contiene su imagen, seleccione su imagen y haga clic en **Abrir**.

3. Para ajustar el brillo, el contraste y la gamma de la imagen, o para añadir efectos especiales, haga clic en el icono de fondo una vez más.

   Configure los ajustes necesario y haga clic en **Aceptar**.

4. Para añadir texto, haga clic en el botón de texto T.

   - Introduzca su texto en el cuadro **Ajustes de texto**.
   - Seleccione la fuente, el tamaño y otros efectos de texto de las opciones que figuran abajo o en la ficha **Distorsionar texto**.

   Nota:
   Para más información sobre las opciones de Epson Print CD, haga clic en **Ayuda**.

5. Cuando haya terminado, abra el menú **Archivo** seleccione **Guardar** y guarde el archivo de diseño.

Una vez que haya guardado el diseño, puede cargar el CD/DVD e imprimir su diseño en él.

Cómo imprimir en un CD/DVD

Después de diseñar su CD/DVD y colocar el disco, está listo para imprimir en el CD o DVD utilizando Epson Print CD.

1. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Imprimir**.

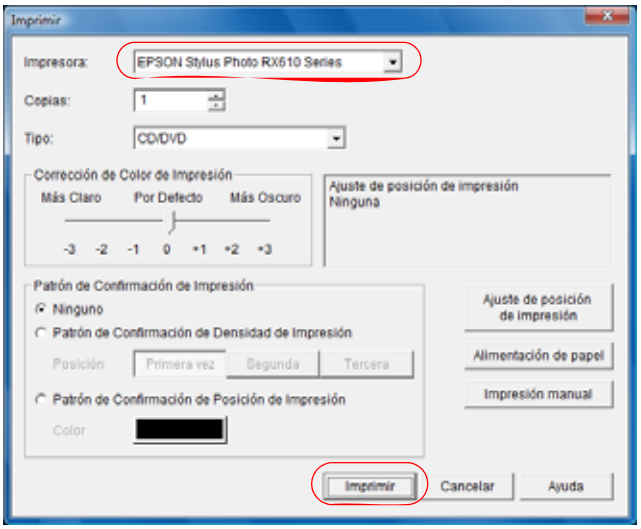

2. Seleccione **EPSON Stylus Photo RX610 Series** (Windows) o **Stylus Photo RX610** (Macintosh).
3. Haga clic en **Imprimir**.
4. Retire el CD/DVD impreso de la impresora.

Si necesita ajustar la posición de impresión o la calidad de impresión, consulte:

Cómo ajustar la posición de impresión

Cómo ajustar la calidad de impresión

Cómo ajustar la posición de impresión

Si el diseño impreso no está en la posición correcta en su disco, puede ajustar la posición de impresión usando un CD extra.

1. Coloque el CD en la bandeja para CD. Coloque la bandeja en la impresora.
2. Imprima un patrón de ajuste y ajuste la posición según las instrucciones para su computadora:

   Cómo ajustar la posición en Windows

   Cómo ajustar la posición en Macintosh

Cuando haya terminado, puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño de nuevo.

Cómo ajustar la posición en Windows

1. Abra la aplicación Epson Print CD.
2. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Imprimir**.
3. Seleccione **EPSON Stylus Photo RX610 Series**.
4. Haga clic en **Patrón de Confirmación de Posición de Impresión**.
5. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el patrón de confirmación en el disco.

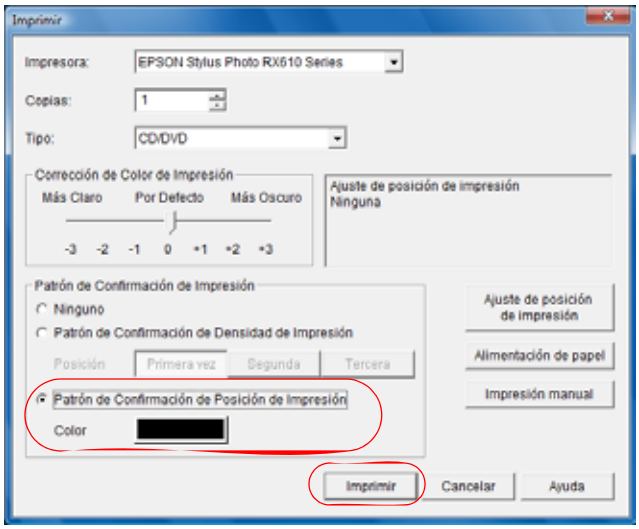

6. Retire el disco.
7. Utilizando una regla milimétrica, mida la distancia entre el agujero hasta las cruces marcadas A y B.
8. Abra el menú **Archivo**, haga clic en **Imprimir** y seleccione **Ajuste de posición de impresión**.

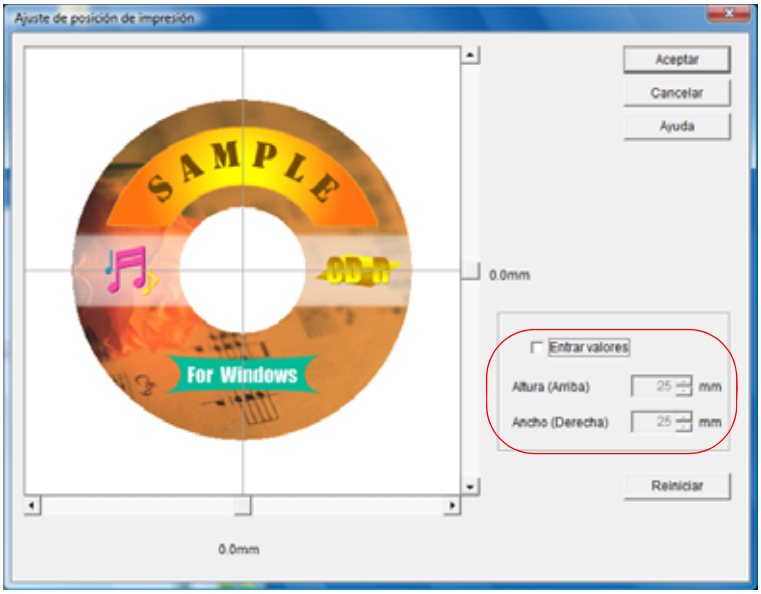

9. Haga clic en **Entrar valores** y luego introduzca la distancia para A en el cuadro **Altura (Arriba)** y la distancia para B en el cuadro **Ancho (Derecha)**.
10. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño de nuevo.

Cómo ajustar la posición en Macintosh

1. Abra la aplicación Epson Print CD.
2. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Imprimir**.
3. Verifique que la **Stylus Photo RX610** esté seleccionada.
4. Haga clic en **Imprimir patrón de revisión de posición**.
5. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el patrón de confirmación en el disco.

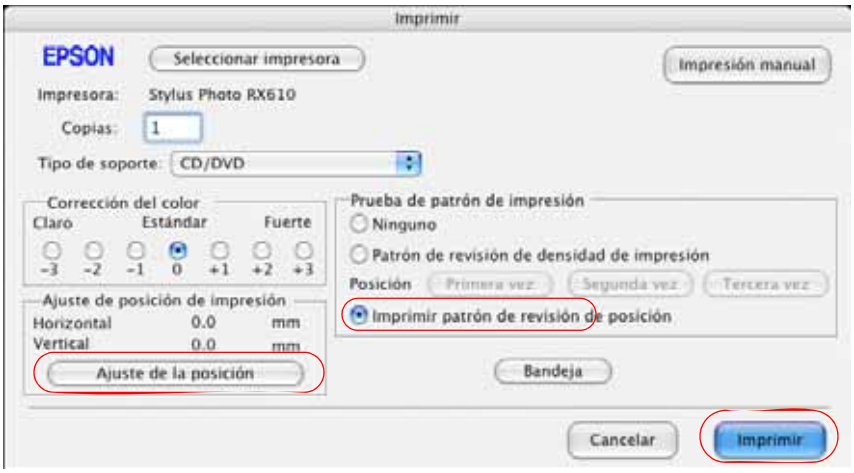

6. Retire el disco.
7. Utilizando una regla milimétrica, mida la distancia entre el agujero hasta las cruces marcadas A y B.
8. Haga clic en **Ajuste de la posición**.

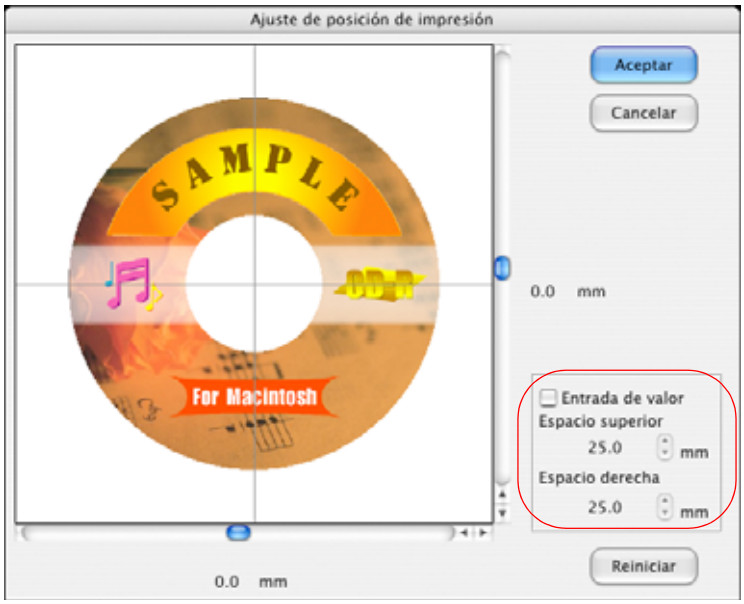

9. Haga clic en **Entrada de valor**, luego introduzca la distancia para A en el cuadro **Espacio superior** y la distancia para B en el cuadro **Espacio derecha**.

10. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño de nuevo.

Cómo ajustar la calidad de impresión

Si la tinta mancha su diseño de disco, puede ajustar la saturación de color y la densidad de tinta usando un CD extra. Esto puede ser necesario para asegurar que sus diseños tengan la mejor apariencia en la marca particular de discos que va a utilizar.

1. Coloque el CD en la bandeja para CD. Coloque la bandeja en la impresora.
2. Imprima un patrón de densidad y ajuste la saturación y la densidad de tinta según las instrucciones para su computadora:

   Cómo ajustar la posición en Windows

   Cómo ajustar la densidad en Macintosh

Cuando haya terminado, puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño de nuevo.

Cómo ajustar la densidad en Windows

1. Abra la aplicación Epson Print CD.
2. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Imprimir**.
3. Seleccione **EPSON Stylus Photo RX610 Series**.
4. Haga clic en **Patrón de Confirmación de Densidad de Impresión**.

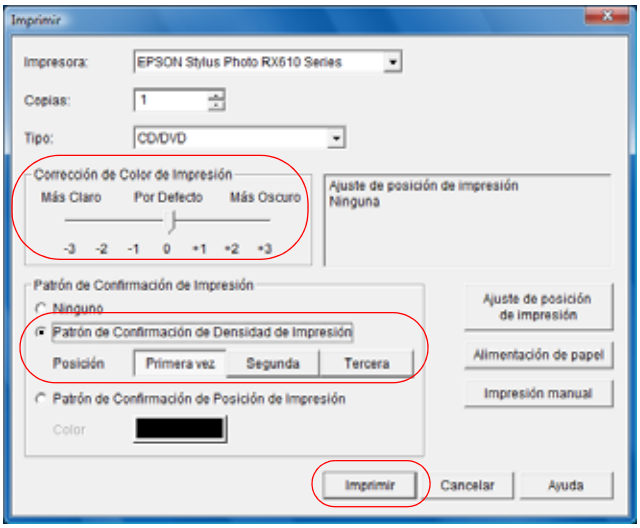

5. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el patrón de densidad en el disco.
6. Retire el disco.
7. Revise el CD para ver si necesita ajustar la densidad para que sea más oscura o más clara.
8. Inserte el mismo CD otra vez.
9. Ajuste el control deslizante **Corrección de Color de Impresión** para un ajuste más oscuro o más claro.

10. Haga clic en **Imprimir** para imprimir un patrón nuevo en otro lugar en el mismo disco.
11. Revise el CD otra vez y, si es necesario, cambie los ajustes e imprima de nuevo. Haga clic en **Segunda** o **Tercera** para imprimir patrones adicionales con diferentes ajustes.
12. Deje que el disco se seque durante 24 horas y luego revise los resultados. Si es necesario, ajuste la densidad otra vez.

Ahora puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño en él.

Cómo ajustar la densidad en Macintosh

1. Abra la aplicación Epson Print CD.
2. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Imprimir**.
3. Verifique que la **Stylus Photo RX610** esté seleccionada.
4. Haga clic en **Patrón de revisión de densidad de impresión**.

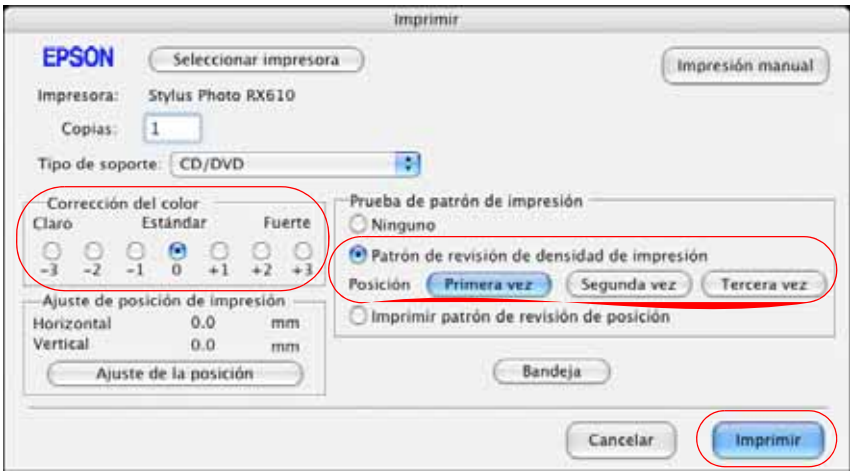

5. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el patrón de densidad en el disco.
6. Retire el disco.
7. Revise el CD para ver si necesita ajustar la densidad para que sea más oscura o más clara.
8. Inserte el mismo CD otra vez.
9. Seleccione un ajuste más oscuro o más claro en el cuadro **Corrección del color**.
10. Haga clic en **Imprimir** para imprimir un patrón nuevo en otro lugar en el mismo disco.
11. Revise el CD otra vez y, si es necesario, cambie los ajustes e imprima de nuevo. Haga clic en **Segunda vez** o **Tercera vez** para imprimir patrones adicionales con diferentes ajustes.
12. Deje que el disco se seque durante 24 horas y luego revise los resultados. Si es necesario, ajuste la densidad otra vez.

Ahora puede copiar otro CD o DVD e imprimir su diseño en él.

Cómo imprimir en un CD/DVD desde el panel de control de la impresora

Puede utilizar el panel de control de la impresora para transferir un diseño utilizando una foto o más de una tarjeta de memoria a un CD/DVD de 12 cm. También puede transferir fotos e imprimirlas en una carátula o un encarte de CD/DVD.

Siga las instrucciones que se indican en estas secciones:

Cómo transferir un diseño desde una tarjeta de memoria

Cómo ajustar la posición de impresión

Cómo imprimir una carátula o un encarte de CD/DVD

También consulte:

Cómo colocar un CD/DVD

Cómo imprimir en un CD/DVD desde su computadora

Cómo retirar un CD/DVD impreso

Nota:
También puede fotocopiar un diseño u una etiqueta de CD/DVD en un disco CD o DVD colocándolo en la superficie de cristal del escáner.

Cómo transferir un diseño desde una tarjeta de memoria

1. Inserte la tarjeta de memoria en la impresora.
2. Coloque un CD o DVD en el que ya ha copiado sus archivos, música o videos.
3. Presione el botón **Impresión Especial**.
4. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Imprimir CD/DVD**, luego oprima el botón **OK**.

5. Pulse el botón **Ajustes** para seleccionar los ajustes de impresión de CD/DVD, luego oprima el botón **OK**.

   Ajustes de impresión en discos CD/DVD

- Deje los ajustes **Tipo soport**, **Tipo papel** y **Tamño papel** configurados como **CD/DVD**.
- Para seleccionar una composición de CD/DVD, seleccione **Composic** y elija **1-up**, **4-up**, **8-up** o **12-up** para indicar el número de fotos en la composición.
- Si desea imprimir una foto a color en blanco y negro o sepia, seleccione **Filtro** y elija **ByN** o **Sepia**.
- Para obtener la mejor calidad de impresión, seleccione **Mejorar** y elija **PhotoEnhance**. Esta función automáticamente analiza las fotos y, si es necesario, ajusta el brillo, el contraste y la saturación. También puede elegir **Ningun** para desactivar este ajuste o **P.I.M.** para usar los ajustes de PRINT Image Matching o Exif Print de su cámara.

Nota:
PhotoEnhance utiliza una tecnología de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

- Para eliminar los efectos de ojos rojos en los retratos, active la función **Reduc ojos roj**. (Se recomienda que utilice esta función en su cámara también, si está incluida con su modelo).
- Para ajustar el **Brillo**, el **Contraste**, la **Nitidez** o la **Saturación** en todas sus fotos impresas, seleccione estas opciones y configure el efecto.
- Para ajustar la posición de impresión en el CD/DVD para prevenir manchas de tinta en la bandeja para CD/DVD, seleccione **CD interior-exter**. Introduzca la distancia desde el centro interior y la orilla exterior del disco al área de la imagen como se muestra en el monitor.
- Para ajustar la oscuridad o la claridad de la imagen en el CD/DVD, seleccione **Densidad** y elija un ajuste superior (más oscuro).

6. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse por sus fotos y mostrar la que desea imprimir.
7. Pulse el botón + para seleccionar el número de copias que desea imprimir de esa foto.
8. Para una composición con múltiples fotos, repita los dos pasos anteriores para cada foto que desea incluir.
9. Pulse el botón ◇ **Iniciar** para imprimir sus fotos en el disco.

10. Retire el CD/DVD impreso de la impresora.

Si es necesario, puede ajustar la posición de impresión.

Cómo ajustar la posición de impresión

Si el diseño impreso no está en la posición correcta en su disco, puede ajustar la posición de impresión usando el panel de control de la impresora.

1. Presione el botón **Configurar**.
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Posición impres CD/Adhev** y luego oprima el botón **OK**.

3. Pulse el botón ▶ para ingresar a la pantalla de ajuste.

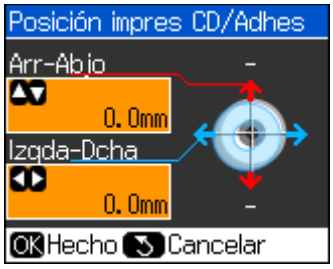

4. Siga las instrucciones en pantalla para ajustar la posición de imagen verticalmente u horizontalmente, según sea necesario. Los ajustes nuevos se guardarán aún cuando apague la impresora.
5. Oprima el botón **OK** dos veces para salir de esta pantalla.

Cómo imprimir una carátula o un encarte de CD/DVD

Puede transferir una foto desde una tarjeta de memoria que esté insertada en la impresora e imprimirla en papel para que después pueda recortarla al tamaño de una carátula o un encarte para CDs.

1. Inserte la tarjeta de memoria en la impresora.
2. Cargue el papel de tamaño Carta en el que desea imprimir en el alimentador de hojas.

   Nota:
   Coloque solamente la cantidad de hojas recomendada.
3. Presione el botón **Impresión Especial**.
4. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Imprimir CD/DVD**, luego oprima el botón **OK**.

5. Pulse el botón **Ajustes** para seleccionar los ajustes de impresión de CD/DVD.
6. Pulse el botón ▶ para seleccionar **Carátula CD** y oprima el botón **OK**.

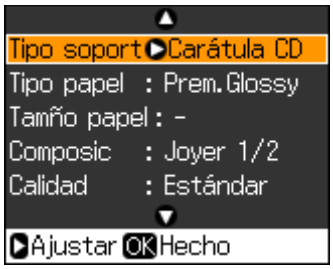

7. Seleccione cualquier otro ajuste para la carátula o el encarte de CD/DVD, según sea necesario, y oprima el botón **OK**.

   Ajustes de impresión de carátula para CD/DVD

   - Para cambiar el tipo de papel, seleccione **Tipo papel** y elija el papel que corresponda con el que tiene cargado en la impresora.

Tipo de papel	**Ajuste Tipo papel**
Epson Premium Photo Paper Glossy	Prem. Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Papel fotog
Papel normal	Papl normal
Epson Bright White Paper	
Epson Presentation Paper Matte	
Epson Premium Presentation Paper Matte	Mate

   - Para cambiar la composición de la carátula, seleccione **Composic** y elija **Joyer super** (imprime una foto en una mitad de la carátula) o **ÍndiceJoyero** (imprime una serie de 24 fotos en la carátula).

- Para cambiar la calidad de las copias, seleccione **Calidad** y elija **Estándar**, **Borrador** u **Óptima**.
- Si desea imprimir una foto a color en blanco y negro o sepia, seleccione **Filtro** y elija **ByN** o **Sepia**.
- Para obtener la mejor calidad de impresión, seleccione **Mejorar** y elija **PhotoEnhance**. Esta función automáticamente analiza las fotos y, si es necesario, ajusta el brillo, el contraste y la saturación. También puede elegir **Ningun** para desactivar este ajuste o **P.I.M.** para usar los ajustes de PRINT Image Matching o Exif Print de su cámara.

Nota:
PhotoEnhance utiliza una tecnología de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

- Para eliminar los efectos de ojos rojos en los retratos, active la función **Reduc ojos roj**. (Se recomienda que utilice esta función en su cámara también, si está incluida con su modelo).
- Para ajustar el **Brillo**, el **Contraste**, la **Nitidez** o la **Saturación** en todas sus fotos impresas, seleccione estas opciones y configure el efecto.
- Para imprimir la fecha en sus fotos y seleccionar el formato de la fecha, seleccione **Fecha** y elija el formato que desea utilizar.
- Para imprimir información sobres los ajustes de su cámara para la foto, active **Imprim info**.
- Para recortar su foto automáticamente para que se ajuste a la composición seleccionada, active **Ajust al marco**. Desactive esta opción para dejar un margen blanco pequeño, si es necesario.
- Para mejorar la calidad de impresión pero disminuir la velocidad de impresión, desactive **Dos sentidos** (elija **Activ** para una velocidad de impresión más veloz).
- Para ajustar la cantidad de la expansión de imagen cuando imprime fotos sin márgenes, seleccione **Expansión** y elija **Estándar**, **Mín** o **Med**.

Nota:
Si utiliza el ajuste **Mín.**, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

8. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse por sus fotos y mostrar la que desea imprimir.
9. Pulse el botón + para seleccionar el número de copias que desea imprimir de esa foto.
10. Si desea recortar su foto o ampliar el área de la imagen para ajustarla al papel, oprima el botón **Ver/Recortar**.
11. Repita los últimos tres pasos para seleccionar más fotos, si desea.
12. Cuando esté listo para imprimir, oprima el botón ◇ **Iniciar**. (Para cancelar la impresión, pulse el botón ▽ **Cancelar**).

Recorte la carátula o el encarte impreso y dóblelo usando las marcas de recorte en el diseño. Luego, insértelo en el estuche.

Cómo retirar un CD/DVD impreso

Después de que haya imprimido el CD/DVD, la bandeja se expulsa parcialmente de la impresora.

1. Extraiga la bandeja y retire el disco.
2. Levante la palanca de la bandeja para bajar la bandeja de salida y colocarla en la posición para papel.

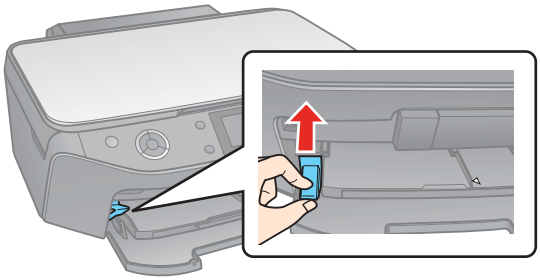

Nota:
Después de imprimir el disco, manipúlelo con cuidado. Es posible que necesite esperar al menos 24 horas para permitir que la tinta se seque por completo antes de insertar el disco en un reproductor. Proteja los discos impresos de la humedad y la luz solar directa.

Cómo escanear desde una computadora

Puede escanear documentos o fotos originales en la Epson Stylus Photo RX610 Series y guardarlos como archivo digitales en su computadora utilizando el programa Epson Scan.

Siga las instrucciones de estas secciones para escanear utilizando Epson Scan:

Cómo iniciar Epson Scan

Cómo seleccionar un modo de escaneado

Cómo escanear automáticamente (Modo Automático)

Cómo escanear en Modo Fácil (Semi-automático)

Cómo escanear en Modo Profesional (totalmente manual)

También puede utilizar un programa de escaneado compatible con TWAIN y escanear las imágenes directamente en la ventana de la aplicación para editar e imprimir.

Siga las instrucciones de estas secciones para realizar tareas especiales de escaneado:

Cómo restaurar los colores mientras escanea

Cómo escanear a un archivo PDF

Cómo ver e imprimir las imágenes escaneadas

Cómo iniciar Epson Scan

Antes de iniciar Epson Scan, coloque el original en la superficie de cristal del escáner.

En Windows: Haga doble clic en el icono de **EPSON Scan** que se encuentra en el escritorio Windows.

En Macintosh: Abra la carpeta **Aplicaciones** y haga clic en el icono **EPSON Scan**.

EPSON Scan
EPSON Scan
Modo:
Modo Automático
Escanear
Para escanear en el modo Automático, coloque o cargue el material que desee escanear y haga clic en Escanear.
Personalizar...
Para acceder a Restauración del color y otras opciones, haga clic en el botón Personalizar y defina los ajustes.
Mostrar este cuadro de diálogo antes del próximo escaneado.(W)
Puede cambiar el modo de escaneado en el cuadro de lista Modo de la parte superior derecha de la ventana.
Ayuda(H)
Cerrar

Ahora puede seleccionar un modo de escaneado.

Cómo escanear desde otro programa

Antes de iniciar, coloque el original en la superficie de cristal del escáner.

1. Realice una de las acciones siguientes para iniciar el programa de escaneado:

   En Windows:
   Haga doble clic en el icono del programa situado en el escritorio, si está disponible. Si no, haga clic en **Inicio** o , seleccione **Todos los programas** o **Programas**, seleccione la carpeta del programa y haga clic en el icono del programa.

   En Macintosh:
   Haga doble clic en el icono del programa situado en el escritorio, si está disponible. Si no, abra la carpeta **Aplicaciones**, seleccione la carpeta del programa y haga doble clic en el icono del programa.

2. Seleccione la opción de escaneado del programa. (Consulte la ayuda del programa de escaneado para obtener instrucciones).

   Nota:
   En algunos programas, primero tendrá que seleccionar la Epson Stylus Photo RX610 Series como el “origen”. Si ve una opción **Seleccione dispositivo**, elíjala y seleccione la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.

3. Seleccione la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series. Epson Scan se iniciará automáticamente.

Nota:
En Windows Vista o XP, no seleccione la opción **WIA** para la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series; podría no funcionar correctamente.

Ahora puede seleccionar un modo de escaneado.

Cómo seleccionar un modo de escaneado

Epson Scan ofrece una selección de modos de escaneado con diferentes niveles de ajustes automáticos. Seleccione el modo del cuadro Modo:

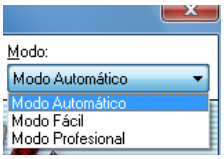

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar un modo de escaneado, haga clic en el nombre del modo a continuación:

El Modo Automático automáticamente detecta el tipo de original que va a escanear, selecciona los ajustes para el escaneado y lo guarda al 100% de su tamaño. Están disponibles las opciones de Restauración de color, Eliminación del Polvo y Orientación Automática de Foto.

El Modo Fácil le permite seleccionar algunos ajustes y previsualizar y determinar el tamaño de la imagen escaneada. Están disponibles las opciones de Restauración de color, Eliminación del polvo y Corrección claroscuro.

El Modo Profesional le permite personalizar todos los ajustes disponibles manualmente y previsualizar y determinar el tamaño de la imagen escaneada. Están disponibles las opciones de Restauración de color, Eliminación del polvo y Corrección claroscuro.

Cómo escanear automáticamente (Modo Automático)

Cuando escanea una imagen en Modo Automático, Epson Scan automáticamente guarda el archivo escaneado en formato JPEG en la carpeta **Imágenes** o **Mis imágenes** (Windows), o en **Imágenes** (Macintosh). Puede cambiar estos ajustes, si fuera necesario.

1. Inicie el programa Epson Scan y seleccione **Modo Automático** como el ajuste Modo.

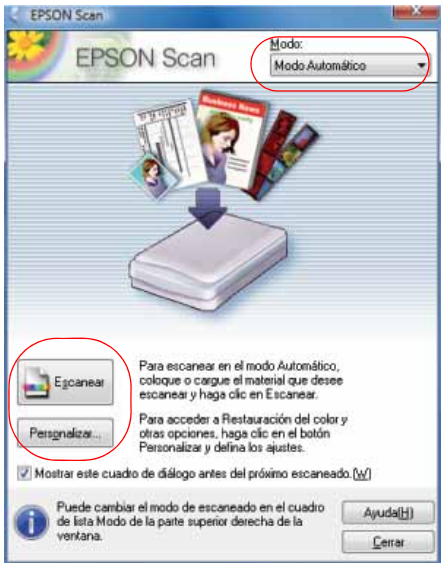
EPSON Scan
EPSON Scan
Modo:
Modo Automático
Escanear
Personalizar...
Para escanear en el modo Automático, coloque o cargue el material que desee escanear y haga clic en Escanear.
Para acceder a Restauración del color y otras opciones, haga clic en el botón Personalizar y defina los ajustes.
Mostrar este cuadro de diálogo antes del próximo escaneado.(W)
Puede cambiar el modo de escaneado en el cuadro de lista Modo de la parte superior derecha de la ventana.
Ayuda(H)
Cerrar

2. Si desea restaurar el color desvaído de una foto, eliminar partículas de polvo, desactivar la función **Orientación Automática de Foto** o cambiar los ajustes del archivo escaneado, haga clic en Personalizar.
3. Haga clic en **Escanear**.

El archivo de la imagen escaneada aparece en el Explorador de Windows o el Finder de Macintosh.

Ahora puede ver e imprimir la imagen.

Cómo escanear en Modo Fácil (Semi-automático)

Inicie el programa Epson Scan y seleccione **Modo Fácil** como el ajuste Modo.

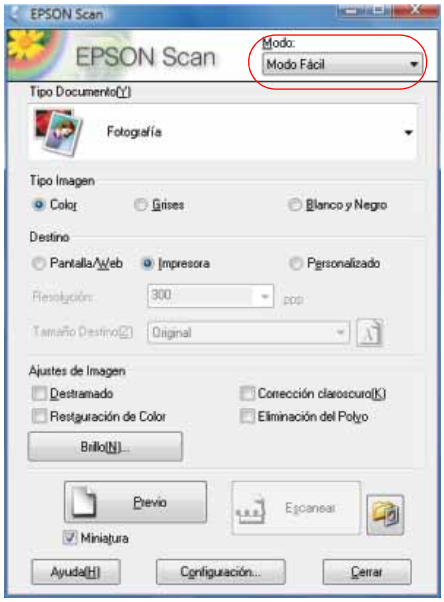

Siga las instrucciones de estas secciones para seleccionar los ajustes para su original, según sea necesario:

Cómo seleccionar el tipo de documento o imagen

Cómo seleccionar el destino del archivo escaneado

Cómo seleccionar la calidad de escaneado (Resolución)

Cómo previsualizar una imagen

Cómo seleccionar el área de la imagen escaneada

Cómo ajustar la calidad de imagen

Cómo seleccionar el tamaño de la imagen escaneada

Cómo escanear y ver la imagen

También consulte:

Cómo escanear automáticamente (Modo Automático)

Cómo escanear en Modo Profesional (totalmente manual)

Cómo seleccionar el tipo de documento o imagen

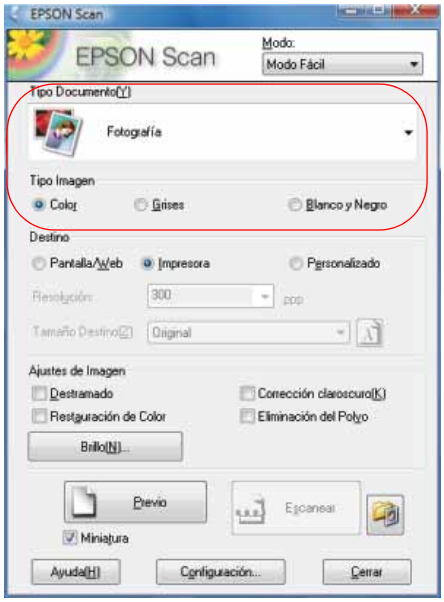

1. Seleccione el tipo de original que va a escanear del menú desplegable **Tipo Documento**, como **Fotografía** o **Texto**.
2. Seleccione si el original es **Color**, **Grises** o **Blanco y Negro** como el **Tipo Imagen**.
3. Ahora seleccione el ajuste Destino.

Cómo seleccionar el destino del archivo escaneado

1. Seleccione el ajuste **Destino** según la forma en que vaya a utilizar la imagen escaneada. El ajuste **Resolución** se selecciona según el ajuste **Destino** seleccionado.

   Pantalla/Web: para las imágenes que vaya a enviar por correo electrónico, ver en la pantalla de una computadora o publicar en un sitio Web.

   Impresora: para imágenes que vaya a imprimir o documentos que a convertir en texto editable (OCR).

   Personalizado: para cuando quiera seleccionar una resolución personalizada para una imagen.

2. Ahora puede personalizar la resolución o previsualizar la imagen.

Cómo seleccionar la calidad de escaneado (Resolución)

La resolución es expresada en ppp (puntos por pulgada).

1. Solamente puede introducir una **Resolución** personalizada cuando selecciona **Personalizado** como el ajuste Destino:

2. Seleccione la **Resolución** según cómo y cuándo vaya a ampliar la imagen.

   Cómo determinar la resolución del escaneado

   Antes de seleccionar la resolución del escaneado, deberá tener en cuenta si va a ampliar las imágenes y, en ese caso, si las ampliará mientras las escanea o después de escanearlas. Siga estas directrices:

   - **No va a ampliar las imágenes.**
     Si va a escanear las imágenes al 100% de su tamaño o a un tamaño menor y no las va a ampliar después, acepte el ajuste **Resolución** seleccionado por Epson Scan.
   - **Va a ampliar las imágenes cuando las escanee (aumentará el ajuste Tamaño Destino).**
     Si va a ampliar las imágenes en Epson Scan para poder usarlas con un tamaño mayor, acepte el ajuste **Resolución** seleccionado por Epson Scan.
   - **Va a escanear las imágenes con su tamaño original, pero posteriormente las va a ampliar en un programa de edición de imágenes.**
     Si tiene previsto ampliar las imágenes posteriormente en un programa de edición de imágenes, deberá aumentar el ajuste **Resolución** para conservar una alta calidad de imagen. Aumente la resolución en la misma proporción en la que aumentará el tamaño de la imagen. Por ejemplo, si la resolución es de 300 ppp (puntos por pulgada) y va a aumentar el tamaño de la imagen a 200% después, cambie el ajuste **Resolución** a 600 ppp.

Si va a escanear al 100% o reducir el tamaño de la imagen, seleccione la **Resolución** según cómo vaya a utilizar la imagen escaneada:

Enviar por correo electrónico/ver en la pantalla de una computadora/publicar en un sitio Web: 96 a 150 ppp

Imprimir/Convertir en texto editable (OCR): 300 ppp

Fax: 200 ppp

3. Ahora puede previsualizar la imagen.

Cómo previsualizar una imagen

Existen dos tipos de previsualización disponibles:

El modo **Miniatura** muestra las imágenes previsualizadas como miniaturas con el área de la imagen escaneada y la exposición automática seleccionadas (no está disponible para todos los ajustes Tipo Documento). Si la casilla de verificación **Miniatura** está seleccionada, haga clic en el botón **Previo** para abrir una ventana con la previsualización en miniatura.

El modo **Normal** muestra las imágenes previsualizadas enteras para que pueda seleccionar el área de la imagen escaneada y otros ajustes manualmente. Si la casilla de verificación no está seleccionada, haga clic en el botón **Previo** para abrir una ventana con la previsualización normal.

1. Haga clic en el botón **Previo** para previsualizar las imágenes en una ventana Previo nueva.

2. Para girar o voltear la imagen (solamente en la previsualización de miniatura), haga clic en la miniatura y haga clic en el icono de rotación o el icono de espejo .
3. Si va a escanear varias imágenes al mismo tiempo, puede aplicar el zoom a su imagen previsualizada haciendo doble clic en la miniatura, o bien puede hacer clic en la miniatura y

luego en la ficha **Tamaño Completo**. (En una previsualización normal, haga clic en el icono de localización automática y haga clic en **Zoom**).

4. Si desea, puede recortar el área que desea escanear y seleccionar los ajustes de calidad de imagen.
5. Cuando termine, puede seleccionar el tamaño de escaneado y escanear.

Cómo seleccionar el área de la imagen escaneada

En la previsualización de miniatura, el área de la imagen escaneada es seleccionado automáticamente.

En la previsualización normal, puede crear el área de la imagen escaneada haciendo clic en un botón.

Puede ajustar el área de la imagen escaneada creando y/o moviendo la línea punteada (marco) alrededor del área de escaneado.

1. **Previsualización Miniatura**: Para crear un marco, coloque el cursor en una esquina del área de escaneado deseado, haga clic y arrastre el cursor hacia la esquina opuesta.

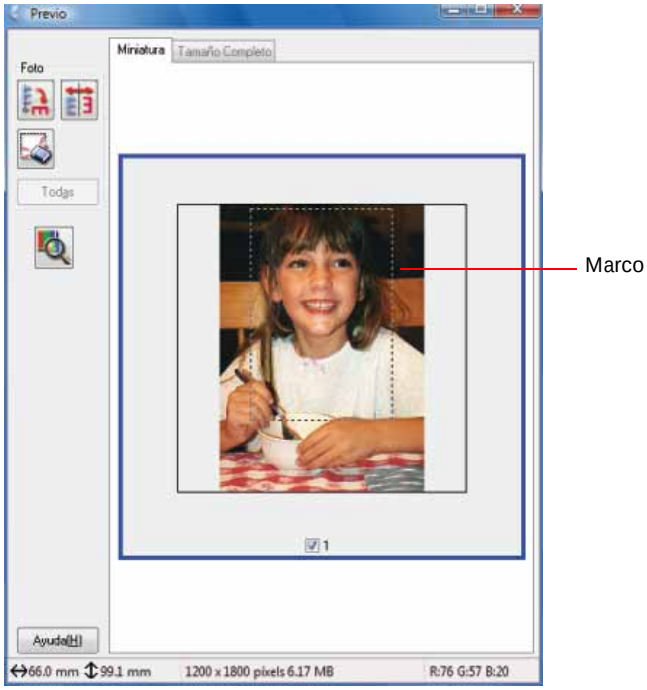

Previsualización Normal: Haga clic en el icono de localización automática para crear un marco.

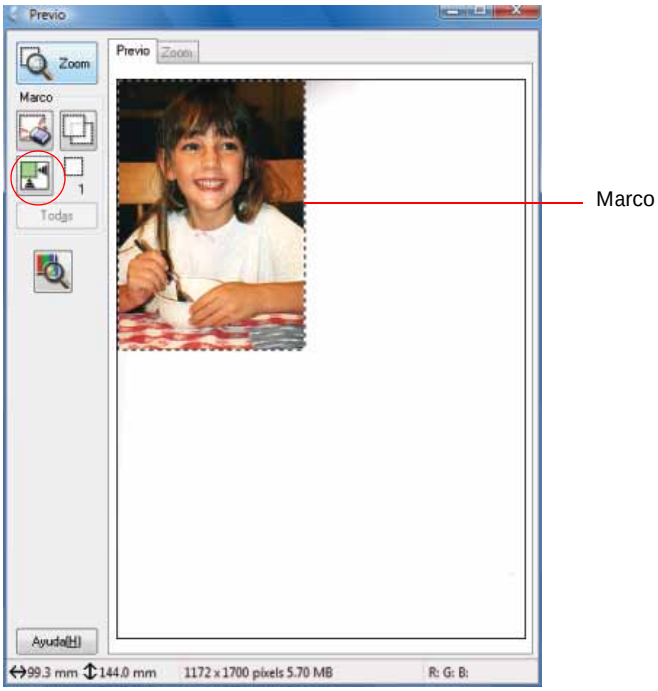

2. Para mover el marco, haga clic en el marco y arrástrelo hasta el lugar deseado.
3. Para ajustar el tamaño del marco, coloque el cursor sobre un extremo o esquina del marco, haga clic y arrástrelo hasta alcanzar el tamaño deseado.

   Consejo:
   Para retener las proporciones de ancho/altura del marco, mantenga pulsada la tecla **Mayús** (Shift) mientras cambia el tamaño del marco.
4. **Previsualización Normal**: Puede crear hasta 50 marcos a la vez. Haga clic en el icono de copiar marco para copiar los marcos existentes, o haga clic en el icono de eliminar marco para borrar el marco seleccionado.
5. Si desea, puede seleccionar los ajustes de calidad de imagen.
6. Cuando termine, puede seleccionar el tamaño de escaneado y escanear.

Cómo ajustar la calidad de imagen

Puede ajustar la exposición, el brillo y otros ajustes de calidad de imagen antes de escanear para mejorar los resultados.

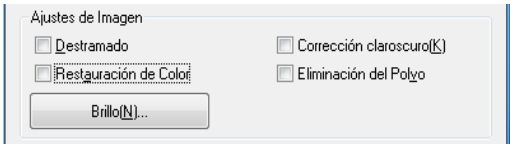

Ajuste	Descripción

Destramado	Elimina la trama arrugada que puede aparecer en las zonas de la imagen sutilmente sombreadas, como en los tonos de la piel. Además, mejora el resultado cuando se escanean imágenes de una revista o de periódicos. El resultado del ajuste de destramado no aparece en la imagen previsualizada, sólo en la imagen escaneada.
Restauración de Color	Restaura automáticamente el color en fotografías que hayan perdido su color.
Brillo	Ajusta la claridad y la oscuridad generales de la imagen.
Contraste	Ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de toda la imagen. Haga clic en el botón **Brillo** para acceder al ajuste **Contraste**.
Corrección claroscuro	Elimina las sombras de las fotos que tienen demasiada iluminación de fondo.
Eliminación del Polvo	Retira partículas de polvo de los originales automáticamente.
Umbral	Ajusta el nivel de delineación de las áreas negras de texto y dibujo lineal, lo que mejora el reconocimiento de texto en los programas de OCR. (Disponible únicamente si selecciona **Blanco y Negro** en Modo Fácil o **Ninguno** en Modo Profesional como el ajuste Tipo Imagen). Haga clic en el botón **Brillo** para acceder al ajuste.

Cómo seleccionar el tamaño de la imagen escaneada

Puede escanear imágenes a su tamaño original, o bien reducir o ampliarlas mientras las escanea. También puede seleccionar un tamaño de escaneado específico (como 8 × 10 pulg. para fotos) para que puede recortar la imagen utilizando las proporciones correctas.

1. Previsualice la imagen original.
2. Seleccione el tamaño que desea para la imagen escaneada de la lista **Tamaño Destino**.



Aparecerá una línea punteada (marco) con la proporción adecuada para ese tamaño en la imagen previsualizada.

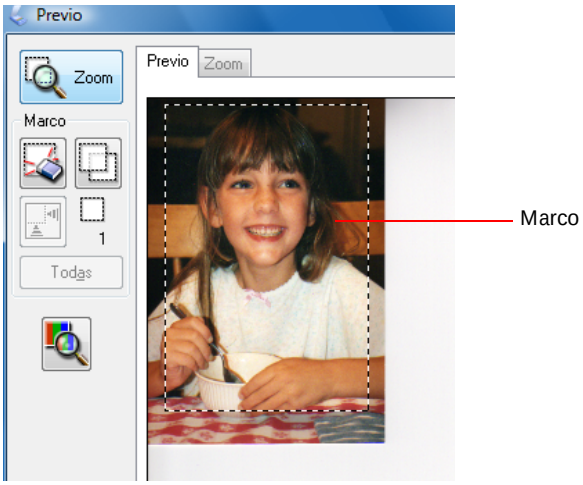

Nota:
Si necesita rotar la orientación del marco del área escaneado, haga clic en el icono de orientación .

3. Si necesita crear un tamaño de escaneado que no figure en la lista **Tamaño Destino**, seleccione **Personalizar**.

4. Asígnele un nombre al tamaño personalizado, introduzca el tamaño, haga clic en **Guardar** y haga clic en **Aceptar**. A continuación, cree un marco en la imagen previsualizada para definir el área de escaneado. El tamaño adquiere la proporción asignada automáticamente.
5. Cuando termine, puede escanear y ver la imagen.

Cómo escanear y ver la imagen

Después de seleccionar los ajustes de escaneado, está lista para escanear y ver sus imágenes escaneadas.

1. Haga clic en **Escanear**.

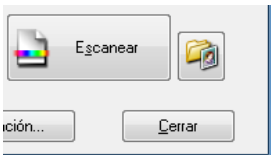

Nota:
Si ha comenzado el escaneado en un programa compatible con TWAIN, las imágenes escaneadas se abrirán en la ventana del programa. Haga clic en **Cerrar** para salir de Epson Scan.

2. Seleccione los ajustes del archivo escaneado que desea utilizar de la ventana que aparece.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. El archivo de la imagen escaneada aparece en el Explorador de Windows o el Finder de Macintosh.
5. Ahora puede ver e imprimir las imágenes escaneadas, adjuntarlas a un correo electrónico o utilizarlas como quiera.

Cómo escanear en Modo Profesional (totalmente manual)

Inicie el programa Epson Scan y seleccione **Modo Profesional** como el ajuste Modo.

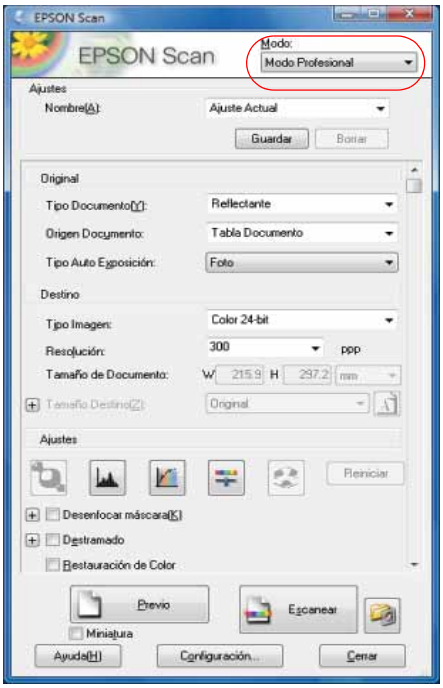

Siga las instrucciones de estas secciones para seleccionar los ajustes para su original, según sea necesario:

Cómo seleccionar el tipo de documento o imagen

Cómo seleccionar el destino del archivo escaneado

Cómo seleccionar la calidad de escaneado (Resolución)

Cómo previsualizar una imagen

Cómo seleccionar el área de la imagen escaneada

Cómo ajustar la calidad de imagen

Cómo seleccionar el tamaño de la imagen escaneada

Cómo escanear y ver la imagen

También consulte:

Cómo escanear automáticamente (Modo Automático)

Cómo escanear en Modo Fácil (Semi-automático)

Cómo seleccionar el tipo de documento o imagen

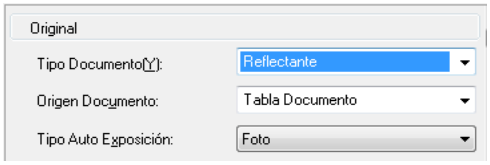

1. Seleccione el tipo de original básico que va a escanear del menú desplegable **Tipo Documento**. Seleccione **Reflectante** para documentos o fotos.
2. Seleccione el tipo de original específico del menú desplegable **Tipo Auto Exposición**, como **Documento** o **Foto**.
3. Ahora seleccione los ajustes Destino.

Cómo seleccionar el destino del archivo escaneado

1. Seleccione los detalles de su imagen y cómo desea escanearla como el ajuste **Tipo Imagen**.
   - **Color 24-bit**: para fotografías a color
   - **Suavizado de Color**: para gráficos a color, como tablas o gráficas
   - **Grises 8-bit**: para fotografías en blanco y negro
   - **Ninguno**: para documentos con texto o dibujos lineales en negro

   El ajuste **Resolución** se selecciona según el ajuste **Tipo Imagen** seleccionado.
2. Ahora puede personalizar la resolución o previsualizar la imagen.

Cómo seleccionar la calidad de escaneado (Resolución)

La resolución es expresada en ppp (puntos por pulgada).

1. Seleccione la **Resolución** según cómo y cuándo vaya a ampliar la imagen.

   Cómo determinar la resolución del escaneado

   Antes de seleccionar la resolución del escaneado, deberá tener en cuenta si va a ampliar las imágenes y, en ese caso, si las ampliará mientras las escanea o después de escanearlas. Siga estas directrices:

   - **No va a ampliar las imágenes.**
     Si va a escanear las imágenes al 100% de su tamaño o a un tamaño menor y no las va a ampliar después, acepte el ajuste **Resolución** seleccionado por Epson Scan.
   - **Va a ampliar las imágenes cuando las escanee (aumentará el ajuste Tamaño Destino).**
     Si va a ampliar las imágenes en Epson Scan para poder usarlas con un tamaño mayor, acepte el ajuste **Resolución** seleccionado por Epson Scan.
   - **Va a escanear las imágenes con su tamaño original, pero posteriormente las va a ampliar en un programa de edición de imágenes.**
     Si tiene previsto ampliar las imágenes posteriormente en un programa de edición de imágenes, deberá aumentar el ajuste **Resolución** para conservar una alta calidad de imagen. Aumente la resolución en la misma proporción en la que aumentará el tamaño de la imagen. Por ejemplo, si la resolución es de 300 ppp (puntos por pulgada) y va a aumentar el tamaño de la imagen a 200% después, cambie el ajuste **Resolución** a 600 ppp.

   Si va a escanear al 100% o reducir el tamaño de la imagen, seleccione la **Resolución** según cómo vaya a utilizar la imagen escaneada:

   Enviar por correo electrónico/ver en la pantalla de una computadora/publicar en un sitio Web: 96 a 150 ppp

   Imprimir/Convertir en texto editable (OCR): 300 ppp

   Fax: 200 ppp

2. Ahora puede previsualizar la imagen.

Cómo previsualizar una imagen

Existen dos tipos de previsualización disponibles:

El modo **Miniatura** muestra las imágenes previsualizadas como miniaturas con el área de la imagen escaneada y la exposición automática seleccionadas. Si la casilla de verificación **Miniatura** está seleccionada, haga clic en el botón **Previo** para abrir una ventana con la previsualización en miniatura.

El modo **Normal** muestra las imágenes previsualizadas enteras para que pueda seleccionar el área de la imagen escaneada y otros ajustes manualmente. Si la casilla de verificación no está seleccionada, haga clic en el botón **Previo** para abrir una ventana con la previsualización normal.

1. Haga clic en el botón **Previo** para previsualizar las imágenes en una ventana Previo nueva.

2. Para aplicar el zoom a una imagen previsualizada, haga clic en el icono de localización automática y haga clic en el botón **Zoom**.
3. Para girar o voltear la imagen (solamente en la previsualización de miniatura), haga clic en la miniatura y haga clic en el icono de rotación o el icono de espejo .
4. Ahora puede seleccionar el área que desea escanear y seleccionar los ajustes de calidad de imagen.
5. Cuando termine, puede seleccionar el tamaño de escaneado y escanear.

Cómo seleccionar el área de la imagen escaneada

En la previsualización de miniatura, el área de la imagen escaneada es seleccionado automáticamente.

En la previsualización normal, puede crear el área de la imagen escaneada haciendo clic en un botón.

Puede ajustar el área de la imagen escaneada creando y/o moviendo la línea punteada (marco) alrededor del área de escaneado.

1. **Previsualización Miniatura**: para crear un marco, coloque el cursor en una esquina del área de escaneado deseado, haga clic y arrastre el cursor hacia la esquina opuesta.

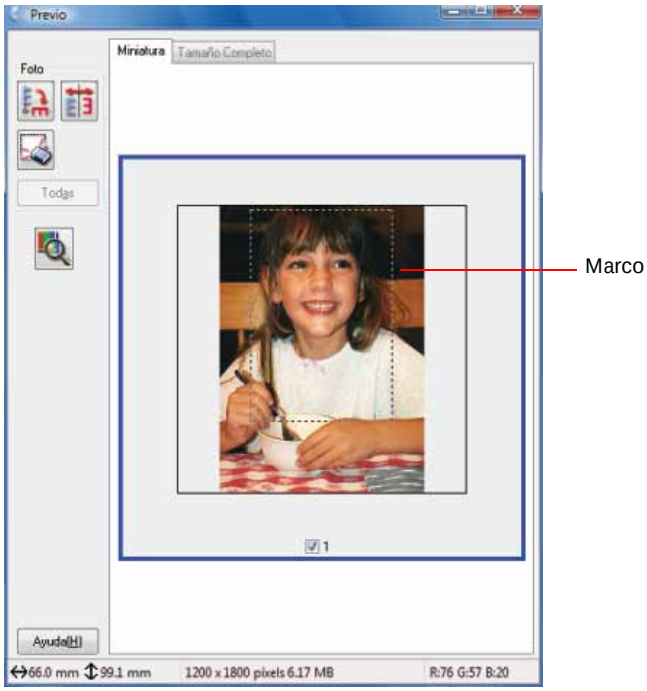

Previsualización Normal: haga clic en el icono de localización automática para crear un marco.

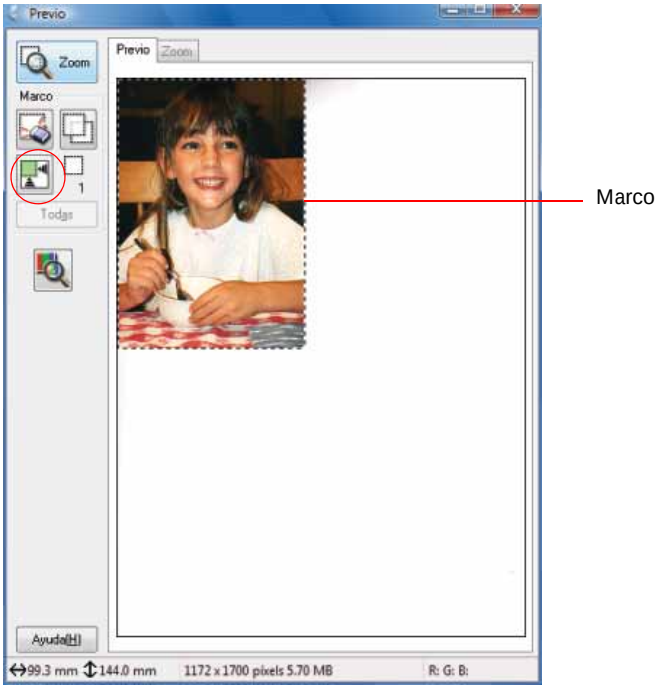

2. Para mover el marco, haga clic en el marco y arrástrelo hasta el lugar deseado.
3. Para ajustar el tamaño del marco, coloque el cursor sobre un extremo o esquina del marco, haga clic y arrástrelo hasta alcanzar el tamaño deseado.

Consejo:
Para retener las proporciones de ancho/altura del marco, mantenga pulsada la tecla **Mayús** (shift) mientras cambia el tamaño del marco.

4. **Previsualización Normal**: Puede crear hasta 50 marcos a la vez. Haga clic en el icono de copiar marco para copiar los marcos existentes, o haga clic en el icono de eliminar marco para borrar el marco seleccionado.
5. Si desea, puede seleccionar los ajustes de calidad de imagen.
6. Cuando termine, puede seleccionar el tamaño de escaneado y escanear.

Cómo ajustar la calidad de imagen

Puede ajustar la exposición, el brillo y otros ajustes de calidad de imagen antes de escanear para mejorar los resultados. Desplácese al área Ajustes para ver todas las opciones. Haga clic en el icono + o ▶ junto a un ajuste para cambiar el nivel de ajuste.

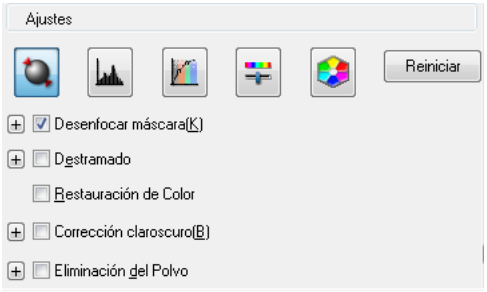

Ajuste	Descripción
Desenfocar máscara	Actívelo para aclarar los bordes de las zonas de la imagen y así conseguir una imagen más nítida. Desactívelo si desea dejar los bordes más suaves.
Destramado	Elimina la trama arrugada que puede aparecer en las zonas de la imagen sutilmente sombreadas, como en los tonos de la piel. Además, mejora el resultado cuando se escanean imágenes de una revista o de periódicos. El resultado del ajuste de destramado no aparece en la imagen previsualizada, sólo en la imagen escaneada.
Restauración de Color	Restaura automáticamente el color en fotografías que hayan perdido su color.
Corrección claroscuro	Elimina las sombras de las fotos que tienen demasiada iluminación de fondo.
Eliminación del Polvo	Retira partículas de polvo de los originales automáticamente.

Auto Exposición	Haga clic en el botón de auto exposición . Si desea activarlo de forma permanente, haga clic en el botón **Configuración**, luego en la ficha **Color** y seleccione **Auto Exposición continua**. Puede configurar el ajuste del nivel de exposición con el control deslizante.
Ajuste Histograma	Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de luminosidad, sombra y gama de forma individual. Esta función es sólo para usuarios avanzados. Haga clic en el botón de ajuste histograma para utilizar estos ajustes.
Corrección de Tono	Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de tono individualmente. Esta función es sólo para usuarios avanzados. Haga clic en el botón de corrección de tono para utilizar estos ajustes.
Brillo	Ajusta la claridad y la oscuridad generales de la imagen. Haga clic en el botón de ajuste de imagen para acceder al ajuste.
Contraste	Ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de toda la imagen. Haga clic en el botón de ajuste de imagen para acceder al ajuste.
Saturación	Ajusta la densidad de los colores de toda la imagen. Haga clic en el botón de ajuste de imagen para acceder al ajuste.
Balance de Color	Ajusta el equilibrio de los colores rojo, verde y azul de toda la imagen. Haga clic en el botón de ajuste de imagen para acceder al ajuste.
Paleta de colores	Ofrece una interfaz gráfica para ajustar niveles de tonos medios, como tonos de piel, sin afectar la iluminación y las áreas de sombra de la imagen. Esta función es sólo para usuarios avanzados. Haga clic en el botón de paleta de colores para utilizar estos ajustes.
Umbral	Ajusta el nivel de delineación de las áreas negras de texto y dibujo lineal, lo que mejora el reconocimiento de texto en los programas de OCR. (Disponible únicamente si selecciona **Blanco y Negro** en Modo Fácil o **Ninguno** en Modo Profesional como el ajuste Tipo Imagen).

Cómo seleccionar el tamaño de la imagen escaneada

Puede escanear imágenes a su tamaño original, o bien reducir o ampliarlas mientras las escanea. También puede seleccionar un tamaño de escaneado específico (como 8 × 10 pulg. para fotos) para que puede recortar la imagen utilizando las proporciones correctas.

1. Previsualice la imagen original.
2. Seleccione el tamaño que desea para la imagen escaneada de la lista **Tamaño Destino**.

Aparecerá una línea punteada (marco) con la proporción adecuada para ese tamaño en la imagen previsualizada.

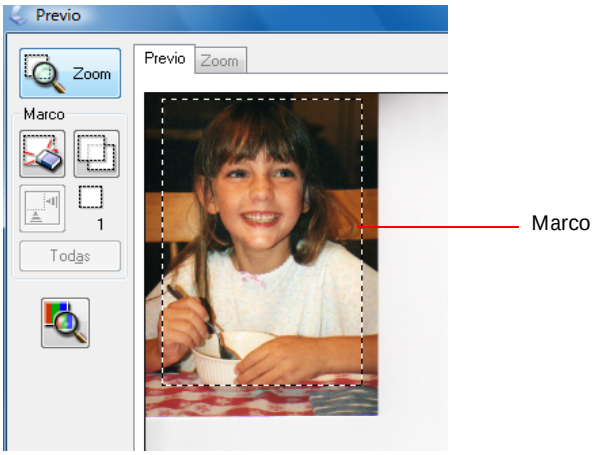

Nota:
Si necesita rotar la orientación del marco del área escaneado, haga clic en el icono de orientación .

3. Si necesita crear un tamaño de escaneado que no figure en la lista **Tamaño Destino**, seleccione **Personalizar**.

4. Asígnele un nombre al tamaño personalizado, introduzca el tamaño, haga clic en **Guardar** y haga clic en **Aceptar**. A continuación, cree un marco en la imagen previsualizada para definir el área de escaneado. El tamaño adquiere la proporción asignada automáticamente.
5. Para utilizar otras herramientas para ajustar el tamaño, haga clic en el signo + (Windows) o ▶ (Macintosh) para abrir las herramientas.

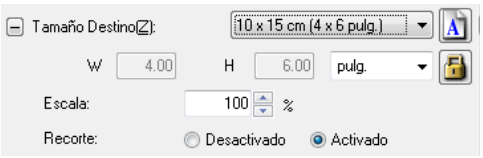

- **Escala**: reduce o agranda la imagen según el porcentaje introducido
- **Recorte**: activa o desactiva la función de recorte automática de la imagen (consulte la Ayuda de Epson Scan para obtener más detalles)

- Icono de bloqueo : desbloquea las proporciones de ancho/altura del tamaño de la imagen escaneada para que pueda ajustarla sin restricciones

6. Cuando termine, puede escanear y ver la imagen.

Cómo escanear y ver la imagen

Después de seleccionar los ajustes de escaneado, está lista para escanear y ver sus imágenes escaneadas.

1. Haga clic en **Escanear**.

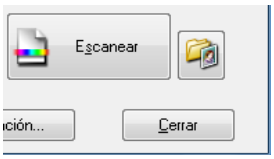

Nota:
Si ha comenzado el escaneado en un programa compatible con TWAIN, las imágenes escaneadas se abrirán en la ventana del programa. Haga clic en **Cerrar** para salir de Epson Scan.

2. Seleccione los ajustes del archivo escaneado que desea utilizar de la ventana que aparece.
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. El archivo de la imagen escaneada aparece en el Explorador de Windows o el Finder de Macintosh.
5. Ahora puede ver e imprimir las imágenes escaneadas, adjuntarlas a un correo electrónico y utilizarlas como quiera.

Cómo restaurar los colores mientras escanea

Puede restaurar los colores en fotos descoloridas mientras las escanea utilizando la función Restauración de Color.

1. Coloque la fotografía original descolorida en la superficie de cristal del escáner.
2. Inicie el programa Epson Scan o ábralo desde otro programa de escaneado compatible con TWAIN.
3. Seleccione el modo de escaneado que desee utilizar.
4. Siga las instrucciones de una de estas secciones para el modo de escaneado seleccionado:

   Modo Automático

   Modo Fácil

   Modo Profesional

Modo Automático

1. Haga clic en **Personalizar**.

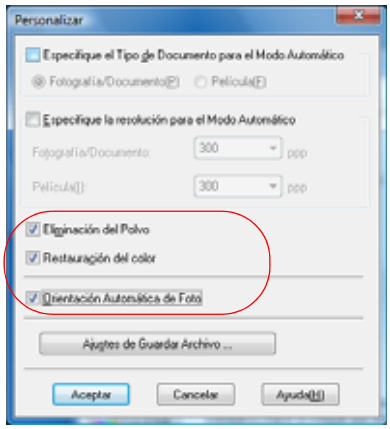

2. Haga clic en la casilla de verificación **Restauración de Color**.
3. Si necesita eliminar partículas de polvo del documento o fotografía original mientras la escanea, haga clic en la casilla de verificación **Eliminación del Polvo**.
4. La impresora Epson Stylus Photo RX610 Series automáticamente detecta la parte superior de ciertas fotos analizando la imagen de previsualización para detectar rostros, el cielo u otros factores de orientación con la función **Orientación Automática de Foto**. A continuación, coloca las fotos en la orientación correcta en el archivo escaneado. Si la orientación de su foto no es correcta, puede desactivar la función **Orientación Automática de Foto** e intentar de nuevo.
5. Epson Scan automáticamente guarda el archivo escaneado en formato JPEG en la carpeta **Imágenes** o **Mis imágenes** (Windows), o en **Imágenes** (Macintosh). Si desea seleccionar diferentes ajustes del archivo escaneado, haga clic en el botón **Ajustes de Guardar Archivo**.
6. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana Personalizar.
7. Haga clic en **Escanear**.

El archivo de la imagen restaurada aparece en el Explorador de Windows o el Finder de Macintosh.

Nota:
Si ha comenzado el escaneado en un programa compatible con TWAIN, las imágenes escaneadas se abrirán en la ventana del programa. Haga clic en **Cerrar** para salir de Epson Scan.

Ahora puede ver e imprimir la imagen.

Modo Fácil

1. Seleccione **Fotografía** como el Tipo Documento.
2. Seleccione el ajuste Destino según la forma en que vaya a utilizar la imagen escaneada.
3. Previsualice la imagen.
4. Si desea, puede recortar el área que desea escanear y seleccionar el tamaño de escaneado.
5. Haga clic en la casilla de verificación **Restauración de Color**.



Nota:
También puede seleccionar otros ajustes de calidad de imagen antes de escanear.

6. Haga clic en **Escanear**.
7. Seleccione los ajustes del archivo escaneado que desea utilizar de la ventana que aparece.
8. Haga clic en **Aceptar**.

El archivo de la imagen restaurada aparece en el Explorador de Windows o el Finder de Macintosh.

Nota:
Si ha comenzado el escaneado en un programa compatible con TWAIN, las imágenes escaneadas se abrirán en la ventana del programa. Haga clic en **Cerrar** para salir de Epson Scan.

Ahora puede ver e imprimir la imagen.

Modo Profesional

1. Seleccione el tipo de original que va a escanear del menú desplegable Tipo Documento y Tipo Auto Exposición.
2. Seleccione el tipo de imagen como el ajuste Destino.
3. Previsualice la imagen.
4. Si desea, puede recortar el área que desea escanear y seleccionar el tamaño de escaneado.
5. Desplácese al área Ajustes y haga clic en la casilla de verificación **Restauración de Color**.

Nota:
También puede seleccionar otros ajustes de calidad de imagen antes de escanear.

6. Haga clic en **Escanear**.
7. Seleccione los ajustes del archivo escaneado que desea utilizar de la ventana que aparece.
8. Haga clic en **Aceptar**.

El archivo de la imagen restaurada aparece en el Explorador de Windows o el Finder de Macintosh.

Nota:
Si ha comenzado el escaneado en un programa compatible con TWAIN, las imágenes escaneadas se abrirán en la ventana del programa. Haga clic en **Cerrar** para salir de Epson Scan.

Ahora puede ver e imprimir la imagen.

Cómo escanear a un archivo PDF

Puede escanear un documento con múltiples páginas y guardarlo como un archivo PDF (Formato de Documento Portátil) en su computadora.

Nota:
Puede escanear una página a PDF utilizando el Modo Automático. Haga clic en **Personalizar**, haga clic en **Ajustes de Guardar Archivo** y seleccione **PDF** como el tipo de archivo.

1. Coloque la primera página del documento original sobre la superficie de cristal del escáner.
2. Inicie el programa Epson Scan.
3. Seleccione **Modo Fácil** como el ajuste Modo.

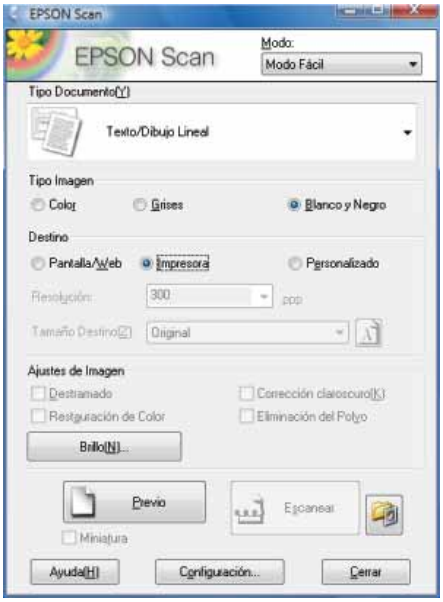

4. Seleccione los ajustes Tipo Documento y Tipo Imagen y Destino, luego previsualice su imagen.
5. Haga clic en **Escanear**.
6. En la ventana de ajustes del archivo escaneado, seleccione una carpeta para su archivo y seleccione PDF como el ajuste **Tipo** de archivo.

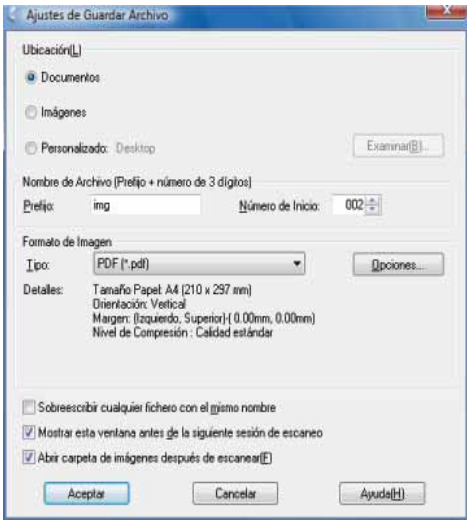

7. Haga clic en **Aceptar**.
8. La impresora Epson Stylus Photo RX610 Series escaneará la primera página y mostrará esta ventana:

EPSON Scan
Escaneado terminado.
¿Desea seguir escaneando y añadir más páginas?
Seleccione Editar página si desea terminar de escanear y editar las páginas antes de guardar el archivo.
Seleccione Guardar archivo si desea terminar de escanear y guardar el archivo sin editar las páginas.
Añadir página
Editar página
Guardar archivo(S)

9. Si solamente va a escanear una página, haga clic en **Guardar archivo**.

   Si va a escanear varias página, haga clic en **Añadir página**. A continuación, reemplace la primera página en la superficie de cristal del escáner con la segunda página y haga clic en **Escanear** otra vez; repita este paso para cada página, según sea necesario. Cuando termine, haga clic en **Guardar archivo**.

   Si desea eliminar o cambiar el orden de alguna de las páginas, haga clic en **Editar página**, luego utilice los iconos situados en la parte inferior de la ventana de edición. (Haga clic en **Ayuda** para obtener detalles). Cuando termine, haga clic en **Guardar archivo**.

10. Haga clic en **Cerrar** para salir de Epson Scan.

Ahora puede ver e imprimir el documento escaneado con Adobe® Acrobat® o Reader,® adjuntarlo a un correo electrónico y utilizarlo como quiera.

Cómo seleccionar los ajustes del archivo escaneado

Seleccione la ubicación, el nombre y el formato del archivo de la imagen escaneada que desea guardar.

1. Seleccione la carpeta en la que desea guardar la imagen escaneada, ya sea **Mis documentos** o **Mis imágenes** (algunas versiones de Windows) o **Documentos** o **Imágenes** (algunas versiones de Windows y Macintosh).

   Si desea seleccionar otra carpeta, haga clic en **Personalizado** y seleccione **Examinar** (Windows) o **Elegir** (Macintosh) y seleccione la carpeta. Para guardar la imagen en el escritorio, haga clic en **Personalizado**.

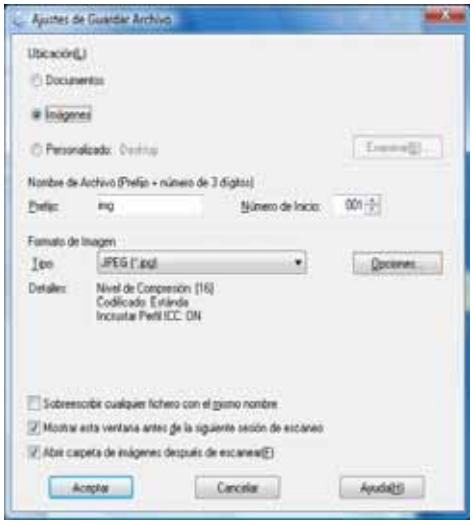

2. Especifique un prefijo de nombre de archivo. Se añadirá automáticamente un número de tres dígitos al nombre del archivo, aunque puede cambiar el Número de inicio si lo desea. Si va a escanear varias imágenes a la vez, cada una recibirá un número de tres dígitos distinto.
3. Seleccione un formato de archivo en la tabla siguiente. En algunos formatos, el botón Opciones está disponible para configurar ajustes detallados.

Formato (extensión del archivo)	**Explicación**
*.BMP	El formato de archivo de imagen estándar para la mayoría de los programas de Windows.
JPEG (*.JPG)	El formato JPEG ofrece un alto nivel de compresión de datos de imágenes. No obstante, cuanto mayor sea el porcentaje de compresión, menor será la calidad de la imagen. Si necesita modificar o retocar la imagen, se recomienda el formato TIFF.
TIFF múltiple (*.TIF)	En el formato TIFF, se guardan varias páginas en un mismo archivo y puede editar las imágenes utilizando un programa compatible.
TIFF (*.TIF)	Un formato de archivo creado para intercambiar datos entre muchos programas, tales como aplicaciones de gráficos y de autoedición.

PDF (*.PDF)	Un formato de documento que se puede leer tanto en los sistemas Windows como en Macintosh utilizando Adobe Reader o Acrobat. Se puede guardar documentos de varias páginas en un único archivo PDF.
PICT (*.PCT)	El formato de archivo de imagen estándar para la mayoría de los programas de Macintosh.
PRINT Image Matching II (*.JPG) o (*.TIF)	Formatos de archivo que incluyen datos Epson PRINT Image Matching II para mejorar la calidad y disfrutar de una gama de colores más amplia (no afecta la apariencia de la imagen en la pantalla).

4. Las casillas de verificación situadas en la parte inferior de la ventana le ofrecen estas opciones:
   - **Sobreescribir cualquier fichero con el mismo nombre**
     Seleccione esta opción para sobreescribir archivos anteriores que tienen el mismo nombre.
   - **Mostrar esta ventana antes de la siguiente sesión de escaneo**
     Seleccione esta opción si desea que la ventana Ajustes de Guardar Archivo aparezca automáticamente antes de escanear.
   - **Abrir carpeta de imágenes después de escanear**
     Seleccione esta opción si desea que el Explorador de Windows o el Finder de Macintosh abra automáticamente la carpeta que contiene la imagen escaneada después de escanear.
5. Haga clic en **Aceptar**. Epson Scan comenzará a escanear.

Cómo ver e imprimir las imágenes escaneadas

Cuando termine de escanear las imágenes en Modo Automático, Fácil o Profesional de Epson Scan, puede ver el archivo escaneado en la ventana del Explorador de Windows o del Finder de Macintosh.

Siga estas instrucciones para ver la imagen e imprimirla en la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series:

1. Haga doble clic en la miniatura del archivo escaneado o el nombre.

   La imagen escaneada se abre en el programa de su computadora asignada al tipo de archivo escaneado, como la Galería fotográfica de Windows Vista para imágenes JPG o Acrobat Reader para imágenes PDF.

   Nota:
   Si desea imprimir desde un programa específico que es compatible con el tipo de archivo, también puede abrir el programa y seleccionar el archivo del menú del programa.

2. Modifique el archivo en su programa, según sea necesario.
3. Cuando esté listo para imprimir, cargue papel en el alimentador de hojas y siga las instrucciones de una de estas secciones:

   Cómo imprimir con Windows

   Cómo imprimir con una Macintosh

Nota:
También revise la utilidad de Ayuda de su aplicación de impresión para obtener instrucciones adicionales de impresión.

Cómo escanear a una tarjeta de memoria u otro dispositivo de almacenamiento USB

Puede escanear fotos o documentos y guardarlos en una tarjeta de memoria o un dispositivo de almacenamiento USB en formato JPEG o PDF.

Nota:
Desenchufe el cable USB del posterior de la impresora para desconectarla de la computadora antes de escáner a una tarjeta de memoria o dispositivo de almacenamiento USB.

1. Introduzca una tarjeta de memoria en una de las ranuras para tarjetas o conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto **EXT. I/F**.
2. Coloque la foto o el documento en la superficie de cristal del escáner.
3. Presione el botón **Tarjeta de Memoria**.
4. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Guardar en tarj memor** y oprima el botón **OK**.

5. Seleccione los ajustes de escaneado para el archivo que va a escanear.

   - Seleccione **Formato** y elija **JPEG** (para fotos) o **PDF** (para documentos).

- Seleccione **Área escan** y elija **Recort auto** (para la mayoría de fotos) o **Área máx** (para fotos o documentos con bordes tenues).
- Seleccione **Original** y elija **Texto** (para documentos) o **Foto** (para fotos).
- Seleccione **Calidad** y elija **Estándar** (para documentos) u **Óptima** (para fotos).

6. Oprima el botón **OK** para escanear y guardar su foto o documento en la tarjeta de memoria o el dispositivo de almacenamiento USB en subcarpetas dentro de la carpeta **EPSCAN**.

Precaución:
No extraiga la tarjeta o apague la impresora mientras esté parpadeando el indicador de acceso a la tarjeta de memoria o el dispositivo de almacenamiento USB esté en funcionamiento ya que podría perder las fotos de la tarjeta o dispositivo.

Cómo transferir fotos a/desde una tarjeta de memoria

Puede utilizar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series para transferir fotos entre su tarjeta de memoria y su computadora o un dispositivo de almacenamiento externo.

Siga las instrucciones de estas secciones para transferir fotos a o desde una tarjeta de memoria:

Cómo transferir fotos desde una tarjeta de memoria a su computadora

Cómo transferir fotos desde su computadora a una tarjeta de memoria

Cómo hacer una copia de seguridad de sus fotos en una tarjeta de memoria o dispositivo de almacenamiento externo

También consulte:

Cómo insertar la tarjeta de memoria

Cómo transferir fotos desde una tarjeta de memoria a su computadora

Antes de transferir fotos, asegúrese de haber instalado el software y conectado la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series a la computadora; consulte el póster *Guía de instalación* para obtener instrucciones.

1. Inserte una tarjeta de memoria en una de las ranuras para tarjetas.
2. Localice los archivos de la tarjeta de memoria en su computadora:

   En Windows: Haga clic en **Inicio** o y haga clic en **Mi PC** o **Equipo**. Haga doble clic en el icono del disco extraible de la tarjeta de memoria.

   En Macintosh: Haga doble clic en el icono del disco extraible de la tarjeta de memoria.
3. Abra la carpeta en su computadora donde desea guardar sus archivos de fotografía.
4. Después seleccione las fotos de la carpeta del disco extraible y arrástrelas a la carpeta en su computadora.
5. Antes de desconectar o apagar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series, o antes de retirar la tarjeta de memoria, prepare la tarjeta para poder extraerla.

También consulte:

Cómo transferir fotos desde su computadora a una tarjeta de memoria

Antes de transferir fotos, asegúrese de haber instalado el software y conectado la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series a la computadora; consulte el póster *Guía de instalación* para obtener instrucciones.

1. Asegúrese de quitar la protección contra escritura para poder utilizar la tarjeta de memoria.
2. Inserte una tarjeta de memoria en una de las ranuras para tarjetas.
3. Localice los archivos de la tarjeta de memoria en su computadora:

   En Windows: Haga clic en **Inicio** o y haga clic en **Mi PC** o **Equipo**. Haga doble clic en el icono del disco extraible de la tarjeta de memoria.

   En Macintosh: Haga doble clic en el icono del disco extraible de la tarjeta de memoria.
4. Abra la carpeta en su computadora donde va a guardar los archivos de fotografía que desea transferir.
5. Seleccione las fotos de la carpeta en su computadora y arrástrelas a la carpeta del disco extraible.
6. Antes de desconectar o apagar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series, o antes de retirar la tarjeta de memoria, prepare la tarjeta para poder extraerla.

También consulte:

Cómo transferir fotos desde una tarjeta de memoria a su computadora

Cómo hacer una copia de seguridad de sus fotos en una tarjeta de memoria o dispositivo de almacenamiento externo

Puede hacer una copia de seguridad de sus fotos desde su tarjeta de memoria a un dispositivo de almacenamiento externo que esté conectado a la impresora, tal como una unidad flash USB o un quemador de CDs, una unidad Zip,® o una unidad-óptica.

Nota:
Epson no garantiza la compatibilidad de la impresora con ninguna unidad.

1. Inserte una tarjeta de memoria en una de las ranuras para tarjetas.
2. Inserte la unidad flash USB o el cable USB del dispositivo externo al conector **EXT. I/F** USB situado en la parte delantera de la impresora.

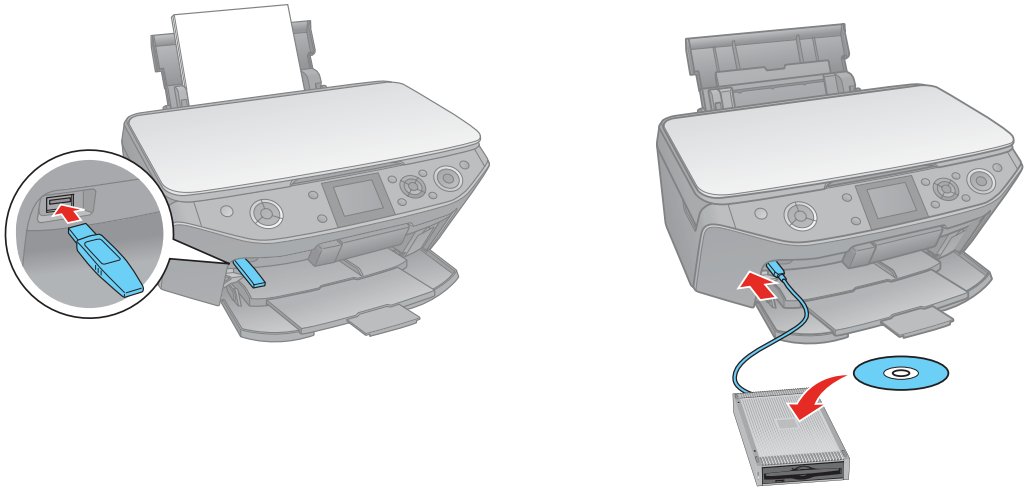

3. Introduzca el soporte de almacenamiento, como un CD o un disco Zip en la unidad, si es necesario.
4. Presione el botón **Configurar**.
5. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Copia seg tarj memoria** y oprima el botón **OK**.

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y pulse el botón **OK** cuantas veces sea necesario para empezar a copiar sus archivos en el dispositivo de almacenamiento externo.
7. Cuando termine, pulse el botón ↩ **Anterior**.

Los archivos se guardarán en carpetas numeradas para cada sesión en la hace una copia de seguridad de sus archivos.

Cómo imprimir desde una cámara u otro dispositivo externo

La impresora Epson Stylus Photo RX610 Series le permite imprimir fotos desde una cámara digital conectada, una unidad flash USB u otro dispositivo de almacenamiento externo conectado, o de forma inalámbrica desde un dispositivo Bluetooth®.

Cómo imprimir desde una cámara digital conectada a la impresora

Cómo imprimir desde un dispositivo de almacenamiento externo

Cómo imprimir desde un dispositivo Bluetooth

Cómo imprimir desde una cámara digital conectada a la impresora

Si tiene una cámara digital que es compatible con la tecnología PictBridge,™ puede conectarla a la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series e imprimir sus fotos directamente desde la cámara. Consulte el manual de su cámara para ver si es compatible.

Las fotos deben ser de formato JPEG y tener de 80 × 80 píxeles hasta 9200 × 9200 píxeles.

Siga las instrucciones de estas secciones para imprimir directamente desde una cámara digital:

Cómo conectar la cámara

Cómo imprimir fotos desde una la cámara

Nota:
Epson no garantiza la compatibilidad de la impresora con ninguna cámara. Dependiendo de los ajustes de su cámara y la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series, es posible que no se puedan realizar ciertas combinaciones de tamaño, tipo de papel y composición.

También consulte:

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Cómo conectar la cámara

Antes de conectar la cámara, asegúrese de que la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series esté encendida, pero que no esté imprimiendo.

1. Retire la tarjeta de memoria de la ranura de la impresora.
2. Conecte el cable USB de la cámara al conector **EXT. I/F** USB situado en la parte delantera de la impresora.

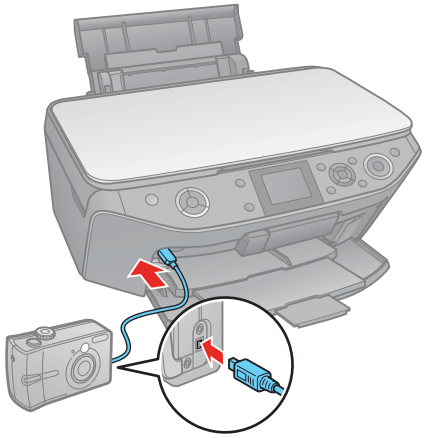

Si su cámara está encendida, verá una de estas pantallas:

Ahora puede empezar a imprimir fotos desde su cámara.

Cómo imprimir fotos desde una la cámara

Una vez que haya conectado la cámara, puede cargar papel e imprimir sus fotos.

1. Cargue el tipo papel que desea utilizar para imprimir sus fotos.
2. Presione el botón **Configurar**.
3. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Config PictBridge** y luego oprima el botón **OK**.

4. Pulse el botón ▶ para cambiar cualquiera de los ajustes de impresión que aparecen en la pantalla.

   Ajustes de impresión de Config PictBridge

   - Para cambiar el tipo de papel, seleccione **Tipo papel** y elija el papel que corresponda con el que tiene cargado en la impresora.

Tipo de papel	**Ajuste Tipo papel**
Epson Premium Photo Paper Glossy	Prem. Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Papel fotog
Papel normal Epson Bright White Paper	Papl normal
Epson Premium Presentation Paper Matte	Mate

Tipo de papel	Ajuste Tipo papel
CDs y DVDs compatibles con impresoras de inyección de tinta	CD/DVD

- Para cambiar el tamaño de papel, seleccione **Tamño papel** y elija el tamaño que corresponda con el papel que tiene cargado en la impresora.
- Para cambiar la composición, seleccione **Composic** y elija uno de los ajustes que aparecen en el monitor.

Nota:
La opción **Sin margen** expande la imagen hasta el borde del papel (la imagen se puede recortar un poco).

- Para cambiar la calidad de las copias, seleccione **Calidad** y elija **Estándar**, **Borrador** u **Óptima**.
- Si desea imprimir una foto a color en blanco y negro o sepia, seleccione **Filtro** y elija **ByN** o **Sepia**.
- Para obtener la mejor calidad de impresión, seleccione **Mejorar** y elija **PhotoEnhance**. Esta función automáticamente analiza las fotos y, si es necesario, ajusta el brillo, el contraste y la saturación. También puede elegir **Ningun** para desactivar este ajuste o **P.I.M.** para usar los ajustes de PRINT Image Matching o Exif Print de su cámara.

Nota:
PhotoEnhance utiliza una tecnología de reconocimiento de rostros para optimizar las fotos que contienen rostros. Para que pueda funcionar, deben ser visibles los dos ojos y la nariz en la cara del sujeto. Si su foto incluye una cara con un reflejo de color intencional, tal como una estatua de bronce, quizás quiera desactivar la función PhotoEnhance para conservar los efectos de color especiales.

- Para eliminar los efectos de ojos rojos en los retratos, active la función **Reduc ojos roj**. (Se recomienda que utilice esta función en su cámara también, si está incluida con su modelo).
- Para ajustar el **Brillo**, el **Contraste**, la **Nitidez** o la **Saturación** en todas sus fotos impresas, seleccione estas opciones y configure el efecto.
- Para imprimir la fecha en sus fotos y seleccionar el formato de la fecha, seleccione **Fecha** y elija el formato que desea utilizar.

- Para imprimir información sobres los ajustes de su cámara para la foto, active **Imprim info**.
- Para recortar su foto automáticamente para que se ajuste a la composición seleccionada, active **Ajust al marco**. Desactive esta opción para dejar un margen blanco pequeño, si es necesario.
- Para mejorar la calidad de impresión pero disminuir la velocidad de impresión, desactive **Dos sentidos** (elija **Activ** para una velocidad de impresión más veloz).
- Para ajustar la cantidad de la expansión de imagen cuando imprime fotos sin márgenes, seleccione **Expansión** y elija **Estándar**, **Mín** o **Med**.

Nota:
Si utiliza el ajuste **Mín.**, la foto se puede imprimir con un borde blanco.

5. Oprima el botón **OK**.
6. Encienda la cámara.
7. Siga las instrucciones incluidas con su cámara para seleccionar sus fotos y ajustes, e imprimirlas.

Cuando termine de imprimir, apague la cámara y desconéctela del conector USB de la impresora.

Cómo imprimir desde un dispositivo de almacenamiento externo

Puede imprimir desde un dispositivo de almacenamiento externo que esté conectado a la impresora, tal como una unidad flash USB o un quemador de CDs, una unidad Zip o una unidad-óptica.

Nota:
Epson no garantiza la compatibilidad de la impresora con ninguna unidad. Es posible que no pueda imprimir fotos desde el dispositivo de almacenamiento si fueron guardadas en el dispositivo utilizando un producto que no fuera la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.

1. Retire la tarjeta de memoria de la ranura de la impresora.
2. Inserte la unidad flash USB o el cable USB del dispositivo externo al conector **EXT. I/F** USB situado en la parte delantera de la impresora.

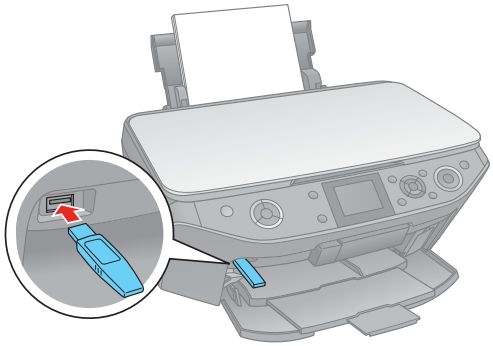

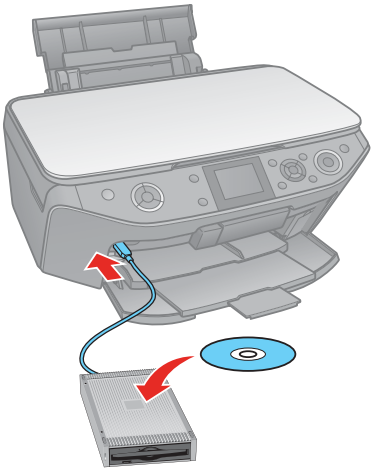

3. Introduzca el soporte de almacenamiento, como un CD o un disco Zip en la unidad, si es necesario.
4. Si existen carpetas en el soporte de almacenamiento, seleccione la carpeta que desea y oprima el botón **OK**.
5. Pulse el botón **Tarjeta de Memoria** en la impresora.
6. Siga las instrucciones de la sección Cómo ver las fotos en la tarjeta para seleccionar fotos y los ajustes de impresión y luego imprima sus fotos.

Nota:
Guarde y exhiba sus fotos correctamente para conseguir la máxima calidad y longevidad.

Cómo imprimir desde un dispositivo Bluetooth

Puede imprimir fotos de forma inalámbrica desde dispositivos Bluetooth, tal como cámaras digitales, PDAs (agendas electrónicas personales), teléfonos y computadoras. Para hacerlo, necesita adquirir el adaptador opcional Bluetooth Photo Printer, disponible a través de Epson.

Siga las instrucciones de estas secciones para conectar el adaptador Bluetooth e imprimir de forma inalámbrica:

Cómo conectar el adaptador Bluetooth

Cómo seleccionar ajustes de Bluetooth

Cómo imprimir desde un dispositivo Bluetooth

También consulte:

Cómo guardar y exhibir sus fotos impresas

Cómo conectar el adaptador Bluetooth

1. Encienda la impresora.

   Precaución:
   No conecte o retire el adaptador Bluetooth mientras se esté comunicando con su dispositivo

Bluetooth o mientras la impresora esté imprimiendo ya que podría causar que la impresora no funcione correctamente.

2. Conecte el adaptador Bluetooth al conector **EXT. I/F** situado en la parte delantera de la impresora.

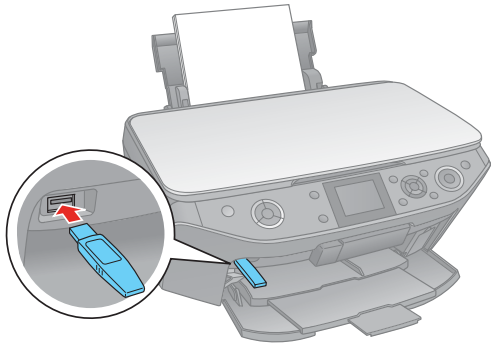

El indicador de estado del adaptador se enciende por un momento. Si no se enciende, desconecte y vuelva a conectar el adaptador.

Ahora puede seleccionar los ajustes de Bluetooth e imprimir de forma inalámbrica.

Cómo seleccionar ajustes de Bluetooth

Según el dispositivo Bluetooth que tenga, es posible que necesite seleccionar los ajustes en el panel de control de la impresora para poder imprimir del dispositivo.

1. Presione el botón **Configurar**.
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Ajustes Bluetooth** y oprima el botón **OK**.

3. Para cambiar algún ajuste, pulse el botón ▶, seleccione un opción y oprima el botón **OK**.

Ajustes Bluetooth

Ajuste	Opciones	Descripción
Cód PIN BT conf	Cualquier número de cuatro dígitos (Valor predeterminado = 0000)	Le permite configurar una clave de cuatro dígitos que deberá introducir antes de imprimir si la opción **Apareado** está seleccionada como modo BT o si el ajuste Cifrado BT está configurado como **Active**.

Ajuste	Opciones	Descripción
ID impr BT config	Del 0 al 9 (Valor predeterminado = 1)	Si existen varias impresoras con capacidad Bluetooth en la misma área de comunicación, podrá distinguirlas asignándoles un número específico (del 0 al 9). Apague la unidad y vuelva a encenderla cuando termine.
Modo BT	Detectable (predeterminado)	Permite que los dispositivos con capacidad Bluetooth reconozcan la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y le envíen trabajos de impresión.
	No detectable	Impide que dispositivos reconozcan la impresora. Para imprimir con este modo, primer busque la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series en el modo **Detectable**. Ahora puede imprimir utilizando este modo.
	Apareado	Requiere que se introduzca una clave de cuatro dígitos en el dispositivo antes de poder imprimir desde la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.
Cifrado BT	Activ/Desact (Valor predeterminado = Desact)	Seleccione **Activ** para encriptar la comunicación y requiere que se introduzca una clave de cuatro dígitos en el dispositivo antes de poder imprimir desde la impresora.

Nota:
La Dirección del dispositivo BT de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series está configurada de fábrica y se muestra con los ajustes Bluetooth.

4. Cuando termine, oprima el botón **OK** para salir.

Ahora puede imprimir de forma inalámbrica.

Cómo imprimir desde un dispositivo Bluetooth

Una vez que haya conectado el adaptador Bluetooth y seleccionado los ajustes Bluetooth, puede imprimir fotos de forma inalámbrica desde su dispositivo Bluetooth.

Nota:
Revise la documentación que vino con su dispositivo Bluetooth para obtener instrucciones adicionales, según sea necesario.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y que el adaptador esté conectado.
2. Coloque el dispositivo Bluetooth dentro de 10 metros de la impresora.

3. Seleccione las fotos que desea imprimir en su dispositivo Bluetooth y envíelas para que se impriman.
   - **Teléfono celular o PDA**: Revise la documentación del producto para obtener instrucciones sobre cómo configurar el dispositivo Bluetooth para compartir y enviar archivos.
   - **En una computadora Windows**: Envíe fotos utilizando el programa para compartir archivos de Bluetooth; revise la documentación incluida con el adaptador Bluetooth de su computadora para obtener instrucciones.
   - **En una computadora Macintosh**: Haga clic en **Bluetooth File Exchange** en la carpeta **Utilidades** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

   Verá esta imagen en la pantalla LCD de la impresora, luego comenzará la impresión.

   Nota:
   Si aparece un mensaje de error, intente imprimir la foto desde una tarjeta de memoria o su computadora.
4. Cuando termine de imprimir y su dispositivo Bluetooth ya no se esté comunicando con la impresora, extraiga el adaptador del puerto.

Precaución:
No conecte o retire el adaptador Bluetooth mientras se esté comunicando con su dispositivo Bluetooth o mientras la impresora esté imprimiendo ya que podría causar que la impresora no funcione correctamente.

Cómo sustituir los cartuchos de tinta

La impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y su software le avisará cuando un cartucho tenga un nivel bajo de tinta o esté agotado.

Si un cartucho de tinta tiene un nivel de tinta bajo o está agotado, verá un mensaje en el monitor de visualización de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series. Si algún cartucho está agotado, necesita reemplazarlo para poder imprimir. Si algún cartucho tiene un nivel de tinta bajo, puede seguir imprimiendo hasta que necesite reemplazarlo.

Nota:
No puede imprimir o hacer copias cuando un cartucho de tinta esté agotado, aún cuando los otros cartuchos no estén agotados. Reemplace los cartuchos agotados antes de imprimir o hacer copias.

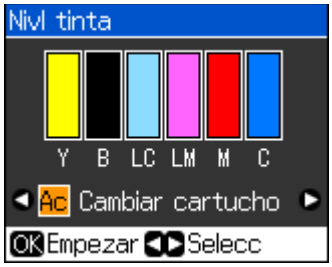

Cuando algún cartucho instalado tiene más de seis meses de vida, es posible que deba sustituirlo si las impresiones no lucen bien, aún después de limpiar y alinear el cabezal de impresión.

Siga las instrucciones de estas secciones para revisar y sustituir los cartuchos de tinta:

Cómo revisar el estado de los cartuchos de tinta

Cómo adquirir cartuchos Epson

Cómo retirar e instalar cartuchos de tinta

Cómo revisar el estado de los cartuchos de tinta

Puede revisar el estado de los cartuchos de tinta en cualquier momento a través del monitor de visualización de la impresora. También puede revisar el estado utilizando el software de Windows o Macintosh.

1. Presione el botón **Configurar**.
2. Seleccione **Nivl tinta** y oprima el botón **OK**.

   Si ve un cartucho marcado con un signo **!**, significa que ese cartucho se está agotando. Reemplace el cartucho, si es necesario.
3. Oprima el botón **OK** para salir.

En Windows

Haga doble clic en el icono de la impresora , ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas).

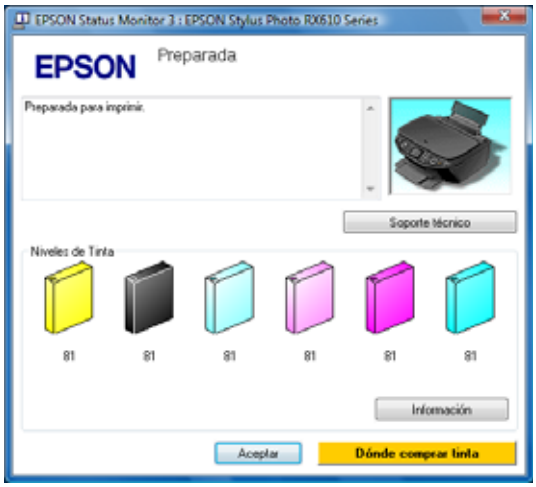

También puede aparecer esta pantalla la primera vez que intente imprimir con un nivel de tinta bajo (si la computadora está conectada a la Internet):

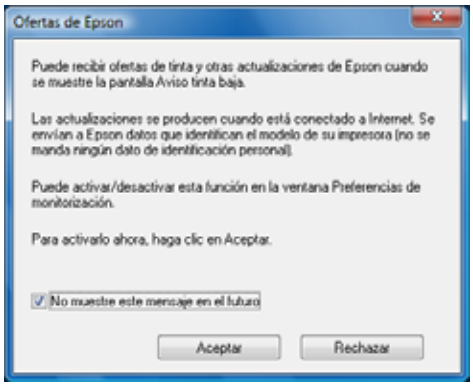
Ofertas de Epson
Puede recibir ofertas de tinta y otras actualizaciones de Epson cuando se muestre la pantalla Aviso tinta baja.
Las actualizaciones se producen cuando está conectado a Internet. Se envían a Epson datos que identifican el modelo de su impresora (no se manda ningún dato de identificación personal).
Puede activar/desactivar esta función en la ventana Preferencias de monitorización.
Para activarlo ahora, haga clic en Aceptar.
No muestre este mensaje en el futuro
Aceptar
Rechazar

Haga clic en **Aceptar** o **Rechazar** para continuar.

Para desactivar las ofertas de tinta y avisos de Epson, haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccione **Preferencias de monitorización**. A continuación, haga clic en la casilla de verificación en la parte inferior de la pantalla para cancelar la selección.

Nota:
Estas ofertas no están disponibles en América Latina.

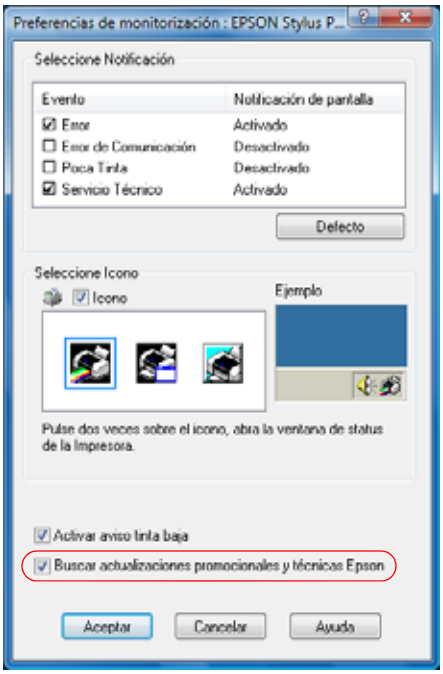

Macintosh

1. Abra la carpeta **Aplicaciones** del disco duro.
2. Abra la utilidad **EPSON Printer Utility2**.
3. Seleccione **SP RX610 Series** y haga clic en **OK**.
4. Seleccione **EPSON StatusMonitor**.

EPSON Status Monitor
EPSON
SP RX610 Series (EPSON USB)
EPSON Status Monitor
Nivel de tinta restante
Pulse sobre la imagen del cartucho de tinta para obtener información acerca del cartucho actual.
Actualizar
OK

Cómo adquirir cartuchos Epson

Puede adquirir papel y tinta Epson original en un distribuidor Epson autorizado. Para encontrar el distribuidor más cercano, póngase en contacto con Epson.

Adquiera estos cartuchos Epson genuinos:

Color de tinta	Código del producto
Negro	82 o 81 (Alta capacidad)
Cian	82 o 81 (Alta capacidad)
Cian Claro	82 o 81 (Alta capacidad)
Magenta	82 o 81 (Alta capacidad)
Magenta Claro	82 o 81 (Alta capacidad)
Amarillo	82 o 81 (Alta capacidad)

Deje los cartuchos viejos instalados en la impresora hasta que esté listo para reemplazarlos para evitar que se resequen los inyectores del cabezal de impresión.

Nota:
Se recomienda que utilice cartuchos de tinta Epson genuinos y que no los rellene. El uso de otros productos podría afectar la calidad de impresión y ocasionar daños a la impresora.

El rendimiento de la impresora varía considerablemente según el número de imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel utilizado, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de “reemplazar cartucho”. La cartuchos que se incluyen con la impresora están llenos; parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para cargar la impresora.

Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de seis meses después de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro. Si un cartucho de tinta estaba almacenado en un sitio frío, espere por lo menos 3 horas para que se ajuste a la temperatura ambiente antes de usarlo.

Cómo retirar e instalar cartuchos de tinta

Antes de seguir los pasos siguientes, asegúrese de tener a mano los cartuchos de repuesto. Debe instalar los cartuchos nuevos inmediatamente después de retirar los viejos.

Precaución:
No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire la bandeja para CD/DVD y coloque la bandeja de salida en la posición para papel antes de reemplazar los cartuchos de tinta.

1. Encienda la impresora.

Si un cartucho de tinta tiene un nivel de tinta bajo o está agotado, verá un mensaje en el monitor de visualización de la impresora. Si algún cartucho está agotado, necesita reemplazarlo para poder imprimir. Si algún cartucho tiene un nivel de tinta bajo, puede seguir imprimiendo hasta que necesite reemplazarlo.

Si reemplaza un cartucho antes de que vea el mensaje en el monitor de visualización de la impresora, pulse el botón **Configurar**, seleccione **Mantenimiento** y oprima el botón **OK**. A continuación, seleccione **Cambiar cart. tinta** y oprima el botón **OK**.

2. Levante la unidad del escáner.

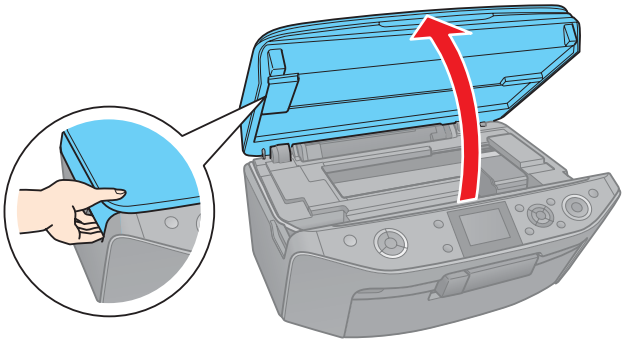

3. Abra la tapa del compartimiento de cartuchos.

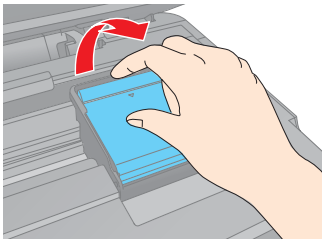

4. Apriete la lengüeta del cartucho y levante el cartucho para extraerlo. Deséchelo con cuidado. No desmonte o intente rellenar el cartucho usado.

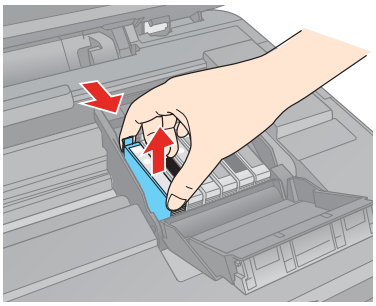

Advertencia:
Si se mancha las manos de tinta, láveselas con agua y jabón. Si la tinta entra en contacto con sus ojos, lávelos inmediatamente con agua. Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.

5. Saque el cartucho del envoltorio, pero tenga cuidado de no tocar el chip verde.

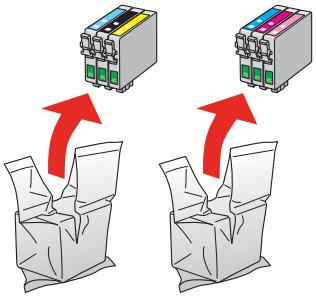

6. Retire la cinta adhesiva amarilla de la parte inferior del cartucho.

   Precaución:
   No retire ninguna otra etiqueta o se perderá tinta.

7. Coloque el cartucho nuevo en el soporte para cartuchos y empújelo hasta que quede trabado en su sitio.

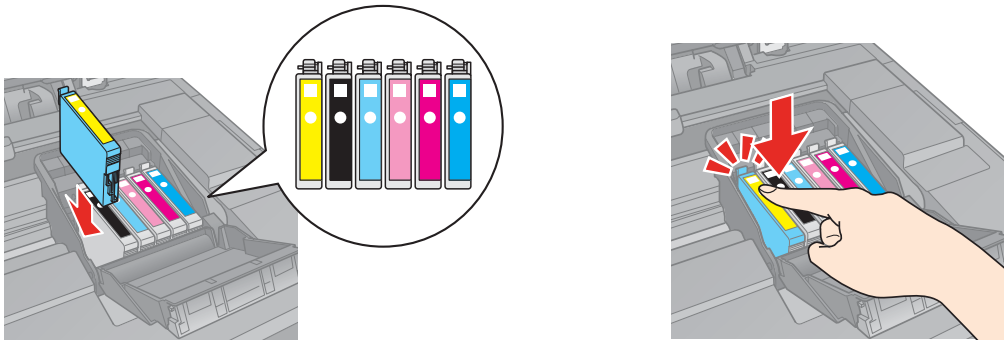

8. Una vez que sustituya todos los cartuchos necesarios, cierre la tapa del compartimiento de cartuchos y empújela hasta oír el clic que indica que está colocada en su sitio.

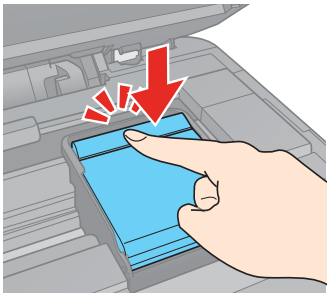

9. Baje la unidad del escáner.

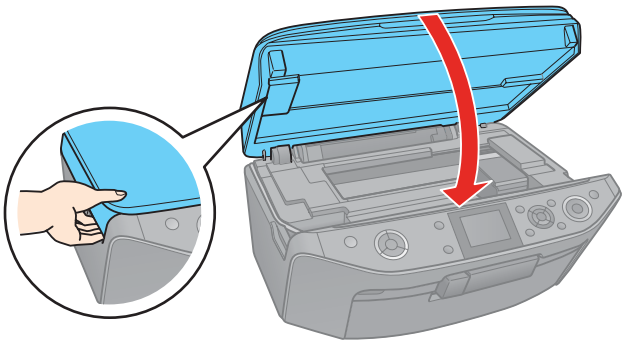

10. Oprima el botón **OK** para iniciar la carga de la tinta. Este proceso dura aproximadamente 2 minutos.

    Cuando vea un mensaje de finalización en la pantalla, significa que la carga de tinta ha terminado.

    Precaución:
    Nunca apague la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

    Si aparece un mensaje de sustitución de cartucho de tinta en el monitor de visualización, pulse el botón **OK** y presione los cartuchos hacia abajo firmemente.

    Si retira un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en las mismas condiciones ambientales que la impresora, con la etiqueta mirando hacia delante. Tenga en cuenta que hay una válvula en el orificio de suministro de tinta, lo que hace innecesario el uso de cubiertas o tapones, pero tenga cuidado y evite que la tinta manche los elementos que están en contacto con el cartucho. No toque el orificio de suministro de tinta del cartucho o el área circundante, y no almacene el cartucho boca abajo.

    Si retira un cartucho que está agotado o con poca tinta, no podrá instalarlo y utilizarlo nuevamente.

Cómo ajustar la calidad de impresión

Si la calidad de impresión disminuye, es posible que necesite ejecutar una utilidad para limpiar o alinear el cabezal de impresión.

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Cómo alinear el cabezal de impresión

Si no se resuelve el problema después de ejecutar estas utilidades, puede que tenga que reemplazar los cartuchos de tinta.

Precaución:
Retire la bandeja para CD/DVD y coloque la bandeja de salida en la posición para papel antes de ejecutar las utilidades de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Si las impresiones son demasiado tenues u observa bandas oscuras o claras en ellas, es posible que necesite limpiar los inyectores del cabezal de impresión. Cada vez que ejecute una limpieza perderá tinta, por lo tanto limpie los inyectores sólo si la calidad de impresión disminuye.

Puede revisar los inyectores obstruidos antes de limpiarlos para que no los limpie innecesariamente.

Nota:
No puede limpiar el cabezal de impresión si algún cartucho tiene un nivel de tinta bajo o está agotado. Debe reemplazar el cartucho primero.

Siga las instrucciones de estas secciones para revisar los inyectores del cabezal de impresión y limpiarlos:

Cómo comprobar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo comprobar los inyectores del cabezal de impresión

Puede imprimir un patrón de la prueba de inyectores para comprobar si los inyectores están obstruidos utilizando el panel de control de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series o su software.

Desde el panel de control

1. Cargue unas cuantas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. Presione el botón **Configurar**.
3. Seleccione **Mantenimiento** y oprima el botón **OK**.
4. Seleccione **Test inyectr** y oprima el botón **OK**.

5. Oprima el botón ◇ **Iniciar**.
6. Revise la impresión del patrón de la prueba de inyectores para comprobar si aparecen espacios en las líneas.



Los inyectores están limpios.



Es necesario limpiar los inyectores.

7. Si no aparecen espacios, el cabezal de impresión está limpio. Oprima el botón **OK** para seguir imprimiendo.

   Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, oprima el botón ◇ **Iniciar** para limpiar el cabezal de impresión. Repita el proceso si es necesario.

Desde la computadora

1. Cargue unas cuantas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. **En Windows**: Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas) y seleccione **Test de inyectores**.

   En Macintosh: Abra la carpeta **Aplicaciones**, abra la utilidad **EPSON Printer Utility2**, seleccione **SP RX610 Series** y haga clic en **OK**. Luego seleccione **Test de inyectores**.

Test de inyectores
Para realizar un test de inyectores, asegúrese que la dispositivo está encencida y conectada al ordenador. Además, asegúrese que tiene papel normal A4 o carta cargado en el alimentador de hojas.
Pulse Imprimir para imprimir un patrón de test de inyectores o pulse Finalizar para salir.
Imprimir
Finalizar

3. Haga clic en **Imprimir**.
4. Revise la impresión del patrón de la prueba de inyectores para comprobar si aparecen espacios en las líneas.



Los inyectores están limpios.



Es necesario limpiar los inyectores.

5. Si no aparecen espacios, haga clic en **Finalizar**.

   Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, limpie el cabezal de impresión.

Cómo limpiar los inyectores del cabezal de impresión

Si la calidad de impresión disminuye y el patrón de la prueba de inyectores indica que los inyectores están obstruidos, puede limpiar el cabezal de impresión.

Nota:
No puede limpiar el cabezal de impresión si algún cartucho tiene un nivel de tinta bajo o está agotado. Debe reemplazar el cartucho primero.

Puede limpiar el cabezal de impresión utilizando el panel de control de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series o su software.

Utilizando el panel de control

1. Cargue unas cuantas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. Presione el botón **Configurar**.
3. Seleccione **Mantenimiento** y oprima el botón **OK**.
4. Seleccione **Limpiez cabez** y oprima el botón **OK**.

5. Oprima el botón ◇ **Iniciar**.

   El ciclo de limpieza dura aproximadamente 1 minuto. Cuando termine, aparecerá un mensaje en la pantalla.

   Precaución:
   Nunca apague la impresora mientras el proceso de limpieza del cabezal se esté ejecutando ya que podría dañarse.

6. Oprima el botón ◇ **Iniciar** para ejecutar una prueba de inyectores y comprobar si el cabezal de impresión está limpio.

Es posible que necesite limpiar el cabezal de impresión hasta 3 veces. También puede apagar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y esperar por lo menos 6 horas. Después, intente imprimir de nuevo.

Desde la computadora

1. Cargue unas cuantas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. **En Windows**: Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas) y seleccione **Limpieza de cabezales**.

   En Macintosh: Abra la carpeta **Aplicaciones**, abra la utilidad **EPSON Printer Utility2**, seleccione **SP RX610 Series** y haga clic en **OK**. Luego seleccione **Limpieza de cabezales**.

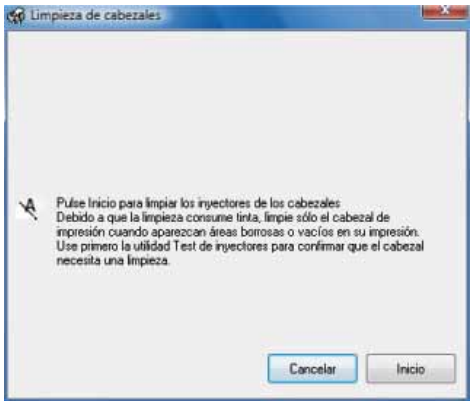
Limpieza de cabezales
Pulse Inicio para limpiar los inyectores de los cabezales.
Debido a que la limpieza consume tinta, limpie sólo el cabezal de impresión cuando aparezcan áreas borrosas o vacíos en su impresión.
Use primero la utilidad Test de inyectores para confirmar que el cabezal necesita una limpieza.
Cancelar
Inicio

3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar el ciclo de limpieza que dura aproximadamente 1 minuto.

   El indicador ⏻ **Encender** destella mientras se ejecuta el ciclo de limpieza y permanece de color verde cuando termina el ciclo.

   Precaución:
   Nunca apague la impresora mientras el proceso de limpieza del cabezal se esté ejecutando ya que podría dañarse.

4. Cuando el indicador ⏻ **Encender** deja de parpadear y permanece encendido, puede comprobar si los inyectores están limpios:

   En Windows: Haga clic en **Imprimir patrón de test de inyectores** y haga clic en **Imprimir**.

   En Macintosh: Haga clic en **Confirmación** y haga clic en **Siguiente**.

5. Revise la impresión del patrón de la prueba de inyectores para comprobar si aparecen espacios en las líneas.



Los inyectores están limpios.



Es necesario limpiar los inyectores.

6. Si no aparecen espacios, haga clic en **Finalizar**.

   Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, haga clic en **Limpiar** para limpiar el cabezal de impresión de nuevo.

Es posible que necesite limpiar el cabezal de impresión hasta 3 veces. También puede apagar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y esperar por lo menos 6 horas. Después, intente imprimir de nuevo.

Cómo alinear el cabezal de impresión

Si las impresiones presentan un aspecto granulado o borroso, o si aparecen bandas horizontales oscuras o claras, es posible que necesite alinear el cabezal de impresión.

Nota:
Las bandas también pueden aparecer si necesita limpiar los inyectores del cabezal de impresión.

Puede alinear el cabezal de impresión utilizando el panel de control de la impresora o su software.

Utilizando el panel de control

1. Cargue unas cuantas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. Presione el botón **Configurar**.
3. Seleccione **Mantenimiento** y oprima el botón **OK**.
4. Seleccione **Alineac. cabez** y oprima el botón **OK**.

5. Oprima el botón ◇ **Iniciar**.

   La hoja de alineación se imprime.
6. Revise el patrón de alineación que se imprime. Busque el patrón en cada grupo que contiene el menor número de líneas verticales.

7. Pulse el botón ▶ para ingresar el número del patrón que tiene la mejor apariencia del primer grupo, luego repita esto para los otros grupos.
8. Oprima el botón **OK** cuando termine.

Desde la computadora

1. Cargue unas cuantas hojas de papel normal en el alimentador de hojas.
2. **En Windows**: Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas) y seleccione **Alineación de cabezales**.

   En Macintosh: Abra la carpeta **Aplicaciones**, abra la utilidad **EPSON Printer Utility2**, seleccione **SP RX610 Series** y haga clic en **OK**. Luego seleccione **Alineación de cabezales**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para imprimir una hoja de alineación.

Nota:
No oprima el botón ⓥ **Cancelar** para cancelar la impresión de la hoja de alineación.

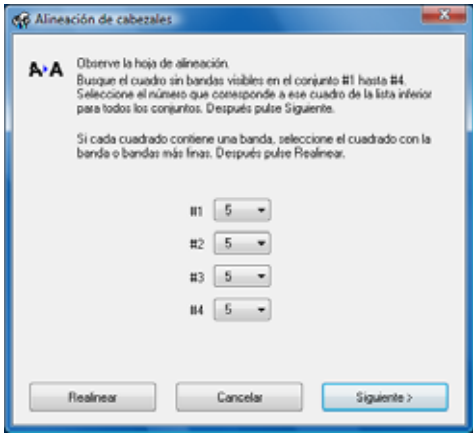
Alineación de cabezales
Observe la hoja de alineación.
Busque el cuadro sin bandas visibles en el conjunto #1 hasta #4.
Seleccione el número que corresponde a ese cuadro de la lista inferior para todos los conjuntos. Después pulse Siguiente.
Si cada cuadrado contiene una banda, seleccione el cuadrado con la banda o bandas más finas. Después pulse Realinear.
#1 5
#2 5
#3 5
#4 5
Realinear
Cancelar
Siguiente >

4. Revise el patrón de alineación que se imprime y compárelo al criterio de alineación que aparece en pantalla.
5. Si es necesario, introduzca el número del patrón que tenga la mejor alineación y haga clic en **Siguiente**.

   Nota:
   Si no puede encontrar un patrón alineado, seleccione el que tenga una mejor alineación y haga clic en **Realinear**. Luego imprima otra hoja de alineación y revísela.
6. Cuando termine, haga clic en **Finalizar**.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series, consulte estas secciones para diagnosticar y resolver el problema:

Cómo buscar actualizaciones del software

Herramientas de solución de problemas

Problemas y soluciones

Cómo reinstalar el software

Dónde obtener más ayuda

Cómo cambiar el idioma del monitor de visualización

Nota:
Si los indicadores **Copiar**, **Tarjeta de Memoria** y **Impresión Especial** destellan de manera consecutiva y el monitor de visualización de la impresora se oscurece, la impresora está en modo de reposo para ahorrar energía. Esto ocurre cuando pasan 13 minutos sin pulsar un botón. Pulse cualquier botón (salvo el botón ⏻ **Encender**) para iniciarla.

Cómo buscar actualizaciones del software

Se aconseja visitar periódicamente el sitio Web de soporte técnico de Epson para obtener actualizaciones gratuitas del software de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series. Puede visitar el sitio Web de soporte técnico de Epson.

En Windows, puede seleccionar **Actualización del driver** en la ficha **Utilidades** de la ventana de los ajustes de la impresora. También puede hacer clic en **Inicio** o , abrir **Programas** o **Todos los programas**, seleccionar **EPSON** y hacer clic en **Actualización del driver EPSON Stylus Photo RX610 Series**. También seleccione **EPSON Scan** y haga clic en **Actualización del driver del escáner EPSON Stylus Photo RX610 Series**.

Herramientas de solución de problemas

A menudo puede diagnosticar problemas con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series revisando los mensajes en el monitor de visualización.

Si los mensajes no le ayudan a resolver el problema, busque soluciones adicionales.

Si necesita determinar si la impresora está funcionando correctamente, ejecute una prueba de la impresora.

Nota:
Si necesita cambiar todos los ajustes del panel de control a los ajustes predeterminado, pulse el botón **Configurar**, seleccione **Recuperar ajustes predet**, oprima el botón **OK** y luego oprima el botón **OK** otra vez.

También consulte:

Componentes del producto

Cómo revisar los mensajes en el monitor de visualización

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para resolver los problemas más comunes. Si ve un de los siguientes mensajes de error, siga los pasos indicados aquí para continuar.

Mensajes en la pantalla de la impresora	**Problema y solución**
Apague la impresora y pulse el botón Encender para encenderla.	Apague la impresora, compruebe que no haya una obstrucción de papel en el interior y enciéndala de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Error del escáner.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el error persiste, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Almohadilla tinta desecho impresra llena.	Alguna pieza dentro de la Epson Stylus Photo RX610 Series está al fin de su vida útil. Póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Mensajes en la pantalla de la impresora	Problema y solución
No se detectan los cartuchos de tinta.	Oprima el botón **OK** y asegúrese de que los cartuchos estén instalados correctamente.
Error en datos. El documento no se puede imprimir.	La impresora no puede imprimir desde la cámara u otro dispositivo que está conectado debido a un problema con el dispositivo. Revise el dispositivo para determinar el problema.
Error en datos. Es posible que el documento no se imprima correctamente.	Existe un problema con la foto que está imprimiendo desde la cámara u otro dispositivo conectado. Revise el dispositivo y la foto que está intentando imprimir.
No se detecta tarjeta memoria ni disco.	La tarjeta de memoria no está insertada correctamente o existe un problema con la tarjeta. Extraiga la tarjeta e revísela.
No se detecta dispositivo.	La tarjeta de memoria no está insertada correctamente o algún otro dispositivo no está conectado correctamente, o existe un problema con la tarjeta o soporte en el dispositivo. Retire la tarjeta o el dispositivo y revíselo.
No puede crear carpeta en tarj. memoria o disco. Operación cancelada.	Revise el dispositivo de protección contra escritura de la tarjeta de memoria, o inserte un tarjeta de memoria nueva u otro medio de almacenamiento e inténtelo de nuevo.
Documento demasiado complejo p imprimir con Bluetooth.	Revise la documentación de su dispositivo Bluetooth.
Error copia seg Códig error xxxxx	Ocurrió un problema con la copia de seguridad y se canceló la operación. Apunte el código de error y póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Problema al formatear.	Intente formatear o guardar otra vez. Si el error vuelve a ocurrir, es posible que exista un problema con su tarjeta de memoria o medio de almacenamiento. Revise la tarjeta u otro soporte e inténtelo de nuevo.
Problema al guardar.	

Nota:
Si necesita ajustar el brillo del monitor de visualización, pulse el botón **Configurar**, seleccione **Mantenimiento**, seleccione **Brillo LCD** y seleccione un ajuste más claro o más oscuro.

Para cambiar los ajustes del monitor de visualización para mostrar 9 fotos al mismo tiempo en vez de sólo una, pulse el botón **Ver/Recortar** repetidamente hasta que cambie.

Cómo ejecutar una prueba de la impresora

Una prueba de la impresora le ayudará a determinar si la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series está funcionando correctamente.

1. Apague la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y la computadora, si está conectada.
2. Desconecte cualquier cable USB.
3. Cargue papel normal en el alimentador de hojas.
4. Presione el botón **Configurar**.
5. Seleccione **Mantenimiento** y oprima el botón **OK**.
6. Seleccione **Test inyectr** y oprima el botón **OK**.

7. Oprima el botón ◇ **Iniciar**.
8. La impresora empieza a imprimir el patrón de la prueba de inyectores.
   - Si la página se imprime, la impresora está funcionando. El problema se puede deber a su computadora, el cable, el software o los ajustes seleccionados. Busque soluciones adicionales o instale el software de nuevo.

     Si aparecen espacios en el patrón, limpie o alinee el cabezal de impresión.
   - Si no se imprime la página, es posible que haya un problema con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series. Busque soluciones adicionales. Si no funcionan, póngase en contacto con Epson.

Componentes del producto

Utilice estos dibujos para identificar los componentes del producto.

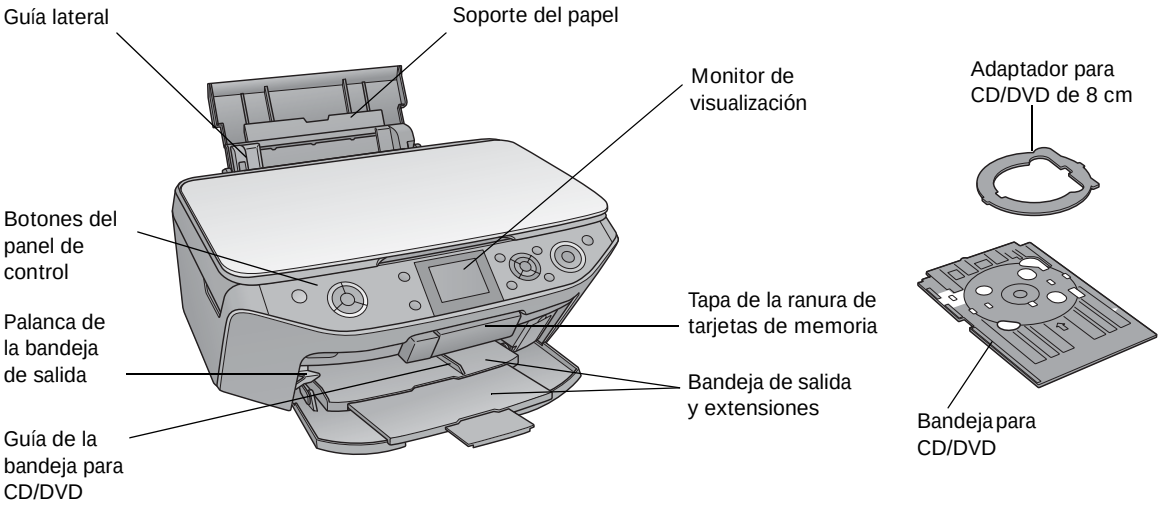
Guía lateral
Soporte del papel
Monitor de visualización
Botones del panel de control
Palanca de la bandeja de salida
Guía de la bandeja para CD/DVD
Tapa de la ranura de tarjetas de memoria
Bandeja de salida y extensiones
Adaptador para CD/DVD de 8 cm
Bandeja para CD/DVD

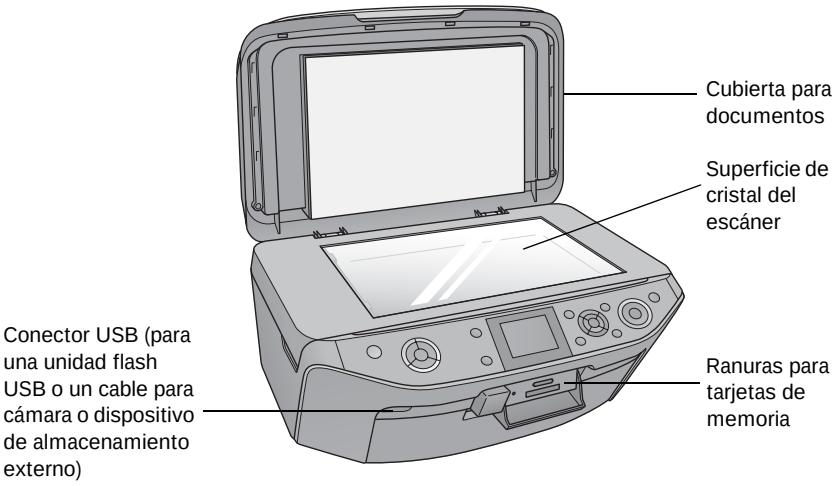
Cubierta para documentos
Superficie de cristal del escáner
Conector USB (para una unidad flash USB o un cable para cámara o dispositivo de almacenamiento externo)
Ranuras para tarjetas de memoria

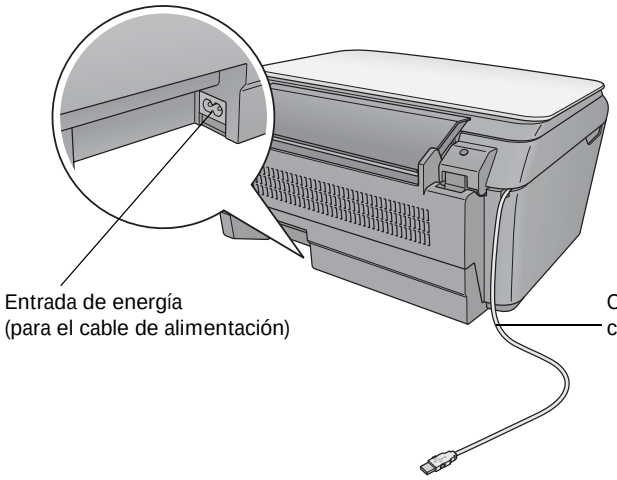

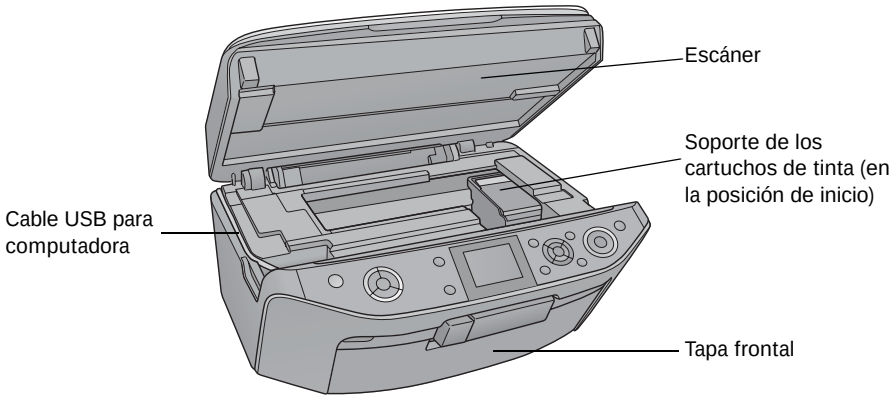

Problemas y soluciones

Consulte estas secciones para obtener soluciones a problemas que pueda tener al utilizar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series:

Problemas de instalación

Problemas de copiado

Problemas de papel

Problemas con las tarjetas de memoria

Problemas de impresión desde una computadora

Problemas de composición y contenido

Problemas con la calidad de impresión (la calidad es correcta en la pantalla)

Problemas con la calidad de imagen (el problema de calidad aparece en pantalla)

Problemas de impresión en discos CD/DVD

Si ninguna de estas soluciones funcionan, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

También consulte:

Herramientas de solución de problemas

Cómo reinstalar el software

Problemas de instalación

La impresora hace ruido tras la instalación del cartucho de tinta

Problemas de instalación del software

El idioma del panel de control es incorrecto.

La impresora hace ruido tras la instalación del cartucho de tinta

- Al instalar los cartuchos de tinta por primera vez, la impresora carga el cabezal de impresión durante aproximadamente 2 minutos. Espere hasta que se haya terminado de cargar (el indicador ⏻ **Encender** deja de parpadear) antes de apagar la impresora; de lo contrario, se puede cargar de forma incorrecta y utilizar demasiada tinta la próxima vez que la encienda.

  Si la impresora deja de moverse o de hacer ruidos, pero el indicador ⏻ **Encender** todavía parpadea después de 5 minutos, apague la unidad. Si el indicador luminoso continúa parpadeando cuando la vuelva a encender, póngase en contacto con Epson.
- Apague la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y, a continuación, asegúrese de que los cartuchos de tinta se hayan insertado correctamente y que la tapa del compartimiento de cartuchos esté completamente cerrada. También asegúrese de que no quede ningún resto del embalaje dentro de la unidad Epson Stylus Photo RX610 Series. Espere un momento y vuelva a encender la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series para eliminar el error.

Problemas de instalación del software

- Asegúrese de que la impresora esté encendida y que el cable USB esté conectado firmemente en ambos extremos. Si los problemas persisten, desconecte el cable USB y siga detenidamente las instrucciones para instalar el software del póster *Guía de instalación*. También confirme que el sistema cumpla con los requisitos.

- Cierre todos los demás programas, incluyendo el protector de pantalla y el antivirus e instale el software nuevamente.
- En Windows, asegúrese de seleccionar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series como la impresora predeterminada y que el puerto correcto se muestre en las propiedades de la impresora.
- Si ve un mensaje de error o el software no se instala correctamente en Windows, es posible que no tenga los privilegios necesarios para instalar el software. Comuníquese con su administrador de sistema.
- Si está utilizando Windows, asegúrese que el sistema operativo no es una actualización de Windows 95. Es posible que el controlador del dispositivo USB de la impresora no se instale correctamente.
- Verifique que el controlador USB funciona correctamente con el Administrador de dispositivos. Consulte la ayuda de Windows si desea obtener más detalles. Si no funciona, póngase en contacto con el fabricante de su computadora.
- Si va a imprimir por medio de una red, configure el software para la impresión en una red.

El idioma del panel de control es incorrecto.

Si desea seleccionar un idioma diferente para los mensajes del panel de control, pulse el botón **Configurar**, seleccione **Maintenance** (Mantenimiento), elija **Language** (Idioma) y seleccione el idioma.

Problemas de copiado

No se imprime nada, aún cuando el indicador Encender esté encendido

La impresora emite sonidos como si estuviese imprimiendo, pero no se imprime nada

La impresora emite sonidos cuando está inactiva durante un tiempo

No se imprime nada, aún cuando el indicador* Encender *esté encendido

- Ejecute una prueba de la impresora. Si la página de prueba se imprime, asegúrese de que el software esté instalado correctamente.

La impresora emite sonidos como si estuviese imprimiendo, pero no se imprime nada

- Confirme que los inyectores del cabezal de impresión no estén obstruidos.
- La impresora no funciona correctamente si está inclinada o de lado. Colóquela en una superficie plana y estable que abarque toda la base, en todas las direcciones.

La impresora emite sonidos cuando está inactiva durante un tiempo

La unidad está ejecutando un ciclo rutinario de mantenimiento.

Problemas de papel

El papel no avanza correctamente

Obstrucciones de papel

El papel no se expulsa por completo o está arrugado

El papel no avanza correctamente

- Si el papel no avanza, retírelo del alimentador de hojas. Vuelva a cargarlo colocándolo contra al borde derecho, por detrás de la lengüeta y, a continuación, presione la lengüeta de la guía lateral y deslícela contra el papel. No cargue papel por encima del nivel que marca la flecha en la guía lateral.
- En caso de que entren varias páginas a la vez, retire el papel del alimentador, ventile los bordes para separar las hojas y vuelva a reintroducirlas.
- Coloque solamente la cantidad de hojas recomendada. Si va a imprimir en ambas caras del papel, pruebe a cargar menos hojas.
- Utilice papel nuevo, liso y de alta calidad que no esté curvado, arrugado, viejo o demasiado fino. Cárguelo con el lado imprimible hacia arriba.
- No cargue papel perforado para uso en cuaderno.

Obstrucciones de papel

Si el papel se obstruye, siga estos pasos:

1. Retírelo el papel obstruido con cuidado de la bandeja de salida o del alimentador de hojas.
2. Si el papel se obstruye adentro de la unidad, apáguela Epson Stylus Photo RX610 Series.
3. Abra la unidad del escáner, retire el papel y los trozos dañados, cierre el escáner y encienda la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series de nuevo.

El papel no se expulsa por completo o está arrugado

- Si el papel no se expulsa totalmente, es posible que se haya establecido el tamaño de papel incorrecto. Pulse el botón ▽ **Cancelar**, luego abra la unidad del escáner y retire el papel. Seleccione el tamaño de papel correcto cuando vaya a imprimir de nuevo.
- Si, al expulsarlo, está arrugado, puede deberse a que esté húmedo o sea muy fino. Cargue otra pila de papel.

Problemas con las tarjetas de memoria

No se pueden ver o imprimir fotos de la tarjeta de memoria

No se pueden transferir fotos a/desde la computadora y una tarjeta de memoria

No se pueden transferir fotos a/desde un dispositivo externo y una tarjeta de memoria

No se pueden ver o imprimir fotos de la tarjeta de memoria

- Pulse el botón **Tarjeta de Memoria** para ver las fotos en su tarjeta de memoria.
- Si no ve todas las fotos que esperaba ver, es posible que no estén en formato JPEG o TIFF sin comprimir, o puede que la tarjeta contenga más de 999 fotos. La impresora solamente lee las primeras 999 fotos.
- Asegúrese de que esté utilizando una tarjeta de memoria compatible y que solamente tenga un tarjeta insertada en la impresora a la vez.

No se pueden transferir fotos a/desde la computadora y una tarjeta de memoria

Compruebe que la impresora esté conectada firmemente a la computadora y que haya quitado la protección contra escritura de la tarjeta de memoria para poder utilizarla (si está transfiriendo archivos a la tarjeta). Después, intente de nuevo a transferir las fotos.

No se pueden transferir fotos a/desde un dispositivo externo y una tarjeta de memoria

Compruebe que el dispositivo esté conectado firmemente al puerto **EXT. I/F** de la impresora. También compruebe que haya quitado la protección contra escritura de la tarjeta de memoria para poder utilizarla (si está transfiriendo archivos a la tarjeta). Después, intente de nuevo a transferir las fotos.

Problemas de impresión desde una computadora

No se imprime nada, aún cuando el indicador Encender esté encendido

La impresora emite sonidos como si estuviese imprimiendo, pero no se imprime nada

La impresora emite sonidos cuando está inactiva durante un tiempo

El icono de la impresora no aparece en la barra de tareas en Windows

La impresión es muy lenta

No puede imprimir por medio de una red

No se imprime nada, aún cuando el indicador **Encender** *esté encendido*

- Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado en ambos extremos y que cumpla los requisitos.
- Ejecute una prueba de la impresora. Si la página de prueba se imprime, asegúrese de que el software esté instalado correctamente.

La impresora emite sonidos como si estuviese imprimiendo, pero no se imprime nada

- Confirme que los inyectores del cabezal de impresión no estén obstruidos.
- La impresora no funciona correctamente si está inclinada o de lado. Colóquela en una superficie plana y estable que abarque toda la base, en todas las direcciones.

La impresora emite sonidos cuando está inactiva durante un tiempo

La unidad está ejecutando un ciclo rutinario de mantenimiento.

El icono de la impresora no aparece en la barra de tareas en Windows

Intente reiniciar su computadora. Si todavía no aparece el icono , siga estos pasos:

1. Realice una de las siguientes acciones:

   En Windows Vista:
   Haga clic en , seleccione **Panel de control** y haga clic en **Impresora** debajo de la categoría **Hardware y sonido**.

   En Windows XP:
   Haga clic en **Inicio**, seleccione **Panel de control**, después seleccione **Impresoras y faxes** (o **Impresoras y otro hardware** y luego **Impresoras y faxes**).

En Windows 2000:
Haga clic en **Inicio**, señale **Configuración** y seleccione **Impresoras**.

2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Stylus Photo RX610 Series** y seleccione **Preferencias de impresión** o **Propiedades**.
3. Haga clic en la ficha **Utilidades**.
4. Haga clic en el botón **Velocidad y avance** y, a continuación, haga clic en el botón **Preferencias de monitorización**.
5. Haga clic en el cuadro **Icono**. Después, haga clic en **Aceptar** para cerrar las ventanas abiertas.

La impresión es muy lenta

Confirme que el sistema cumpla con los requisitos. Si va a imprimir una imagen de alta resolución, necesitará superar los requisitos mínimos estipulados. Pruebe las siguientes instrucciones:

- Desocupe espacio en el disco duro o ejecute un ciclo de desfragmentación.
- Cierre los programas que no esté utilizando.
- Aumente la memoria del sistema.
- Utilice una computadora con un puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Para imprimir más rápido, pruebe lo siguiente:

- Seleccione tinta negra en los ajustes de la impresora si en el documento no hay color.
- En Windows, seleccione **Borrador** como el ajuste Calidad de impresión.
- En Macintosh, ajuste el control deslizante Calidad/Velocidad en **Velocidad**.
- Si la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series está conectado a un concentrador USB, desconecte los dispositivos USB que no esté utilizando.

No puede imprimir por medio de una red

Necesita configurar el software correctamente para imprimir en una red.

Problemas de composición y contenido

La imagen está invertida como si se viese en un espejo

La impresora imprime hojas en blanco

Se imprimen demasiadas copias

Los márgenes son incorrectos

Aparece un borde blanco en una foto sin márgenes

Se imprimen caracteres incorrectos

El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos

La imagen está invertida como si se viese en un espejo

- Desactive el ajuste de simetría en el programa correspondiente.

- Desactive el ajuste **Espejo** en la ventana Composición (Windows) o Ajustes de impresión (Macintosh) del driver de la impresora.

La impresora imprime hojas en blanco

- En Windows, seleccione la **EPSON Stylus Photo RX610 Series** como la impresora. En Macintosh, compruebe que la impresora **Stylus Photo RX610** esté seleccionada en las ventanas Ajustar página e Imprimir.
- Confirme que los inyectores del cabezal de impresión no estén obstruidos.

Se imprimen demasiadas copias

Asegúrese de que la opción **Copias** del software o el programa de la impresora no esté definido para múltiples copias.

Los márgenes son incorrectos

- Asegúrese de que los ajustes de papel estén definidos correctamente para el tamaño del papel en el software de la impresora de Windows o Macintosh.
- Seleccione los márgenes correctos para el tamaño del papel en su aplicación de impresión.
- Utilice la opción **Vista preliminar** en el software de la impresora de Windows o Macintosh para comprobar los márgenes antes de imprimir.
- Verifique que el papel esté colocado junto al lateral derecho del alimentador.

Aparece un borde blanco en una foto sin márgenes

- Asegúrese de imprimir en papeles compatibles con la impresión sin márgenes.
- En el software de la impresora de Windows, asegúrese de seleccionar la opción **Sin márgenes**.

  En el software de la impresora de Macintosh, asegúrese de seleccionar un **Tamaño de papel** con la opción **Alimentador de hojas - Sin márgenes**.
- Utilice el ajuste **Ampliación** en el software de la impresora de Windows o el ajuste **Expansión** en el software de la impresora de Macintosh para establecer el modo en que la imagen se ajusta a la página.
- No seleccione un ajuste de tamaño de papel personalizado cuando imprima fotos sin márgenes.

Se imprimen caracteres incorrectos

- Asegúrese de que el cable USB esté conectado firmemente y que cumpla con los requisitos. Después, intente imprimir de nuevo.
- Asegúrese de que la impresora esté seleccionada en Windows, o bien que esté definida como la impresora activa en el Centro de impresión (Macintosh).
- Si utiliza una caja de distribución o un concentrador USB con la impresora, conecte la impresora directamente a la computadora.
- Apague la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series, compruebe que los cables estén conectados firmemente y vuelva a encender la impresora.

El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos

- Si está haciendo una fotocopia, asegúrese de seleccionar el tamaño de papel correcto en el panel de control. Consulte la sección Cómo copiar un documento, una foto o un diseño en un CD/DVD para obtener más información.
- Si va a imprimir desde su computadora, asegúrese de que los ajustes de papel y composición estén definidos correctamente en el software de la impresora de Windows o Macintosh.

Problemas con la calidad de impresión (la calidad es correcta en la pantalla)

Si la impresión tiene un problema de calidad pero la imagen se ve bien en la pantalla de la computadora, consulte las soluciones de esta sección.

Si la imagen tiene una apariencia incorrecta en pantalla, compruebe si existen problemas de calidad de imagen.

Aparecen bandas claras u oscuras en la impresión

La impresión está borrosa o manchada

La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco

La impresión presenta un aspecto áspero

Se imprimen colores incorrectos

Nota:
Guarde y exhiba sus fotos correctamente para conseguir la máxima calidad y longevidad.

Aparecen bandas claras u oscuras en la impresión

- Es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión.
- Seleccione un ajuste de **Opciones de impresión** o **Calidad de impresión** más alto y desactive el modo **Rápido** o **Alta velocidad** en el software de la impresora de Windows o Macintosh.
- Asegúrese de que el ajuste Papel o Tipo de papel coincidan con el papel cargado.
- Confirme que el lado imprimible del papel esté hacia arriba. Generalmente es el lado más brillante o más claro.
- Es posible que sea necesario sustituir los cartuchos de tinta.
- En Macintosh, intente utilizar el modo **Automático**.
- Alinee el cabezal de impresión.

La impresión está borrosa o manchada

- Asegúrese de que el papel no esté enrollado, húmedo o boca abajo (el lado imprimible debe estar hacia arriba).
- Utilice una hoja de soporte con papel especial o cargue una hoja de papel a la vez.
- Confirme que el papel cumpla con las especificaciones.
- Utilice papeles Epson para garantizar la saturación y la absorción adecuadas de las tintas Epson originales.

- Alinee el cabezal de impresión.
- Retire todas las hojas de la bandeja de salida según se vayan imprimiendo.
- Evite manipular las impresiones realizadas en papel satinado durante unas horas para permitir que la tinta se seque.
- Desactive el modo **Rápido** o **Alta velocidad** en el software de la impresora de Windows o Macintosh.
- Si va a imprimir en papel de doble cara y decide imprimir una imagen muy saturada u oscura en el lado frontal del papel, es posible que aparezcan borrones o marcas en la imagen cuando imprima en el otro lado. Si en un lado va a imprimir texto o un imagen más claro, imprima este lado primero para evitar que se manche cuando imprima el otro lado del papel.
- Si la tinta mancha los sobres u otro papel grueso al imprimir, active el ajuste Papel grueso. Pulse el botón **Configurar**, seleccione **Mantenimiento**, elija **Papel grueso** y seleccione **Activ**.

La impresión presenta un aspecto tenue o tiene espacios en blanco

- Es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión.
- Es posible que los cartuchos de tinta estén viejos o contengan poca tinta y necesite sustituirlos.
- Asegúrese de que el ajuste Papel o Tipo de papel coincidan con el papel cargado.
- Verifique que el papel no esté dañado, sea muy viejo, esté sucio o cargado boca abajo. Si es así, cargue otra pila de papel con el lado imprimible hacia arriba; este lado normalmente es más brillante o más blanco que el otro lado. Para obtener resultados óptimos, utilice papel Epson original.

La impresión presenta un aspecto áspero

- Confirme que el lado imprimible del papel esté hacia arriba. Generalmente es el lado más brillante o más claro.
- Seleccione un ajuste de **Opciones de impresión** o **Calidad de impresión** más alto y desactive el modo **Rápido** o **Alta velocidad** y el modo **Económico rápido** o **Económico** en el software de la impresora de Windows o Macintosh.
- Seleccione **Photo RPM** como la Opción de calidad (Windows) o la Calidad de impresión (Macintosh). Tenga en cuenta que este ajuste aumenta el tiempo de impresión.
- Alinee el cabezal de impresión.
- Es posible que sea necesario aumentar la resolución de la imagen o imprimir un tamaño más pequeño; consulte la documentación del software.

Se imprimen colores incorrectos

- Compruebe que el ajuste de tinta de su software de la impresora Windows o Macintosh no esté definido como **Sólo tinta negra**.
- Es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión.
- Es posible que los cartuchos de tinta estén viejos o contengan poca tinta y necesite sustituirlos.

- Intente desactivar el ajuste **PhotoEnhance** en el software de la impresora de Windows o en el panel de control de la impresora.
- En Macintosh, intente utilizar el modo **Automático**.
- Pruebe cambiar el ajuste **Gama** en el software de la impresora de Windows o Macintosh.
- Los colores impresos nunca coinciden exactamente con los colores que aparecen en pantalla. Sin embargo, puede utilizar un sistema de gestión de colores para que lleguen a ser lo más preciso posible. Utilice el ajuste **ICM** (Windows) o **ColorSync** (Macintosh).
- Para obtener resultados óptimos, utilice tinta y papel Epson original.

Problemas con la calidad de imagen (el problema de calidad aparece en pantalla)

Si una imagen escaneada en la pantalla de su computadora tiene un problema de calidad, consulte las soluciones de esta sección.

Nota:
El color y la calidad de las imágenes mostradas en el monitor de visualización de la impresora no coincidirán con los originales.

Si la imagen se ve bien en la pantalla pero se imprime con una calidad baja, compruebe si existen problemas de calidad de impresión.

Sólo aparecen unos puntos en la imagen

Aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas

Las líneas rectas de la imagen aparecen torcidas

La imagen está distorsionada o borrosa

Los colores aparecen distorsionados en los bordes de la imagen

La imagen es muy oscura

Una imagen de la parte posterior del original aparece en la imagen escaneada

Los patrones arrugados aparecen en la imagen

La imagen se escanea al revés.

Los colores de la imagen no coinciden con los colores originales.

Tiene problemas al ajustar el área de escaneado en la previsualización en miniatura

Sólo aparecen unos puntos en la imagen

- Verifique que el documento esté colocado en la superficie de cristal del escáner con el lado que va a escanear hacia abajo.
- Cuando escanee con el ajuste **Blanco y Negro** en Modo Fácil o el ajuste **Ninguno** en Modo Profesional, cambie el ajuste de **Umbral**.

Aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas

Si aparece una línea punteada en la imagen, limpie la superficie de cristal del escáner con un paño suave, seco y que no suelte pelusa (no use toallas de papel), o utilice un paño suave humedecido con un poco de líquido limpiacristales, si fuera necesario. **No rocíe el limpiacristales directamente en el cristal**.

Las líneas rectas de la imagen aparecen torcidas

Asegúrese de que el documento quede totalmente recto sobre la superficie de cristal del escáner.

La imagen está distorsionada o borrosa

- Asegúrese de que el documento quede plano sobre la superficie de cristal del escáner. También verifique que el documento no esté arrugado o deforme.
- Mientras utilice el escáner, asegúrese de no mover el documento o la unidad Epson Stylus Photo RX610 Series.
- Compruebe que la impresora multifuncional Epson Stylus Photo RX610 Series se encuentra sobre una superficie plana y estable.
- Seleccione **Desenfocar máscara** en el Modo Profesional de Epson Scan.
- Establezca el ajuste **Nivel Auto exposic.** en el Modo Profesional de Epson Scan. Haga clic en **Configuración**, seleccione la ficha **Color**, ajuste el color deslizante y vuelva a escanear.
- Aumente el ajuste **Resolución** en el Modo Fácil o Profesional de Epson Scan.

Los colores aparecen distorsionados en los bordes de la imagen

Si el documento es muy grueso o está deformado en los bordes, cubra los bordes con papel para bloquear la luz externa mientras escanea.

La imagen es muy oscura

- Establezca el ajuste **Nivel Auto exposic.** en el Modo Profesional de Epson Scan. Haga clic en **Configuración**, seleccione la ficha **Color**, ajuste el color deslizante y vuelva a escanear.
- Compruebe el ajuste **Brillo** en el Modo Fácil o Profesional de Epson Scan, o ajuste el brillo utilizando el **Ajuste Histograma** en el Modo Profesional (consulte la Ayuda de Epson Scan).
- Revise los ajustes de brillo y contraste de su monitor.

Una imagen de la parte posterior del original aparece en la imagen escaneada

Si el original está impreso en papel fino, es posible que la Epson Stylus Photo RX610 Series detecte las imágenes de la parte posterior y éstas aparezcan en la imagen escaneada. Pruebe a escanear el original con un trozo de papel negro por detrás.

Los patrones arrugados aparecen en la imagen

Un patrón ondulado (llamado muaré) puede aparecer en una imagen escaneada de un documento impreso. Se debe a la interferencia producida por los diferentes pasos de la pantalla del escáner y de la pantalla de semitonos del original. Para reducir este efecto:

- seleccione la opción **Destramado** en el Modo Fácil o Profesional de Epson Scan.
- seleccione un ajuste **Resolución** más bajo en el Modo Fácil o Profesional de Epson Scan.

La imagen se escanea al revés.

La impresora Epson Stylus Photo RX610 Series automáticamente detecta la parte superior de ciertas fotos analizando la imagen de previsualización para detectar rostros, el cielo u otros factores de orientación con la función **Orientación Automática de Foto**. A continuación, coloca

las fotos en la orientación correcta en el archivo escaneado. Si la orientación de su foto no es correcta, puede desactivar la función **Orientación Automática de Foto** e intentar de nuevo.

Modo Automático: haga clic en el botón **Personalizar** y haga clic en la casilla de verificación **Orientación Automática de Foto** para desactivar esta función.

Modo Fácil o Profesional: haga clic en el botón **Configuración**, haga clic en la ficha **Previo** y haga clic en la casilla de verificación **Orientación Automática de Foto** para desactivar esta función.

Los colores de la imagen no coinciden con los colores originales.

- Cambie el ajuste **Tipo Imagen** en el Modo Fácil o Profesional de Epson Scan. Seleccione combinaciones distintas de este ajuste y otros mencionados a continuación.
- Pruebe a seleccionar otro ajuste **Corrección de Tono** o configure el ajuste **Nivel Auto exposic.** en el Modo Profesional. Haga clic en **Configuración**, seleccione la ficha **Color**, ajuste el color deslizante y vuelva a escanear.
- Revise las funciones de correspondencia de color y de administración de color de su computadora, el adaptador de pantalla y el software. Algunas computadoras pueden cambiar la paleta de colores de la pantalla. Para obtener más detalles, consulte los manuales del software y del hardware.

  Los colores de la imagen impresa nunca coinciden exactamente con los de la pantalla, puesto que los monitores y las impresoras emplean sistemas de color distintos: los monitores utilizan el RGB (rojo, verde y azul) y las impresoras suelen usar el CMYK (cian, magenta, amarillo y negro).

Tiene problemas al ajustar el área de escaneado en la previsualización en miniatura

- Cree un marco o ajuste el marco existente para seleccionar el área que desee escanear en el Modo Fácil o Profesional.
- Cambie al tipo de previsualización Normal (si está disponible) en el Modo Fácil o Profesional y vuelva a previsualizar su imagen.

Problemas de impresión en discos CD/DVD

El disco CD o DVD no se carga.

La imagen en el CD/DVD no está centrada.

La imagen en el CD/DVD no cubre el área imprimible del disco.

La tinta mancha los discos CD/DVD.

La imagen en el CD/DVD presenta un aspecto tenue.

El disco CD o DVD no se carga.

Compruebe que la bandeja de salida está en la posición para imprimir CD/DVD y que la bandeja para CD/DVD esté insertada correctamente en las guías.

La imagen en el CD/DVD no está centrada.

Ajuste la posición de impresión utilizando el panel de control de la impresora o el software Epson Print CD.

La imagen en el CD/DVD no cubre el área imprimible del disco.

Si va a utilizar discos en los que el área imprimible se extiende hasta dentro de 4 mm de la orilla del agujero en medio, es posible que tenga que ajustar el área imprimible en el software Epson Print CD o en el panel de control de la impresora.

La tinta mancha los discos CD/DVD.

- Compruebe que esté imprimiendo en discos CDs o DVDs compatibles con impresoras de inyección de tinta y que la superficie del disco esté seco.
- Manipule los discos impresos con cuidado y déjelos secar por 24 horas antes de insertarlos en algún reproductor.
- Ajuste la calidad de impresión utilizando el panel de control de la impresora o el software Epson Print CD.

La imagen en el CD/DVD presenta un aspecto tenue.

Ajuste la calidad de impresión utilizando el panel de control de la impresora o el software Epson Print CD.

Cómo reinstalar el software

Si tiene algún problema que requiere que desinstale y reinstale el software, siga las instrucciones de una de estas secciones.

En Windows

Macintosh

En Windows

1. Apague la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.
2. Desconecte el cable USB de la impresora.
3. Haga clic en **Inicio** o y seleccione **Programas** o **Todos los programas**.
4. Seleccione **Epson** o **Impresoras Epson** y seleccione **Desinstalados del software de impresoras EPSON**.

   Nota:
   En Windows Vista, haga clic en **Continuar** y vaya al siguiente paso.
5. En la siguiente ventana, seleccione **EPSON Stylus Photo RX610 Series** y haga clic en **Aceptar**. Siga las instrucciones en pantalla.
6. Abra el **Panel de control** de Windows y haga clic en **Desinstalar un programa** debajo de **Programas** (Windows Vista) o haga doble clic en **Agregar o quitar programas** (otras versiones de Windows).
7. Haga clic en **EPSON Scan** en la lista de los programas instalados y haga clic en **Desinstalar o cambiar** (Windows Vista) o **Cambiar o quitar** (Windows XP o 2000).

   Nota:
   En Windows Vista, haga clic en **Continuar**, haga clic en **Siguiente** y vaya al paso 9.
8. Cuando aparezca la ventana de confirmación, haga clic en **Sí**.

9. Siga las instrucciones que aparecen pantalla para desinstalar Epson Scan.

   En algunos casos, aparecerá un mensaje pidiéndole que reinicie el sistema. Si es así, seleccione **Quiero reiniciar ahora** y haga clic en **Finalizar**.

10. Reinicie la computadora y, a continuación, consulte el póster *Guía de instalación* para reinstalar el software.

Macintosh

1. Inserte el CD-ROM del software de la Epson Stylus Photo RX610 Series en la unidad de CD-ROM o DVD.
2. Haga doble clic en el icono de CD-ROM de **Epson** situado en el escritorio.
3. Abra la carpeta **Common**, luego abra la carpeta **EPSON Scan**.
4. Haga doble clic en el icono del instalador de Epson Scan.
5. Cuando aparezca la ventana del instalador, seleccione **Eliminar** en el menú emergente situado en la parte superior y haga clic en el botón **Eliminar**.
6. Abra la carpeta **Español**, luego abra la carpeta **OSX** en la ventana del CD-ROM.
7. Haga doble clic en el icono del **Instalador_español**.
8. Cuando aparezca la ventana del instalador, seleccione **Eliminar** en el menú emergente situado en la parte superior y haga clic en el botón **Eliminar**.
9. Abra la carpeta **Aplicaciones** en el disco duro de la computadora, seleccione **Utilidades**, elija **Utilidad Configuración Impresoras**, seleccione **Stylus Photo RX610** y haga clic en **Eliminar**.
10. Reinicie su Macintosh y, a continuación, consulte el póster *Guía de instalación* para reinstalar el software.

Dónde obtener más ayuda

Si necesita más ayuda con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series o su software, póngase en contacto con Epson. Para obtener ayuda con otro software para la Epson Stylus Photo RX610 Series que no sea de Epson, póngase en contacto con el fabricante.

Soporte técnico de Epson

Soporte técnico del otro software

Soporte técnico de Epson

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson para la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series o para obtener soluciones a problemas comunes. Puede descargar drivers y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante del servicio técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a mano la siguiente información:

- Nombre del producto (ubicado en el producto)

- Número de serie del equipo (ubicado en la etiqueta en la parte posterior del equipo)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración del sistema
- Descripción del problema

Después, llame a la oficina de ventas de su país:

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300
Brasil	(55 11) 4196-6250
Chile	(56 2) 230-9500
Colombia	(57 1) 523-5000
Costa Rica	(50 6) 210-9555 (800) 377-6627
México México, D.F. Resto del país	 (52 55) 1323-2052 (01 800) 087-1080
Perú	(51 1) 418-0210
Venezuela	(58 212) 240-1111

Puede incurrir en costos de larga distancia.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina Epson del país más cercano.

Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir papel y tinta Epson original en un distribuidor Epson autorizado. Para encontrar a su proveedor más cercano, póngase en contacto con Epson como se describe arriba.

Soporte técnico del otro software

Corel® Photo Album™ 6
www.corel.com

Cómo cambiar el idioma del monitor de visualización

Puede cambiar el idioma que se utiliza en el monitor de visualización de la impresora, si es necesario.

1. Presione el botón **Configurar**.
2. Seleccione **Maintenance** (Mantenimiento) y oprima el botón **OK**.
3. Seleccione **Language** (Idioma) y oprima el botón **OK**.
4. Seleccione su idioma y oprima el botón **OK**.

Cómo limpiar y transportar el producto

Si la impresora se ensucia o necesita transportarla, siga las instrucciones de estas secciones:

Cómo limpiar la impresora

Cómo transportar la impresora

Cómo limpiar la impresora

Para que el funcionamiento de la impresora sea óptimo, debe limpiarla varias veces al año.

Precaución:
No utilice cepillos duros, bencina, alcohol o disolventes para limpiar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series ya que la podría dañar. No aplique aceites u otros lubricantes en el interior de la unidad o permita que el agua penetre en el interior.

1. Apague la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte el cable USB.
4. Retire todo el papel.
5. Limpie el alimentador de hojas con un cepillo suave.
6. Limpie el cristal del escáner con un paño suave que no suelte pelusa, humedecido con un poco de limpiacristales.

   Precaución:
   No rocíe el limpiacristales directamente en el cristal.
7. Limpie la pantalla LCD con un paño suave y seco. No utilice líquidos o limpiadores químicos.
8. Limpie la cubierta para documentos con un paño suave, no abrasivo, de microfibra.
9. Cierre la cubierta para documentos y el soporte del papel, luego limpie la carcasa exterior de la impresora con un paño humedecido con un detergente suave.

Cómo transportar la impresora

Si necesita enviar o transportar la impresora a una distancia larga, debe prepararla para el transporte de la siguiente manera:

1. Apague la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.
2. Desconecte todos los cable conectados.
3. Retire todo el papel.
4. Cierre el soporte del papel y la bandeja de salida.
5. Levante la unidad del escáner y compruebe que el soporte de los cartuchos de tinta se encuentre a la derecha (en la posición de inicio). Si es necesario, encienda la impresora, luego apáguela de nuevo utilizando el botón ⏻ **Encender**.
6. Fije el soporte de los cartuchos de tinta a la carcasa con cinta adhesiva. Deje los cartuchos instalados para evitar dañar la impresora.

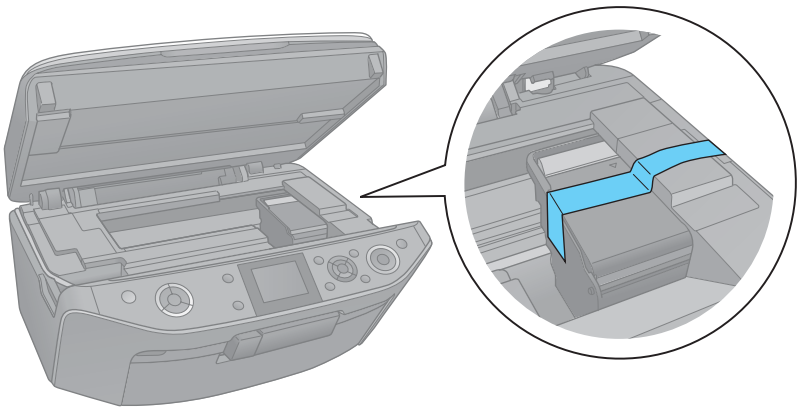

7. Baje la unidad del escáner.
8. Embale la unidad en la caja original o en una de tamaño similar utilizando los materiales protectores para evitar que se mueva dentro de la caja.
9. Mantenga la impresora nivelada durante el transporte para evitar que se dañe.
10. Después de desembalar la unidad, retire la cinta adhesiva del soporte de los cartuchos de tinta.

Si observa que la calidad de impresión disminuye cuando imprime en un lugar nuevo, limpie y alinee la cabezal de impresión.

Cómo utilizar la impresora en una red

Para utilizar la impresora en una red pequeña de computadoras, debe instalar el software de la impresora en la computadora conectada a la red, según sea necesario, y configurar la impresión a través de una red.

Nota:
Si desea imprimir a través de una red de gran tamaño, comuníquese con su administrador de red para obtener instrucciones de configuración.

Siga las instrucciones de estas secciones según el sistema operativo de red que va a utilizar:

Cómo configurar una red en Windows Vista/XP/2000

Cómo configurar una red en Macintosh

Cómo configurar una red en Windows Vista/XP/2000

Instale el software de la Epson Stylus Photo RX610 Series en la computadora que tiene conectada a la impresora. A continuación, siga las instrucciones de estas secciones para compartir la impresora y acceder a ella para imprimir.

Cómo configurar una impresora compartida

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Cómo configurar una impresora compartida

1. Realice una de las siguientes acciones:

En Windows Vista:
Haga clic en , haga clic en **Panel de control** y haga clic en **Impresora** debajo de la categoría **Hardware y sonido**.

En Windows XP:
Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Panel de control** y haga clic en **Impresoras y otro hardware** o **Impresoras y faxes**.

En Windows 2000:
Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Configuración** y haga clic en **Impresoras**.

2. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono **EPSON Stylus Photo RX610 Series** y haga clic en **Compartir**.
3. Realice una de las siguientes acciones:

   En Windows Vista:
   Haga clic en el botón **Cambiar opciones de uso compartido** y haga clic en **Continuar**. A continuación, haga clic en **Compartir esta impresora**.

   En Windows XP:
   Seleccione **Compartir esta impresora**.

   En Windows 2000:
   Seleccione **Compartido como**.
4. Asigne un nombre para la impresora compartida. No utilice espacios en blanco o guiones en el nombre.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora puede acceder a la impresora compartida desde otras computadoras conectadas a la red.

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Primero asegúrese de configurar la Epson Stylus Photo RX610 Series como una impresora compartida.

1. Realice una de las siguientes acciones:

   En Windows Vista:
   Haga clic en , haga clic en **Panel de control** y haga clic en **Impresora** debajo de la categoría **Hardware y sonido**.

   En Windows XP:
   Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Panel de control** y haga clic en **Impresoras y otro hardware** o **Impresoras y faxes**.

   En Windows 2000:
   Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Configuración** y haga clic en **Impresoras**.
2. Realice una de las siguientes acciones:

   En Windows Vista:
   Haga clic en **Agregar una impresora**, después seleccione **Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth**. Windows Vista busca la impresora en la red y muestra su nombre cuando la encuentra. Siga con el paso 8.

En Windows XP o 2000:
Haga doble clic en el icono **Agregar una impresora**. Aparecerá el Asistente para agregar impresoras. Continúe con el siguiente paso.

3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione **Una impresora de red** y haga clic en **Siguiente**.
5. Haga clic en **Siguiente** otra vez.
6. Haga doble clic en el icono de la computadora que está conectada a la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series.
7. Haga clic en el icono de la Epson Stylus Photo RX610 Series y haga clic en **Siguiente**.
8. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a la impresora compartida.

Nota:
Es posible que necesite insertar el CD incluido con la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y hacer clic en **Utilizar disco**.

Cómo configurar una red en Macintosh

Instale el software de la Epson Stylus Photo RX610 Series en la Macintosh que tiene conectada a la impresora. A continuación, siga las instrucciones de estas secciones para compartir la impresora y acceder a ella para imprimir.

Cómo configurar una impresora compartida

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Cómo configurar una impresora compartida

1. Encienda la impresora.
2. Seleccione **Preferencia del Sistema** desde el menú Apple® o el dock.
3. Seleccione **Compartir**.
4. Haga clic en la casilla de verificación **Compartir impresora**.
5. Cierre la venta Preferencias del Sistema.

Ahora puede acceder a la impresora compartida desde otras computadoras conectadas a la red.

Cómo acceder a la impresora compartida a través de la red

Primero asegúrese de configurar la Epson Stylus Photo RX610 Series como una impresora compartida.

1. Encienda la impresora.
2. Abra su aplicación y el documento o la foto que desea imprimir.
3. Abra el menú **Archivo** y seleccione **Ajustar página**.
4. Seleccione **Stylus Photo RX610** de la lista **Impresora compartidas**.
5. Seleccione los demás de los ajustes e imprima su documento o foto.

Especificaciones y avisos

Para obtener información sobre el uso de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y especificaciones detalladas, consulte:

Instrucciones de seguridad importantes

Requerimientos del sistema de computadora

Especificaciones del producto

Derechos reservados y marcas comerciales

Instrucciones de seguridad importantes

Antes de utilizar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series, lea atentamente estas instrucciones de seguridad:

Instrucciones de seguridad generales:

Instrucciones de seguridad de los cartuchos de tinta

Instrucciones de seguridad de la pantalla LCD

Instrucciones de seguridad generales:

- Siga los avisos e instrucciones indicadas en la unidad.
- Utilice solamente el tipo de corriente indicado en la etiqueta del producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña al equipo. El uso de otro cable puede producir incendios o descargas. No utilice el cable con ningún otro equipo.
- Coloque la impresora cerca de un tomacorriente que pueda desenchufar fácilmente.
- Si no va a utilizar la impresora durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
- Siempre utilice el botón ⏻ **Encender** para apagar la impresora y espere hasta que termine de parpadear el indicador ⏻ **Encender** antes de desconectar la impresora o cortar la corriente eléctrica.
- No conecte el producto a un enchufe en el mismo circuito que una fotocopiadora o sistema de aire acondicionado que se apague y enciendan regularmente, o a un tomacorriente que esté controlada por un interruptor de pared o temporizador automático.
- Procure que no se estropee el cable de alimentación.
- Si utiliza un cable de extensión con este producto, compruebe que la suma de las corrientes nominales en amperios de todos los dispositivos conectados al cable de extensión no sea superior a la corriente nominal de dicho cable. Además, compruebe que el amperaje total de todos los dispositivos conectados a la toma de pared no supere el amperaje máximo del enchufe.
- Evite lugares en donde se produzcan variaciones rápidas de calor o humedad, en la que puedan producirse golpes o vibraciones o donde haya polvo.

- Mantenga suficiente espacio alrededor de la unidad para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas en la carcasa de la impresora o introduzca objetos por las ranuras.
- No coloque el equipo cerca de un radiador o fuente de calor o expuesta a la luz solar directa.
- No utilice productos en aerosol que contengan gases inflamables en su interior o alrededor de la impresora. Si lo hace, puede ocasionar fuego.
- Coloque la impresora en una superficie plana y estable que abarque toda la base, en todas las direcciones. El equipo no funcionará correctamente si está inclinado o en ángulo.
- Debe haber una distancia mínima de 10 cm (4 pulgadas) entre la unidad y la pared.
- No abra la parte del escáner mientras el producto esté copiando, imprimiendo o escaneando.
- No toque el cable plano de color blanco que está adentro de la impresora y tenga cuidado de no machucarse los dedos al cerrar el escáner.
- No derrame líquidos sobre el producto.
- Salvo cuando se indique específicamente en la documentación, no intente reparar el producto usted mismo.
- En las circunstancias siguientes, desenchufe la unidad y acuda a un técnico cualificado: si el cable de alimentación o el enchufe están dañados; si ha penetrado líquido en el producto; si el producto ha sufrido una caída o si la carcasa ha resultado dañada; si el producto no funciona normalmente o muestra un cambio significativo en su rendimiento. Ajuste sólo los controles indicados en las instrucciones de uso.
- Al almacenar o transportar la unidad, no la incline, no la apoye de lado y no la ponga boca abajo; de lo contrario, podría derramarse la tinta de los cartuchos.

Instrucciones de seguridad de los cartuchos de tinta

- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.
- Manipule los cartuchos de tinta usados con cuidado ya que puede quedar algo de tinta alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávese con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua.
- no introduzca la mano dentro de la impresora y no toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- Instale un cartucho de tinta nuevo inmediatamente después de retirar uno usado. Si no instala los cartuchos, es posible que el cabezal de impresión se reseque e impida el funcionamiento de la impresora multifuncional.
- Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en el mismo entorno que la impresora multifuncional. Tenga en cuenta que hay una válvula en el orificio de suministro de tinta, lo que hace innecesario el uso de cubiertas o tapones, pero tenga cuidado y evite que la tinta manche los elementos que están en contacto con el cartucho. No toque el orificio de suministro de tinta del cartucho o el área circundante.

Instrucciones de seguridad de la pantalla LCD

- Sólo utilice un paño seco y suave para limpiar la pantalla LCD. No utilice líquidos o limpiadores químicos.
- Si la pantalla LCD está dañada, póngase en contacto con Epson. Si la solución de cristal líquido le cae en las manos, láveselas cuidadosamente con agua y jabón. Si a solución de cristal líquido entra en contacto con sus ojos, lávelos inmediatamente con agua. Si persisten las molestias o problemas de visión después del contacto, consulte a un médico de inmediato.

Requerimientos del sistema de computadora

Para utilizar la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series y su software, el sistema de computadora debe cumplir o exceder los requerimientos mencionados a continuación.

Requerimientos para Windows

Requerimientos para Macintosh

Requerimientos para Windows

Su sistema operativo debe incluir:

- Una computadora compatible con Microsoft® Windows con un procesador de 800 MHz (se recomienda 1 GHz o más veloz)
- Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition o Windows Vista
- 256 MB de RAM para Windows 2000, Windows XP y Windows XP Professional x64 Edition (se recomiendan 512 MB)

  512 MB de RAM para Windows Vista (se recomienda 1 GB)
- 300 MB de espacio libre en el disco duro (se recomiendan 550 MB)
- Una unidad de CD-ROM de velocidad cuádruple (4×) para instalar el software
- Un puerto USB compatible con Windows y un cable USB “AB” blindado con longitud máxima de 2 metros. Si utiliza un cable USB mal blindado, podría impedir el correcto funcionamiento de la impresora.

Requerimientos para Macintosh

Su sistema operativo debe incluir:

- Una computadora Apple Macintosh con un procesador PowerPC® o Intel®
- Macintosh OS X 10.2.8, 10.3.9 a 10.4.x
- 256 MB de RAM (se recomiendan 512 MB)
- 300 MB de espacio libre en el disco duro (se recomiendan 550 MB)
- Una unidad de CD-ROM de velocidad cuádruple (4×) para instalar el software
- Un puerto USB y un cable USB “AB” blindado con longitud máxima de 2 metros. Si utiliza un cable USB mal blindado, podría impedir el correcto funcionamiento de la impresora.

Especificaciones del producto

Consulte estas secciones para las especificaciones detalladas de la impresora Epson Stylus Photo RX610 Series:

Impresión

Escaneado

Papel

Tarjetas de memoria

Cartuchos de tinta

Tamaño y peso

Eléctricas

Ambientales

Estándares

Interfaces

También consulte:

Requerimientos del sistema de computadora

Instrucciones de seguridad importantes

Impresión

Recorrido del papel

Alimentador de hojas, entrada superior

Capacidad del alimentador

Aprox. 120 hojas a 75 g/m^2 (20 lb)

Escaneado

Tipo de escáner

Escáner con superficie plana para imágenes a color

Dispositivo fotoeléctrico

CIS

Píxeles efectivos

10,200 × 14,040 píxeles a 1200 ppp

Tamaño del documento

8,5 × 11,7 pulg. (21,6 × 29,7 cm), Carta US o A4

Resolución del escaneado

1200 ppp (digitalización principal)
2400 ppp (subdigitalización)

Resolución de salida

50 a 4800, 7200 y 9600 ppp
(50 a 4800 ppp en incrementos de 1 ppp)

Datos de imagen

16 bits por píxel por color interno
8 bits por píxel por color externo (máximo)

Fuente de luz

LED de tres colores RGB

Papel

Utilice papel sólo bajo condiciones normales:
Temperatura: 15 a 25 °C
Humedad: 40 al 60% de humedad relativa

Nota:
Debido a que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel, Epson no puede garantizar los productos de marcas o tipos de papel de otros fabricantes. Realice siempre pruebas con muestras de papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

Hojas sueltas

Tamaño

A4 (8,3 × 11,7 pulg.; 21,1 × 29,7 cm)

A6 (4,1 × 5,8 pulg.; 10,4 × 14,73 cm)

Carta (8,5 × 11 pulg.; 21,6 × 27,9 cm)

Legal (8,5 × 14 pulg.; 21,6 × 35,6 cm)

4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm)

5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm)

8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm)

Media carta (5,5 × 8,5 pulg.; 13,9 × 21,6 cm)

16:9 ancha (4 × 7,11 pulg.; 10,2 × 18,1 cm)

Tipo de papel

Papel normal

Papeles especiales distribuidos por Epson

Grosor

0,08 a 0,11 mm

Peso

64 g/m^2 a 90 g/m^2 (17 a 24 lb)

Sobres

Tamaño

No. 10 (4,1 × 9,5 pulg.; 10,4 × 24,1 cm)

Tipo de papel

Papel normal de calidad

Peso

75 g/m^2 a 90 g/m^2 (20 a 24 lb)

Área imprimible

Nota:
Cuando utilice la función de impresión sin márgenes, la calidad puede disminuir en el área imprimible ampliado.

Hojas sueltas

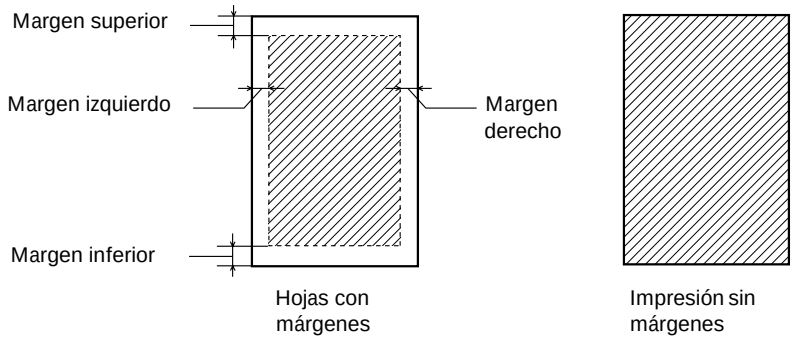

Margen superior: mínimo de 3 mm

Margen izquierdo: mínimo de 3 mm

Margen derecho: mínimo de 3 mm

Margen inferior: mínimo de 3 mm

Sobres

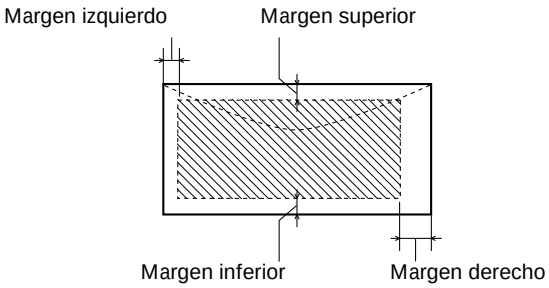

Margen izquierdo: mínimo de 3 mm

Margen inferior: mínimo de 5 mm

Margen superior: mínimo de 5 mm

Margen derecho: 20 mm

CD/DVDs

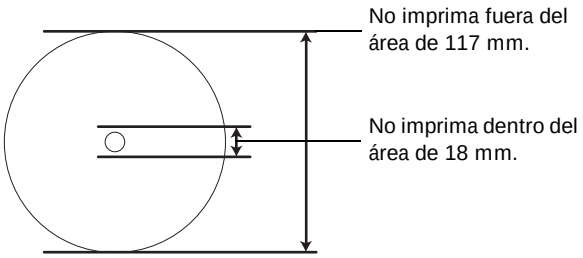

Discos de 12 cm

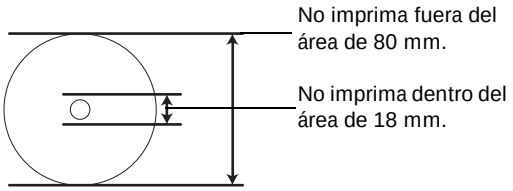

Discos de 8 cm

Precaución:
No imprima en los áreas transparentes de plástico de los discos para evitar que se manche el disco con tinta.

Tarjetas de memoria

Tarjetas de memoria compatibles

- CompactFlash
- Microdrive
- SD
- SDHC
- miniSD*
- miniSDHC*
- microSD*
- microSDHC*
- MultiMediaCard
- Memory Stick
- Memory Stick Duo*
- Memory Stick PRO
- Memory Stick PRO Duo*
- Memory Stick Micro*
- MagicGate Memory Stick
- MagicGate Memory Stick Duo*
- xD-Picture Card
- xD-Picture Card Tipo H
- xD-Picture Card Tipo M
- * Requiere un adaptador

Formato de tarjetas de memoria

Compatible con DCF (Design Rule for Camera File system) versión 1.0 o 2.0

Compatible con la versión estándar de todo tipo de tarjetas

Requisitos de voltaje

3,3 V

Corriente máxima de 500 mA

Especificaciones de datos de las fotos

Formato de archivo: JPEG con la versión Exif 2.21 estándar

Tamaño de la imagen: 80 × 80 píxeles hasta 9.200 × 9.200 píxeles

Número de archivos: Hasta 999

Cartuchos de tinta

Nota:
Se recomienda que utilice cartuchos de tinta Epson genuinos y que no los rellene. El uso de otros productos podría afectar la calidad de impresión y ocasionar daños a la impresora.

El rendimiento de la impresora varía considerablemente según el número de imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel utilizado, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad pequeña de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de “reemplazar cartucho”. La cartuchos que se incluyen con la impresora están llenos; parte de la tinta de los primeros cartuchos se utiliza para cargar la impresora.

Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de seis meses después de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Color

Cian, Magenta, Amarillo, Cian claro, Magenta claro, Negro

Código del producto: 82 o 81 (Alta capacidad)

Vida útil del cartucho

Paquete abierto: dentro de 6 meses

Paquete cerrado: no utilice un cartucho de tinta pasada la fecha de caducidad impresa en el paquete.

Temperatura

Almacenado: -20 a 40 °C

1 mes a 40 °C

La tinta se congela a -16 °C

Espere 3 horas para utilizar la tinta después de haberla descongelado a 25 ºC.

Tamaño y peso

Tamaño

Almacenado:

Ancho: 450 mm

Profundidad: 413 mm

Altura: 205 mm

En funcionamiento:

Ancho: 450 mm

Profundidad: 537 mm

Altura: 281 mm

Peso

8,3 kg

(sin los cartuchos de tinta, el cable de alimentación y la bandeja para CD/DVD)

Eléctricas

Voltaje nominal

100 a 120 V

220 a 240 V

Voltaje de entrada

90 a 132 V - Modelo 100 a 120 V

198 a 264 V - Modelo 220 a 240 V

Frecuencia nominal

50 a 60 Hz

Frecuencia de entrada

49,5 a 60,5 Hz

Corriente nominal

0,6 A (máximo 1,2 A) - Modelo 100 a 120 V

0,3 A - Modelo 220 a 240 V

Consumo de energía

Modelo 100 a 120 V

En funcionamiento: 15 W

Modo de consumo bajo: 4 W

Modo de reposo: 1,3 W

Apagado: 0,2 W

Modelo 220 a 240 V

En funcionamiento: 15 W

Modo de consumo bajo: 4,5 W

Modo de reposo: 1,5 W

Apagado: 0,3 W

Ambientales

En funcionamiento: 10 a 35 °C

Almacenado: -20 a 40 °C

1 mes a 40 °C

Humedad

En funcionamiento: 20 al 80% de humedad relativa

Almacenado: 5 al 85% de humedad relativa

(sin condensación)

Estándares

Seguridad

UL60950-1

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

EMC

FCC parte 15 Subparte B clase B

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B

Interfaces

Puertos USB

Un cable USB 2.0 de alta velocidad (Clase de dispositivo para computadoras); puerto Tipo B

Un cable USB 2.0 de alta velocidad (para dispositivos compatible con PictBridge/Clase de almacenamiento masivo para almacenamiento externo)

Bluetooth Ver. 2.0+EDR (con adaptador opcional)

Derechos reservados y marcas comerciales

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. Este manual contiene información específica para este equipo Epson. Epson no se hace responsable si se utiliza esta información para el uso de otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto, modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes opciones o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos reservados

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada en ciertas circunstancias, éstas pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tienen alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Marcas comerciales

Epson, Epson Stylus y PRINT Image Matching son marcas registradas de Seiko Epson Corporation.

RPM es una marca registrada y PhotoEnhance es una marca comercial de Epson America, Inc.

libtiff

> Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
> Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
>
> Permission hot use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating hot the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
>
> THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
>
> IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

© 2007 Epson America, Inc.

7/07

DPOF
Exif Print
MEMORY STICK
xD-Picture Card
PRINT Image Matching
MEMORY STICK PRO
PictBridge
energy
ENERGY STAR